Nikon

デジタル一眼レフカメラ

D3100

使用説明書

この使用説明書について

この使用説明書では、次の方法で、知りたいことを簡単に探し出すことができます。

く 目次から

→ □iv~ix

撮影、再生、メニューなど、項目別に探すことができます。

Q 目的別かんたん検索 から

→ Wii~iii

使いたい機能や知りたい機能を、簡単に探すことができます。 機能名がわからなくても大丈夫です。

♀ 索引から

→ □233~237

さまざまな項目を五十音順の一覧から探すことができます。 機能名や用語がわかっているときに便利です。

♀ 警告メッセージから

→ □219~222

液晶モニターやファインダーに表示されている警告メッセージから、今のカメラの状態を 知ることができます。

♀ 故障かな?と思ったらから

→ □213~218

カメラの動作がおかしいときに、原因を調べるのに役立ちます。

⚠安全上のご注意

安全にカメラをお使いいただくために守っていただきたい内容が記載されています。カメラをお使いになる前に必ずお読みください。詳しくは 〇x~xvをご覧ください。

ヘルプ機能

このカメラにはヘルプ機能が付いています。メニュー操作時などに、液晶モニターでその項目の意味などを調べることができます。詳しくは口12をご覧ください。

表記について

- SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、およびSDXCメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- ご購入時に設定されている機能やメニューの設定状態を「初期設定」と表記しています。
- この使用説明書では、カメラの設定が初期設定であることを前提に操作の説明を行っています。

「見て聞くマニュアル」デジチューター

インターネット上でD3100の操作方法を、動画や作例写真を交えながら説明しています。 下記アドレスのホームページをご覧ください。

http://www.nikondigitutor.com/

D3100

	7
目的別かんたん検索	□ii
目次	□iv
お使いになる前に	
かんたんな撮影と再生	□25
G GUIDE (ガイド)モードを使う	□35
☑ 液晶モニターを見ながら撮影する(ライブビュー撮影)	□39
、 動画の撮影と再生	47
単写、連写、セルフタイマー、静音撮影モードで撮影する(レリーズモード)	□55
● 撮影機能を使いこなす(全ての撮影モード)	□57
P、S、A、Mモードで撮影する	277
■像の再生	□107
◇ パソコン、プリンター、テレビとの接続	□125
再生メニュー:再生で使える便利な機能	141
撮影メニュー:撮影で使える便利な機能	□144
セットアップメニュー:カメラを使いやすくする基本設定	□150
画像編集メニュー:撮影した画像に行う編集機能	168
最近設定した項目:最近設定したメニューをたどる	□187
資料	□189

目的別かんたん検索



撮る	
相同へ	
JAX W	

0	撮り方を選ぶ	
	とにかく簡単に撮影する(☎)	25
	GUIDE (ガイド) モードを使う	35
	風景、人物など、撮影シーンに合わせて撮影する	30
	シャッタースピードを決めて撮影する(S)	79
	絞り値を決めて撮影する(A)	80
	長時間露出で撮影する(M)―花火や星空を撮影する―	81、83
	液晶モニターを見ながら撮影する	39
	動画を撮影する	47
	🎙 シャッターのきり方(レリーズモード)	
	単写(1コマ撮影)と連写(連続撮影)を切り換える	5、55
	セルフタイマーを使って撮影する	56
	撮影時の動作音を小さくして撮影する	5、55
9	ピント(フォーカス)	
	ピントの合わせ方を選ぶ	57
	ピントを合わせる位置を選ぶ	62
	画質・サイズ	
	大きくプリントする画像を撮影する	67. 69
	撮影できるコマ数を増やす	07.09
	明るさ(露出)	
	画像を明るく/暗くする	88
	白とびや黒つぶれの少ない画像を撮影する	92
9	フラッシュ	
-	フラッシュが自動的に光るようにする	71
	フラッシュを光らせずに撮影する	25、71
	瞳が赤くならないようにする	71



見る

 \Box

(》 再生	
	撮影した画像をカメラで見る	32、107
	画像の情報を詳しく表示する	108
	画像をスライドショーにして見る	123
	画像をテレビで見る	138
	画像を誤って削除しないようにする(プロテクト)	119
	削除	
	不要な画像を削除する	33、120

加工する

J	1上9る	\Box
1	撮影した画像のサイズ、色、明るさなどを変更する	168
ľ	フラッシュで瞳が赤くなった画像を補正する	172
I	RAW画像をJPEG画像に変換する	181
-	2コマのRAW画像を1コマに合成する	179
3	塗り絵の原画のような画像にする	184
Ē	動画の必要な部分を残す	52



操作する

	L_L
インフォ画面の操作方法	6
メニューの操作方法	12
メニューに表示される言語を変更する	155
液晶モニターやファインダー内の表示がすぐに消えないようにする	158
ファインダーをはっきりと見えるようにする	23
ライブビュー表示中に構図用格子線を表示する	43
内蔵時計の日付と時刻を設定する	20、154
SDカードを初期化(フォーマット)する	22
最初(購入時)の設定に戻す	145、151
撮影時に電子音が鳴らないようにする	159
ヘルプを表示する	12



パソコン/プリンター

ハソコン/ノリンター		\Box
	パソコンに画像を転送する	125
	プリンターで画像を印刷する	128
	日付を入れて印刷する	130、
		134、163



アクセサリー /メンテナンス

アクセサリー/メンテナンス	\Box
使えるSDカード	201
使えるレンズ	189
使える外付けフラッシュ(スピードライト)	194
使えるアクセサリー(ACアダプター、USBケーブルなど)	199
使えるパソコン用ソフトウェア	200
付属品のアイピースキャップの用途	56
カメラを掃除する	203
カメラを点検や修理に出す	240

目次

	目的別かんたん検索	ii
	安全上のご注意	X
	ご確認ください	. xiv
お使	いになる前に	1
	はじめに	 1
	各部の名称と機能	
	カメラ本体	2
	モードダイヤル	4
	レリーズモードセレクター	5
	液晶モニター表示	6
	コマンドダイヤル	8
	ファインダー	11
	メニューの操作方法	12
	メニュー項目の設定	
	撮影前の準備	15
	バッテリーを充電する	
	カメラにバッテリーを入れる	
	レンズを取り付ける	
	日付と時刻を設定する	
	SD カード(別売)をカメラに入れる	
	SD カードを初期化(フォーマット)する	
	ファインダーを見やすくする(視度調節)	23
かん	たんな撮影と再生	25
	☆ (オート) または ③ (発光禁止オート) で撮影する―カメラまかせの簡単撮影	25
	ステップ 1:電源を ON にする	
	ステップ 2:撮影モードを 🖀 または 🟵 にする	
	ステップ 3:カメラを構える	27
	ステップ 4:ピントを合わせる	
	ステップ 5:撮影する	
	シーンに合わせて撮影する一簡単操作でより美しく	
	ダ (ポートレート)	
	▲ (風景)	
	셯 (こどもスナップ)	
	ᢤ (スポーツ)	
	♥ (クローズアップ)	
	☑ (夜景ポートレート)	31

撮影した画像を確認する	32
画像を削除する	33
GUIDE (ガイド) モードを使う	35
ガイドモード	35
GUIDE モードのメニュー一覧	36
GUIDE モードでの操作方法	38
液晶モニターを見ながら撮影する(ライブビュー撮影)	39
ライブビュー撮影する	39
動画の撮影と再生	47
	47
動画の設定	49
動画を再生する	51
動画を編集する	
動画の必要な部分を残す 動画の1フレームを JPEG 画像として保存する	
単写、連写、セルフタイマー、静音撮影モードで撮影する	
(レリーズモード)	55
レリーズモードを切り換える	
セルフタイマー撮影する	56
撮影機能を使いこなす(全ての撮影モード)	57
	57
フォーカスモードを選ぶ	
AF エリアモードを選ぶ	57
フォーカスポイントを自分で選ぶ	
フォーカスロック撮影	60
しゃ ナイチオクセルス (マー・マルフ・・ナス)	60 62 63
ピントを手動で合わせる(マニュアルフォーカス)	60 62 63
ヒノトを手動で合わせる (マニュアルフォーカス) 画質や画像のサイズを変更する	60 62 63
	60 62 63 65
画質や画像のサイズを変更する 画質モードを設定する 画像サイズを設定する	60 62 63 65 67 67
画質や画像のサイズを変更する 画質モードを設定する 画像サイズを設定する 内蔵フラッシュを使う	
画質や画像のサイズを変更する 画質モードを設定する 画像サイズを設定する	

P、S、A、M セートで撮影する	
	 77
P: プログラムオートでの撮影方法	
5 :シャッター優先オートでの撮影方法	79
A: 絞り優先オートでの撮影方法	
M:マニュアルでの撮影方法	81
長時間露出で撮影する	
明るさを測る方法を設定する (測光モード)	85
測光モードを選ぶ	85
AE ロック撮影	86
画像の明るさを調整する(露出補正)	88
フラッシュの発光量を調整する(フラッシュ調光補正)	90
白とびや黒つぶれを抑えて撮影する(アクティブ D- ライティング)	92
画像の色を見た目の色に合わせる (ホワイトバランス)	94
ホワイトバランスを選ぶ	94
ホワイトバランスを微調整する	96
事前に取得したホワイトバランスを使う(プリセットマニュアル)	97
画像の仕上がりを設定したり、思い通りに調整する(ピクチャーコントロール)	101
ピクチャーコントロールを選ぶ	101
ピクチャーコントロールを調整する	
GPS 情報を画像に記録する	105
画像の再生	107
	 107
画像情報を表示する	
複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示モード)	115
撮影した日付ごとに画像を表示する (カレンダー表示モード)	
画像を拡大表示する	118
画像を保護する(プロテクト)	119
画像を削除する	120
再生中の画像を削除する	120
複数の画像をまとめて削除する	120
スライドショーで再生する	123
パソコン、プリンター、テレビとの接続	125
	 125
USB 接続でパソコンに画像を転送する	
画像をプリンターで印刷する(ダイレクトプリント)	
カメラとプリンターを接続する	

T コマ/ごけ ノリント 9 る	129
複数の画像をプリントする	
INDEX(インデックス)プリントする	135
プリントしたい画像を指定する (プリント指定)	136
画像をテレビで見る	138
AV ケーブルを使ってテレビと接続する	138
HDMI ケーブルを使ってハイビジョンテレビと接続する	139
HDMI 機器との接続時の設定を変更する	140
メニューガイド	141
▶ 再生メニュー:再生で使える便利な機能	141
削除	
再生フォルダー設定	
再生画面設定	
撮影直後の画像確認	
総位置自動回転	
スライドショー	
プリント指定 (DPOF)	
■ 撮影メニュー:撮影で使える便利な機能	
撮影メニューのリセット	
ピクチャーコントロール	
画質モード	
画像サイズ	144
ホワイトバランス	144
ISO 感度設定	145
アクティブ D- ライティング	
自動ゆがみ補正	
色空間	
ノイズ低減	148
AF エリアモード	144
内蔵 AF 補助光の照射	148
測光モード	144
動画の設定	144
内蔵フラッシュ発光	149
▼ セットアップメニュー:カメラを使いやすくする基本設定	150
- セットアップメニューのリセット	151
カードの初期化(フォーマット)	150
液晶モニターの明るさ	151
インフォ画面デザイン	
インフォ画面の自動表示	153
ノメ ごわいせ カロ ーいが	

	クリーニングミラーアップ	150
	ビデオ出力	153
	HDMI	150
	フリッカー低減	153
	地域と日時	154
	言語(Language)	155
	画像コメント	155
	縦横位置情報の記録	156
	イメージダストオフデータ取得	156
	パワーオフ時間	158
	セルフタイマー時間	158
	電子音設定	159
	フォーカスエイドインジケーター	159
	連番モード	
	ボタン動作のオプション	161
	Fn ボタンの機能	161
	AE/AF ロックボタンの機能	162
	半押し AE ロック	162
	カードなし時レリーズ	162
	デート写し込み設定	
	記録フォルダー設定	165
	GPS	150
	Eye-Fi 送信機能	167
	ファームウェアバージョン	167
図画	像編集メニュー:撮影した画像に行う編集機能	
	画像編集の操作方法	169
	D- ライティング	171
	赤目補正	172
	トリミング	173
	モノトーン	174
	フィルター効果	175
	カラーカスタマイズ	176
	スモールピクチャー	177
	画像合成	179
	RAW 現像 (パソコンを使わずに RAW 画像を JPEG 画像に変換する)	
	簡単レタッチ	182
	傾き補正	182
	ゆがみ補正	183
	<u>塗り絵</u>	
	ー アオリ効果	

	ミニチュア効果	185
	動画編集	168
	編集前後の画像表示	186
	冒最近設定した項目:最近設定したメニューをたどる	187
資料		189
	使用できるレンズ	189
	使用できるスピードライト (別売フラッシュ)	194
	使用できるアクセサリー	199
	推奨 SD カード	201
	カメラとパワーコネクター、AC アダプターの接続方法	202
	カメラのお手入れについて	203
	保管について	203
	クリーニングについて	203
	ローパスフィルターを自動で掃除する	
	(イメージセンサークリーニング)	204
	ローパスフィルターをブロアーで掃除する	206
	カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意	208
	カメラの取り扱い上のご注意	208
	バッテリーの取り扱いについて	210
	撮影モード別:設定できる機能一覧	211
	記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数	212
	故障かな?と思ったら	213
	表示関連	213
	撮影関連(全撮影モード共通)	214
	撮影関連(撮影モード P、S、A、M)	216
	再生関連	217
	その他	218
	警告メッセージ	219
	主な仕様	223
	撮影可能コマ数(電池寿命)について	232
	索引	233
	アフターサービスについて	240

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全トの ご注意しは、製品を安全に正しく使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止 するために重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られ るところに必ず保管してください。

表示と意味は、次のようになっています。



危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が高いと想定される内容を示しています。




この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。




この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例







● 記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的 な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

警告 (カメラとレンズについて)

分解禁止

分解したり修理や改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。

接触禁止

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 感電したり、破損部でケガをする原因となります。

すぐに修理依頼を バッテリー、電源を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、すみやかにバッテリーを取り出すこと

すぐに修理依頼を

バッテリーを取り出す際、やけどに充分注意してください。

バッテリーを抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。

水かけ禁止

水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと

発火したり感電の原因となります。



引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災 の原因となります。

	⚠ 警告 (カメラとレンズについて)
使用禁止	レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 失明や視力障害の原因となります。
発光禁止	車の運転者等に向けてフラッシュを発光しないこと 事故の原因となります。
会 発光禁止	フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 視力障害の原因となります。 特に乳幼児を撮影するときは1m以上離れてください。
保管注意	幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは直ちに医師にご相談ください。
注 警告	ストラップが首に巻き付かないようにすること 特に幼児・児童の首にストラップをかけないこと。 首に巻き付いて窒息の原因となります。
使用禁止	ACアダプター使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないこと 感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れてください。
企 警告	指定のバッテリーまたは専用ACアダブターを使用すること 指定以外のものを使用すると、火災や感電の原因となります。
	⚠ 注意 (カメラとレンズについて)
感電注意	ぬれた手でさわらないこと 感電の原因になることがあります。
保管注意	製品は幼児の手の届かない所に置くこと ケガの原因になることがあります。
使用注意	逆光撮影では、太陽を画角から充分にずらすこと 太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることがあります。画角から太陽をわずかに外しても火災の原因になることがあります。
全 保管注意	使用しないときは、レンズにキャップを付けるか、太陽光のあたらない所に保管すること 太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。
移動注意	三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることがあります。
使用注意	航空機内で使うときは、離着陸時に電源をOFFにすること 病院で使うときは病院の指示に従うこと 本機器が出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に影響を与えるおそれがあります。
バッテリーを取る	長期間使用しないときは電源(バッテリーやACアダプター)を外すこと バッテリーの液もれにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。
プラグを抜く	ACアダプターをご使用の際には、ACアダプターを取り外し、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
発光禁止	内蔵フラッシュの発光窓を人体やものに密着させて発光させないこと

やけどや発火の原因になることがあります。

⚠ 注意 (カメラとレンズについて)

★は 布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。

) 放置禁止 置しないこと

内部の部品に悪影響を与え、火災の原因になることがあります。

付属のCD-ROMを音楽用CDプレーヤーで使用しないこと

機器に損傷を与えたり大きな音がして聴力に悪影響を及ぼすことがあります。

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放

危険(専用リチウムイオン充電池について)

)禁止 バッテリーを火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

が解禁止 バッテリーをショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

↑ _{食除} 専用の充電器を使用すること

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないこと

↑ **危険** ショートして液もれ、発熱、破裂の原因となります。

持ち運ぶときは端子カバーをつけてください。

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14に対応していない機器には使用しないこと 使用禁止 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14は、D3100に対応しています。

/ た冷 バッテリーからもれた液が目に入ったときはすぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

警告(専用リチウムイオン充電池について)

バッテリーは幼児の手の届かない所に置くこと

√保管注意 幼児の飲み込みの原因となります。
 万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。

水かけ禁止 水につけたり、ぬらさないこと 液もれ、発熱の原因となります。

変色・変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

↑ ------
充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめること

グ!〉言言 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

バッテリーをリサイクルするときや、やむなく廃棄するときはテーブなどで接点部を絶縁すること 他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。ニコンサービス機関やリサイクル協力店にご持参くださるか、お住まいの自治体の規則に従って廃棄してください。

、注意 (専用リチウムイオン充電池について)

注意

バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となることがあります。

、警告 (チャージャーについて)

分解禁止

分解したり修理や改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。

接触禁止

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと

感電したり、破損部でケガをする原因となります。

すぐに修理依頼を チャージャーをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。

0 ☆ プラグを抜く

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかにチャージャーをコンセントから抜く こと

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。

すぐに修理依頼を チャージャーをコンセントから抜く際、やけどに充分注意してください。ニコンサービス 機関に修理を依頼してください。

水かけ禁止

水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと

発火したり感電の原因となります。

使用禁止

引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災 の原因となります。

警告

電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布で拭き取ること

そのまま使用すると火災の原因になります。

使用禁止

雷が鳴り出したらチャージャーに触れないこと

雷が鳴り止むまで機器から離れてください。

感電注意

ぬれた手でチャージャーをコンセントから抜き差ししないこと

感電の原因になることがあります。

感電の原因となります。

禁止

チャージャーを海外旅行者用電子式変圧器(トラベルコンバーター)やDC/ACインバー

ターなどの電源に接続して使わないこと 発熱、故障、火災の原因となります。

注意 (チャージャーについて)

感電注意

ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。

放置注意

製品は幼児の手の届かないところに置くこと

ケガの原因になることがあります。

禁止

布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。

ご確認ください

● 保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

● カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録ができます。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。

● カスタマーサポート

下記アドレスのホームページで、サポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/support/

● 大切な撮影の前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

● 本製品を安心してお使いいただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(レンズ、スピードライト、バッテリー、チャージャー、ACアダプターなど)に適合するように作られておりますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

• Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL14には、ニコン純正品であることを示すホログラムシールが貼られています。

kon Nikon Niko Nikon Niko Nikon Niko

- 模倣品のバッテリーをお使いになると、カメラの充分な性能が発揮できないほか、バッテリーの異常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となります。
- 他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故・故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

● 使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードできます。

http://www.nikon-image.com/support/manual/

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

● 著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

● カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

SDカード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。 譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。SDカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

SDカードを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にSDカードがいっぱいになるまで、空や地面などの画像で置き換えることをおすすめします。なお、ホワイトバランスのプリセットマニュアル画像(い97)も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。SDカードを物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。

● 雷波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

● AVC Patent Portfolio Licenseに関するお知らせ

本製品は、お客様が個人使用かつ非営利目的で次の行為を行うために使用される場合に限り、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされているものです。

- (i) AVC規格に従い動画をエンコードすること(以下、エンコードしたものをAVCビデオといいます)
- (ii)個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされたAVCビデオ、またはAVCビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者から入手したAVCビデオをデコードすること

上記以外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスも許諾されていません。 詳細情報につきましては、MPEG LA. LLCから取得することができます。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

お使いになる前に

はじめに

ニコンデジタル一眼レフカメラをお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

本文中のマークについて

この使用説明書は、次の記号を使用しています。必要な情報を探すときにご活用ください。



カメラを使用する前に注意していただきたいことや守っていただきたいことを記載しています。



カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。

m

使用説明書上で関連情報が記載されているページです。

▼ アクセサリーについてのご注意

このカメラには、ニコン製のアクセサリーをお使いいただくことをおすすめします。他社製アクセサリーは、カメラの故障や不具合の原因となることがあります。他社製アクセサリー使用によるカメラの不具合については、保証の対象となりませんので、ご了承ください。なお、このカメラに使用できる別売アクセサリーについての最新情報は、最新のカタログや当社のホームページなどでご確認ください(口xiv)。


☑ カメラなどの点検サービスについて

カメラは精密機械ですので、 $1\sim2$ 年に1度は定期点検を、 $3\sim5$ 年に1度はオーバーホールされることをおすすめします(有料)。

- 特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。
- より安心してご愛用いただけるよう、お使いのレンズや別売スピードライトなども併せて点検依頼されることをおすすめします。

各部の名称と機能

カメラ本体

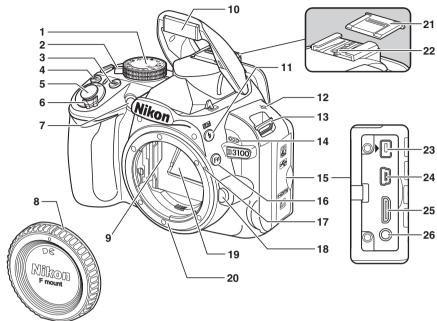


1	モードダイヤル 4
2	レリーズモードセレクター
	5、55
3	™ インフォボタン
4	☑露出補正ボタン 89
	❷絞り変更ボタン81
	フラッシュ調光補正ボタン 91
5	シャッターボタン 28、29
6	電源スイッチ3
6 7	電源スイッチ3 AF補助光ランプ59
_	- 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
_	AF補助光ランプ59
_	AF補助光ランプ59 セルフタイマーランプ 56

10	内蔵フラッシュ 70
11	\$ フラッシュモードボタン
	70
	32 フラッシュ調光補正
	ボタン91
12	←距離基準マーク 66
13	ストラップ取り付け部
	(吊り金具)
14	マイク 50
15	端子カバー
16	Fn ファンクションボタン
	161
17	レンズ着脱指標 18
18	レンズ取り外しボタン 19

19	ミラー206
20	レンズマウント66
21	アクセサリーシューカバー
	194
22	フラッシュ取り付け部
	(アクセサリーシュー)
	194
23	アクセサリーターミナル 200
24	USB端子
	パソコンと接続する 126
	プリンターと接続する 129
25	HDMIミニ端子139
26	オーディオビデオ出力端子
	138


<u>カメラ本体(つづき)</u>

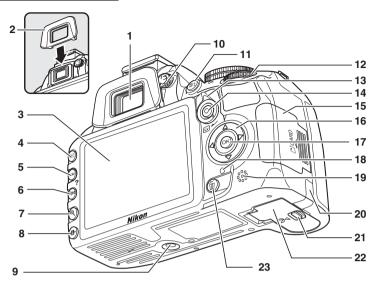


1	ファインダー接眼窓23	7	🖣 拡大ボタン 118	19	スピーカー51
2	接眼目当て	8	骨 インフォ設定ボタン6	20	パワーコネクターカバー 202
3	液晶モニター	9	三脚ネジ穴	21	バッテリー室カバー開閉ノブ
	撮影時の設定を確認する	10	視度調節ダイヤル 23		16
		11	給 AE/AFロックボタン	22	バッテリー室カバー16
	ライブビューで撮影する 39		63、162	23	⋒削除ボタン
	撮影した画像を確認する		೦-n プロテクトボタン 119		撮影した画像を削除する
		12	コマンドダイヤル8		
	画像を1コマずつ再生する	13	ライブビュースイッチ 39、47		再生中の画像を削除する 120
	107	14	動画撮影ボタン 48		
4	▶ 再生ボタン 32、107	15	SDカードカバー21		
5	MENU メニューボタン 12、141	16	マルチセレクター13		
6	9四 縮小/ サムネイルボタン	17	⊗ OKボタン13		
		18	SDカードアクセスランプ		
	 ? ヘルプボタン12		21, 28		

☑ 電源スイッチ

電源スイッチを矢印の方向に回して「ON」の指標に合わせると、カメラの電源がONになります。




電源スイッチを矢印の方向に回して「OFF」の指標に合わせると、カメラの電源がOFFになります。



モードダイヤル

モードダイヤルを回すと、次の各モードに切り換えられます。



P、S、A、Mモード

シャッタースピードや絞り値、各種設定を自分で決めて、より本格的な撮影を楽しむことができる撮影モードです。

P: プログラムオート (CC) 78)

S: シャッター優先オート (CL) 79)

A: 絞り優先オート (□ 80)

M:マニュアル (皿81)

GUIDEモード (皿35)

ガイドを使って撮影、再生、設定 の変更をすることができます。

オートモード

撮影状況に合わせて、各種設定をカメラが自動的にコントロールするので、カメラまかせで簡単に撮影することができます。デジタル一眼レフカメラを初めてお使いになる方におすすめの撮影モードです。

М: オートモード (Ш25)

・発光禁止オートモード (□25)

AUTO E

シーンモード

撮影シーンに合わせて、各種設定をカメラが自動的にコントロールするので、撮影シーンが決まっているときにおすすめの撮影モードです。

★: ポートレートモード (□30)
・ スポーツモード (□31)

■: 風景モード(□30)
□31)


≦: こどもスナップモード(□31) **■**: 夜景ポートレートモード(□31)

∅ おまかせシーン(ライブビュー)


モードダイヤルが響または®のときにライブビューに切り換えると、オートフォーカスに設定している状態では、「おまかせシーン」になります(四43)。

レリーズモードセレクター

レリーズモードセレクターを動かすと、次の各モードに切り換えられます。



⑤ 単写(1コマ撮影)

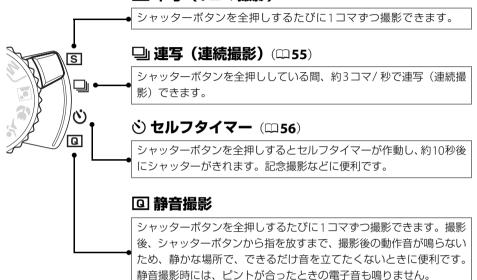


液晶モニター表示


■■インフォ画面(説明のため、全ての表示を点灯させています) 撮影に関する設定をするときは、主にインフォ画面を使います。 ● ボタンを押すと、液晶モニターに次のようなインフォ画面を表示します。

インフォ画面を表示中に、もう一度 ● ボタンを押すと、撮影時の設定を変更できる画面に切り替わります。マルチセレクターの ▲▼◀▶を押してカーソルを動かし、項目を選んで ※ボタンを押すと、選んだ項目の設定画面が表示されます。





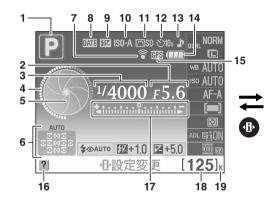

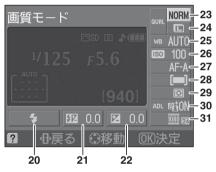

1	撮影モード (**) (オート) または (**) (発光禁止オート) で 撮影する
2	 絞り値 80、81
3	シャッタースピード 79、81
4	シャッタースピードイメージ
	7
5	絞りイメージ7
6	オートエリアAF設定マーク
	60
	3D-トラッキング設定マーク
	60 フォーカスポイント62
_	
7	Eye-Fi通信マーク 167

8	デート写し込み設定マーク
	163
9	マニュアル発光設定マーク
	149
	スピードライト調光補正
	マーク197
10	ISO-AUTOマーク 146
11	ピクチャーコントロール 101
12	レリーズモード5、55
13	電子音マーク 159
14	バッテリー残量表示25
15	GPS通信マーク105
16	ヘルプあり表示 219
17	露出インジケーター82
	露出補正インジケーター 89
	フォーカスエイドインジケー
	ター159
18	記録可能コマ数 26
19	1000コマ以上補助表示 26

20	フラッシュモード	71
21	フラッシュ調光補正値	90
22	露出補正値	88
23	画質モード	67
24	画像サイズ (静止画)	69
25	ホワイトバランス	94
26	ISO感度	74
27	フォーカスモード 40、	57
28	AFエリアモード	60
29	測光モード	85
30	アクティブD-ライティング	
		92
31	画像サイズ (動画)	49







インフォ画面表示

液晶モニターオフ

シャッターボタンを押している間や、操作を行わないまま約8秒が経過したときも液晶モニターが消灯します(液晶モニターが消灯するまでの時間は、セットアップメニュー [**パワーオフ時間**](口158)で変更できます)。

☑ 縦位置のインフォ画面表示

カメラを縦に構えたときは、インフォ画面の表示が縦になり、アイコンの配置が変わります。



🕖 シャッタースピードイメージと絞りイメージの見方

シャッタースピードが速く、 絞りが開いた (小さい絞り値の) 場合



シャッタースピードが遅く、 絞りが絞り込まれた (大きい絞り値の) 場合




• モードダイヤルを回すと、シャッタースピードイメージと絞りイメージがモードダイヤルの絵に変わります。

☑ 関連ページ

- インフォ画面のデザインや背景色を変更する→ ¥ [インフォ画面デザイン] (□151)
- シャッターボタンの半押し後にインフォ画面を自動表示しないようにする→ 【インフォ画面の自動表示】(□153)

コマンドダイヤル

インフォ画面を表示中に、コマンドダイヤルを単体で回すか、次のボタンを押しながら 回すと、画面を見ながら撮影時の設定を変更できます。

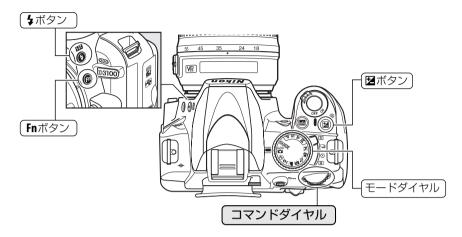

プログラムシフト

(撮影モードが**P**のとき ¹178)



撮影モードP



コマンド ダイヤル



シャッタースピードの設定

(撮影モードが**S**または**M**のとき □79、81)



撮影モードS またはM



コマンド ダイヤル



絞り値の設定

(撮影モードがAのとき ¥80)



撮影モードA



コマンド ダイヤル



絞り値の設定

(撮影モードが Mのとき □81)



撮影モードM



⊠ボタン



ダイヤル



露出補正値の 設定

(撮影モードが P、SまたはAの とき 四88)



撮影モードP、S またはA



☑ボタン



コマンド ダイヤル



フラッシュモードの設定

 $(\Box 71)$



フラッシュ調光補正値の設定(撮影モードがP、S、AまたはMのとき 🕮 90)



撮影モードP、 S、AまたはM



\$ボタン




☑ボタン



コマンド ダイヤル



セットアップメニュー [ボタン動作のオプション] の [Fnボタンの機能] (口161) では、Fnボタンを押しな がらコマンドダイヤルを回したときの動作を次のいずれかに設定できます。



Fnボタン

コマンド ダイヤル

画質モード/画像サイ ズ設定(□67)



ISO感度設定(□74)



ホワイトバランス 設定(¹94)





アクティブD-ライ ティング設定 (¹2)



15

ファインダー (説明のため、全ての表示を点灯させています)



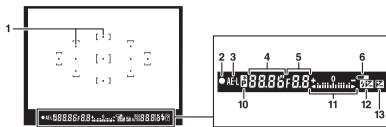

8

- 11 露出インジケーター……82 露出補正インジケーター……89 フォーカスエイドインジケー ター……159 12 フラッシュ調光補正マーク ……90 13 露出補正マーク……88 14 ISO-AUTOマーク……146 15 警告表示……219


// ファインダーについて

ファインダー内の表示の応答速度や明るさは、温度によって変化しますが、故障ではありません。

メニューの操作方法

再生や撮影、カメラの基本的な設定をするときは、主にメニュー 画面を使います。

MENUボタンを押すと、液晶モニターに次のようなメニュー画面 (例:セットアップメニュー)を表示します。



MENUボタン

- メニュー切り換えタブ —


次の各メニューのアイコンのタブを選ぶと、選んだメニュー画面が表示されます。

▶ 再生メニュー (□141)

☑ 画像編集メニュー (□168)

▲ 撮影メニュー (□144)

Y セットアップメニュー (□150)

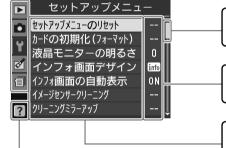

項目がそのメニュー全体のどの位置 にあるかを示しています

各項目の現在の設定をアイコンで表示します

メニュー項目 -

タブで選んだメニュー内にある設定 項目を一覧表示します

?

ヘルプがある場合に表示します。

このアイコンを表示しているときに**?**(**♥型**) ボタンを押すと、その項目のヘルプ (説明) を表示します。

- 説明が2ページ以上ある場合は、?(Q型)ボタンを押しながらマルチセレクターの▼を押して、次のページを表示してください。
- •? (Q型) ボタンを放すと、メニュー画面に戻ります。



②セットァッブメニューのリセット セットアップメニューの設定内 容を購入時の初期設定に戻しま す。

? (♥■) ボタン


グガイドモード

ガイドモードのメニューを表示するときは、モードダイヤルを**GUIDE**に合わせてください(皿35)。

**

メニュー項目の設定

メニューの操作には、マルチセレクターとのボタンを使います。

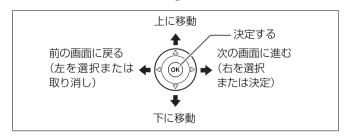

■メニュー項目の設定方法

1 メニュー画面を表示する

• MENUボタンを押します。



MENUボタン

2 メニューのタブを選ぶ

◆を押して、タブのアイコンを黄色く表示します。





3 メニューを切り換える

▲または▼を押して、メニューのタブを切り換えます。








4 選んだメニューに入る

▶を押して、選んだメニューに入ります。





**

5 メニュー項目を選ぶ

▲または▼で項目を選びます。





6 設定内容を表示する

▶を押して設定内容を表示します。





7 設定内容を選ぶ

▲または▼で設定内容を選びます。





8 決定する

- 🕅 ボタンを押して決定します。
- メニュー操作をキャンセル(中止)するには、MENUボタンを 押してください。



- 撮影モードやカメラの状態によって、設定できないメニュー項目があります。この場合、その項目はグレーで表示されて選べません。
- ❸ボタンの代わりに▶を押しても決定できますが、画像の削除やSDカードの初期化などの重要な設定項目については、��ボタンしか使えないことがあります。
- メニュー画面から撮影に戻るには、シャッターボタンを半押し(CP29)してください。

撮影前の準備

バッテリーを充電する

付属のLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14は、お使いになる前に付属のバッテリーチャージャー MH-24でフル充電してください。使い切ったバッテリー 1個を充電するには約1時間30分かかります。

1 バッテリーの端子カバーを取り外す


2 バッテリーをチャージャーにセットする

バッテリーをチャージャーの中に描かれている図に合わせて取り付けます。



3 チャージャーをコンセントに差し込む

- 「CHARGE」ランプが点滅し、充電が始まります。
- 充電が完了すると、「CHARGE」ランプが点滅から点灯に変わります。




4 充電が完了したら、チャージャーをコンセントから抜き、バッテリーを取り外す

▼ チャージャーの「CHARGE」ランプが速く点滅する場合

- バッテリーのセットミス:チャージャーをコンセントから抜いて、バッテリーを取り外し、チャージャーにセットし直してください。
- 指定温度外での使用:チャージャーを指定温度範囲内(0~40°)でお使いください。
- さらに不具合が続く場合は、ただちにチャージャーをコンセントから抜いて、充電を中止してください。 販売店またはニコンサービス機関にチャージャーおよびバッテリーをお持ちください。


カメラにバッテリーを入れる

- 1 カメラの電源をOFFにする
- **2** バッテリー室カバー開閉ノブを矢印の方向に押して(①)、 カメラ底面のバッテリー室カバーを開ける(②)




3 充電したバッテリーを入れる

• 右図のように、正しい向きで入れてください。

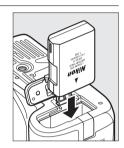

4 バッテリー室カバーを閉じる



☑ バッテリーを取り出すときは

電源をOFFにしてから、バッテリー室カバーを開けて、バッテリーを引き抜いて取り出してください。

▼ バッテリーを出し入れするときは


バッテリーをカメラに入れたり、カメラから取り出したりするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。

☑ バッテリーとチャージャーの使用上のご注意


- お使いになる前に、必ず「安全上のご注意」(□x~xiii)、「カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意」(□208~210)をお読みになり、記載事項をお守りください。
- バッテリーは0~40℃の範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテリーの性能が劣化したり、故障の原因となります。
- 周囲の温度が5~35℃の室内で充電してください。バッテリーの温度が0℃以下、60℃以上のときは、 充電をしません。
- バッテリーの温度が $0 \sim 15$ \mathbb{C} 、 $45 \sim 60$ \mathbb{C} のときは、充電できる容量が少なくなる、または充電時間が長くなることがあります。
- カメラの使用直後など、バッテリーの温度が高くなっている場合は、温度が下がるのを待ってから充電してください。バッテリー内部の温度が高い状態では、充電ができなかったり、または不完全な充電になるばかりでなく、バッテリーの性能が劣化する原因になります。
- 充電中にチャージャーをゆすったり、充電中のバッテリーに触れたりすると、振動や静電気の影響により、きわめてまれではありますが、未充電にもかかわらず充電完了表示になる場合があります。このような場合にはバッテリーを取り外し、再度セットして充電を再開してください。
- チャージャーの端子をショートさせないでください。発熱、破損の原因となります。
- バッテリーをカメラやチャージャーから取り外しておくときは、ショートを防止するため、付属の端 子力バーを取り付けてください。
- チャージャーを使用しないときは、チャージャーをコンセントから抜いてください。
- バッテリーチャージャー MH-24に対応していないバッテリーは、バッテリーチャージャー MH-24で 充電しないでください。

レンズを取り付ける

レンズを取り付けるときは、カメラ内部にほこりなどが入らないようにご注意ください。 この使用説明書では、主にAF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRのレンズを使用して、説明しています。各部名称は次の通りです。

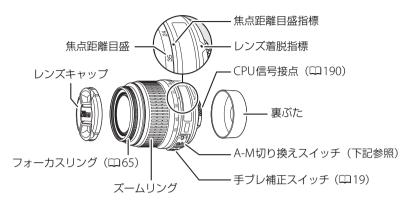



- 1 カメラの電源をOFFにする
- 2 レンズの裏ぶたとカメラのボディー キャップを外す





- **3** レンズとカメラの着脱指標を合わせ (①)、矢印の方向にレンズを回す(②)
 - カチッと音がするまでレンズを回します。 このとき、レンズ取り外しボタンは押さないでください。





• A-M切り換えスイッチは、**A** (オートフォーカス) に合わせてください。フォーカスモード切り換えスイッチのあるレンズを使用する場合は、**M/A** (マニュアル優先オートフォーカス) に合わせてください。






オートフォーカスでピントを合わせるには、AF-SレンズまたはAF-Iレンズが必要です。AF-S、AF-Iレンズは、オートフォーカス用のモーターを内蔵したレンズです。AF-S、AF-Iレンズ以外のオートフォーカス(AF)レンズを取り付けても、このカメラではオートフォーカス撮影できません(口189)。

■ 手ブレ補正機能(VR)を使う


AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRには、手ブレ補正機能 (VR) があります。

このレンズでは、シャッタースピードで約3段分*(焦点距離55mm時)の手ブレを補正します。パンニング(流し撮り)にも対応しています。

- ※ 当社測定条件によります。また、手ブレ補正効果は、撮影者や撮影条件によって異なります。
- 手ブレ補正機能を使うときは、手ブレ補正スイッチをONにしてください。






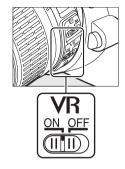

☑ レンズを取り外すには

カメラの電源をOFFにしてから、カメラ前面のレンズ取り外しボタンを押しながら(①)、レンズを矢印の方向にいっぱいまで回し(②)、引き抜いてください。

レンズを取り外した後は、カメラのボディーキャップとレンズの裏ぶたをそれぞれ取り付けてください。



▼ 絞りリングのあるCPUレンズについてのご注意

絞りリングのあるCPUレンズ(□190)を取り付ける場合は、最小絞り(一番大きい数値)にして、 □ックしてください。

☑ 手ブレ補正使用時のご注意

- シャッターボタンを半押し後、ファインダー像が安定してから撮影することをおすすめします。
- パンニング(流し撮り)でカメラの向きを大きく変えた場合、流した方向の手ブレ補正は機能しません。たとえば、流し撮りで横方向にパンニングすると、縦方向の手ブレだけが補正され、流し撮りができます。
- 手ブレ補正の原理上、シャッターをきるとファインダー像がわずかに動くことがありますが、異常ではありません。
- 手ブレ補正中にカメラの電源をOFFにしたり、レンズを取り外したりしないでください(その状態でレンズを振るとカタカタと音がすることがありますが、故障ではありません。カメラの電源をもう一度ONにすれば、音は消えます)。
- 内蔵フラッシュ充電中には、手ブレを補正しません。
- 三脚を使用するときは、手ブレ補正スイッチをOFFにしてください。ただし、三脚を使っても雲台を固定しないときや、一脚を使用するときには、手ブレ補正スイッチをONにすることをおすすめします。

日付と時刻を設定する

ご購入後、初めて電源をONにすると、カメラの内蔵時計の日付と時刻を設定する画面が表示されます。日時の設定が完了するまで、撮影や他の設定はできません。

1 カメラの電源をONにする



2 日付と時刻を合わせる

- マルチセレクターの▲または▼を押して、選択中の項目の数値を合わせます。
- ▶を押して、次の項目に移動します。 ◀を押すと 元の項目に戻ります。





3 設定を完了する

- 🕅 ボタンを押して日付と時刻の設定を完了します。
- 設定が完了すると、インフォ画面が表示されます。





☑ セットアップメニュー [地域と日時]

設定した日付と時刻は、セットアップメニュー [**地域と日時**](口154)の [**日時の設定**] で変更できます。[**地域と日時**] では、日時の他に、[**現在地の設定**](現在地のタイムゾーン)、[**日付の表示順**]、「**夏時間の設定**] を設定できます。

☑ 時計用電池について

カメラの内蔵時計は、バッテリーとは別の時計用電池で作動します。カメラにバッテリーを入れるか、別売のパワーコネクター EP-5AとACアダプター EH-5aを接続すると(口202)、時計用電池が充電されます。フル充電するには約3日間かかります。充電すると、約1カ月の間時計を動かすことができます。液晶モニターに[日時未設定]と表示された場合は、内蔵時計の設定が初期化されているため、撮影日時が正しく記録されません。もう一度日時設定を行ってください。

∅ カメラの内蔵時計について

カメラの内蔵時計は、一般的な時計(腕時計など)ほど精度は良くありません。定期的に日時設定を行うことをおすすめします。


SDカード(別売)をカメラに入れる

このカメラは、撮影した画像をSDカードに記録します。 SDカードは付属していないため、別途お買い求めください(CD201)。

1 カメラの電源をOFFにする

2 SDカードカバーを開ける

SDカードカバーは、矢印の方向にスライドさせて(①)、開きます(②)。



3 SDカードを入れる


- 右図のように正しい向きで、カチッと音がするまで挿入してください。
- ●向きを間違えて挿入すると、カメラおよびSDカードが破損するおそれがあります。正しい方向で挿入しているか、必ずで確認ください。
- SDカードが正しく挿入されると、SDカードアクセスランプが数秒間点灯します。
- 挿入後、SDカードカバーを閉めてください。
- このカメラに他の機器で使ったSDカードを初めて入れたときは、SDカードを初期化してください(□22)。



| SDカードアクセス ランプ

✓ SDカードを取り出すときは

SDカードカバーを開ける前に、SDカードアクセスランプの消灯を確認して、電源をOFFにしてください。SDカードカバーを開けて、SDカードを奥に押し込むと(①)、カードが押し出されるので、引き抜いて取り出してください(②)。



▼ SDカードを出し入れするときは

SDカードをカメラに入れたり、カメラから取り出したりするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。

SDカードを初期化(フォーマット)する

このカメラに他の機器で使ったSDカードを初めて入れたときは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。**SDカードを初期化すると、カード内のデータは全て削除されます。**必要なデータがある場合は、初期化する前にパソコンなどに保存してください(□125)。


ارِ

1 カメラの電源をONにする

2 セットアップメニューの [カードの初期化 (フォーマット)] を選ぶ

- MENUボタンを押して、セットアップメニューの [カードの初期化 (フォーマット)] を選んで、マルチセレクターの▶を押します。
- メニューの操作方法については、「メニューの 操作方法」をご覧ください(四12)。





MENUボタン

3 [カードの初期化(フォーマット)] 画面で [はい] を選ぶ

初期化をキャンセルするには、[いいえ] を選びます。





4 ®ボタンを押す

- 初期化が始まり、右の画面が表示されます。
- 初期化が完了してセットアップメニュー画面に戻るまで、電源をOFFにしたり、バッテリーやSD カードを取り出したりしないでください。





☑ SDカード取り扱い上のご注意

- カメラの使用後は、SDカードが熱くなっていることがあります。取り出しの際はご注意ください。
- SDカードの初期化中や画像の記録または削除中、パソコンとの通信時などには、次の操作をしないでください。記録されているデータの破損やSDカードの故障の原因となります。
 - SDカードの着脱をしないでください
 - カメラの電源をOFFにしないでください
 - バッテリーを取り出さないでください
 - ACアダプターを抜かないでください
- 端子部に手や金属で触れないでください。
- 無理な力を加えないでください。破損のおそれがあります。
- 曲げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 熱、水分、直射日光を避けてください。

✓ SDカードの書き込み禁止スイッチについて

- SD カードには、書き込み禁止スイッチが付いています。このスイッチを「LOCK」の位置にすると、データの書き込みや削除が禁止され、カード内の画像を保護できます。
- 「LOCK」した SD カードをカメラに入れてシャッターをきろうとすると、警告音が鳴り、撮影できません。撮影時や、画像を削除するときは「LOCK」を解除してください。



書き込み禁止 スイッチ

ファインダーを見やすくする(視度調節)


ファインダーで構図を決めながら撮影する場合は、あらかじめ、ファインダー内がはっきり見えるように調節してください。


1 レンズキャップを取り外す

2 カメラの電源をONにする

3 視度調節ダイヤルを回して調節する

- ファインダーをのぞきながら視度調節ダイヤルを 回し、フォーカスポイントが最もはっきり見える ように調節してください。
- 爪や指先で目を傷つけないようにご注意ください。





フォーカスポイント

- フォーカスモード(口57)を [AF-S]、AFエリアモード(口60)を [[・・]](シングルポイントAF)に設定します。次に、中央のフォーカスポイントを選んで、コントラストの高い被写体にオートフォーカスでピントを合わせます。その状態で被写体が最もはっきり見えるように調節してください。
- ・ 視度調節ダイヤルの範囲を超える補正が必要な場合は、別売の接眼補助レンズをお使いになることを おすすめします(□200)。



かんたんな撮影と再生

(オート) または(全) (発光禁止オート) で撮影する—カメラまかせの簡単撮影

撮影モード貿は、シャッターボタンを押すだけの簡単な操作で、さまざまな状況での撮影を楽しむことができます。暗いときや逆光のときなど、自動的にフラッシュが光ります。撮影モード9は、フラッシュを光らせずに撮影したい場合に使用します。次のステップ1~5の手順で撮影してください。



ステップ1:電源をONにする

1 カメラの電源をONにする

- レンズキャップを外してください。
- ●電源を○Nにすると、インフォ画面が表示されます。

2 バッテリーの残量を確認する

- インフォ画面でバッテリー残量を確認します。
- バッテリーの残量が少なくなると、ファインダー内にもバッテリー残量が表示されます。



液晶モニター	ファインダー	意味
	_	残量は充分に残っています。
	_	残量が減り始めました。
	—	残量は残りわずかです。予備のバッテリーを準備するか、バッテリーを充電してください。
(点滅)	(点滅)	バッテリーが消耗して撮影できません。バッテリーを交換するか、バッテリーを充電してください。

- ・液晶モニターが消灯したときは、・液晶モニターが消灯したときは、・液晶モニターが消灯したときは、・液晶・
- **小**ボタンを押してもインフォ画面が表示されない場合、バッテリー残量がありません。 バッテリーを交換するか、バッテリーを充電してください。

イメージセンサークリーニングについて

カメラの電源をON/OFFするたびに、撮像素子の前面にあるローパスフィルターを振動させてゴミをふるい落とすイメージセンサークリーニングが作動します(口205)。

3 SDカードの残量を確認する

SDカードの記録可能コマ数(これから撮影できるコマ数) が、インフォ画面またはファインダー内に表示されます。



125 FS.6

. ((SYG)

- •記録可能コマ数が1000コマ以上あるときは「K」マークが点灯します。「K」は1000倍を意味しており、たとえば1260コマ撮影できるときは、右のように表示されます。
- メモリーカードの空き容量が不足しているというメッセージが表示された場合は、不要な画像を削除するか(□120)、別のSDカードに交換してください。



125 F5.6




ステップ2:撮影モードを^いまたは少にする

カメラ上面のモードダイヤルを置または③に合わせる

フラッシュが禁止されている場所での撮影や、内蔵フラッシュを光らせずに撮影したいときなどは、⑤に合わせてください。フラッシュを使わないことで、被写体を自然な感じに表現します。







・発光禁止オートモード



₩ガートモード

ステップ3:カメラを構える

1 カメラを構える

撮影するときは、カメラをしっかりと構えます。

- 脇を軽く締め、右手でカメラのグリップを包み込むように しっかりと持ち、左手でレンズを支えます。
- 片足を少し前に踏み出すと、上半身が安定します。




- 人物などを縦位置で撮影する場合は、カメラを縦位置に構えます。
- ●暗いときに撮影モード②で撮影する場合、手ブレしやすいので三脚の使用をおすすめします。



2 構図を決める

- ファインダーをのぞいて、構図を決めてください。
- 11点(11カ所)あるフォーカスポイントの少なくと も1つに、被写体が重なるようにしてください。

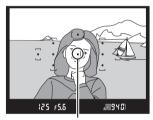

フォーカスポイント

☑ ズームレンズの使い方

被写体を大きく写したいときはズームリングを望遠側(焦点距離目盛の大きい数値側)に、広い範囲を写したいときはズームリングを 広角側(焦点距離目盛の小さい数値側)に回してください。



広角側

☑ AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRについて(□228)

使用説明書で使用しているAF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VRは、ズーミングにより、開放F値が最大 $1^{1/3}$ 段変化します。ただし、露出を決める際に、F値の変化量はカメラが自動的に補正しますので考慮する必要はありません。

ステップ4:ピントを合わせる

シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる

• フォーカスポイントの少なくとも1つに被写体が重なるようにして、シャッターボタンを軽く押す(半押しする)と、被写体に自動的にピントが合います。

• 暗い場所などでは、AF補助光が光ったり内蔵フラッシュが上がることがあります。





ピント表示

連続撮影 可能コマ数

2 ファインダー内のピント表示(●)を確認する

・ピントが合うと、ピピッという電子音が鳴り、ファインダー内のピント表示(●)が 点灯します(被写体が動いているときは、電子音が鳴らない場合があります)。

ファインダー内ピント表示	意味
●(点灯)	被写体にピントが合っています。
● (点滅)	オートフォーカスでのピント合わせができません。


- シャッターボタンを押している間、続けて撮影できるコマ数(連続撮影可能コマ数) がファインダー内に表示されます。連続撮影可能コマ数の先頭には、「┏」(□55)が 付きます。
- ピント合わせができない場合は、「オートフォーカスの苦手な被写体」(〇 58)をご覧ください。

ステップ5:撮影する

シャッターボタンを半押ししたまま、さらに 深く押し込んで (全押しして)、撮影する

- シャッターがきれ、画像がSDカードに記録されます。
- SDカードアクセスランプが点灯している間は、画像を記録しています。 SDカードやバッテリーを取り出したり、 ACアダプター (別売)を取り外さないでください。
- 撮影した画像が液晶モニターに数秒間、再生されます。
- 再生中でもシャッターボタンを半押しすると、すぐに次の撮影ができます。





SDカード アクセスランプ



シャッターボタンは、2段階に押し込むようになっています。まず、シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。次に、そのまま深く押し込む(これを「シャッターボタンを全押しする」といいます)と、シャッターがきれます。



☑ 半押しタイマーについて

このカメラには、バッテリーの消耗を抑えるための「半押しタイマー」という機能があります。半押しタイマーは、シャッターボタンを半押しするとオンになり、何も操作が行われないまま約8秒経過すると、オフになります。半押しタイマーがオフになると、ファインダー内表示が消灯します。インフォ画面を表示している場合は、インフォ画面も消灯します。もう一度シャッターボタンを半押しすると、半押しタイマーがオンになり、元の状態に戻ります。半押しタイマーの作動時間は、セットアップメニュー [パワーオフ時間] (口158) で変更できます。



☑ 内蔵フラッシュについて

撮影モード**留**では、被写体が暗い場合や逆光の場合に、シャッターボタンを半押しすると自動的に内蔵フラッシュが上がります。



ファインダー内に (レディーライト)が点灯しているときは、シャッターボタンを全押しすると、内蔵フラッシュが発光します。内蔵フラッシュが 上がっている状態で が点灯していないときは、フラッシュが充電中のため、撮影できません。



内蔵フラッシュを使わないときは、フラッシュを収納しておいてください。 内蔵フラッシュを収納するときは、カチッと音がするまで手で軽く押し下 げてください。




シーンに合わせて撮影する一簡単操作でより美しく

撮影するシーンが決まっているときは、シーンに合わせて撮影モードを 選ぶだけで、美しく撮影できます。

シーンモードは、モードダイヤルを回して設定します。撮影モードを選ぶ以外は、**皆**と同じ操作で撮影できます。

ダイヤルの位置	シーンモード
%	ポートレート
	風景
. <u>\$</u>	こどもスナップ
*	スポーツ
*	クローズアップ
	夜景ポートレート



モードダイヤル

■■各シーンモードの特徴

★ (ポートレート)



人物を美しく撮影したいときに使います。人物 の肌をなめらかで自然な感じに仕上げます。

被写体と背景が離れているときや、望遠レンズを使って撮影したときは、背景がぼけて立体感のある画像になります。

▲ (風景)



自然の風景や街並みを、色鮮やかに撮影したいときに使います。

- 内蔵フラッシュとAF補助光は光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。

♠ (こどもスナップ)



子供の撮影に向いています。肌の色を美しく表現すると同時に、服装や背景も鮮やかに仕上げます。

ঽ (スポーツ)



運動会などスポーツ写真の撮影に向いています。動きのある被写体の一瞬の動きを鮮明にとらえ、躍動感のある画像に仕上げます。

- 内蔵フラッシュとAF補助光は光りません。
- 連続撮影する場合は、レリーズモードを (連写(連続撮影))にします(¹(1)5、55)。

🗘 (クローズアップ)



草花や昆虫などの小さな被写体に近づき、大きく写したいときに使います。

- マイクロレンズを使用すると、より被写体に 近づいて撮影することができます。
- 手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめ します。

■ (夜景ポートレート)



夕景や夜景をバックに、人物を撮影したいとき に使います。人物と背景の両方を美しく表現し ます。

手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめ します。 撮影した画像は、撮影直後に約4秒間、液晶モニターに表示されます。画像が表示されていないときに撮影した画像を確認したい場合は、▶ボタンを押すと、最後に撮影した画像が表示されます。

1 ▶ボタンを押す

• 撮影した画像が液晶モニターに表示されます。





▶ボタン

2 マルチセレクターの◀または▶を押して他の画像を確認する

• コマンドダイヤルを回しても、表示する画像を切り換えられます。






▲または▼を押すたびに、撮影情報の表示が切り 替わります(□108)。







• 撮影に戻るには、シャッターボタンを半押ししてください。



7

画像を削除する

表示中の画像を削除します。削除した画像は元には戻せないのでご注意ください。

1 削除したい画像を表示する

▶を押して液晶モニターに画像を表示してか ら、マルチセレクターの◀または▶で削除し たい画像を選びます。





▶ボタン

2 画像を削除する

★ボタンを押すと、削除確認画面が表示され

もう一度而ボタンを押すと、表示中の画像を削 除して、再生画面に戻ります。

削除確認画面で、下ボタンを押すと、画像の 削除をキャンセルします。





前ボタン

☑ 再生メニュー [削除]

再生メニューの [削除] では次の方法で、複数の画像を一度に削除できます:

- 複数の画像を選んで削除する:選択画像削除(□121)
- 同じ日付の画像をまとめて削除する:日付選択(□122)
- ・全画像を一括で削除する:全画像削除(□120)

GUIDE(ガイド)モードを使う

ガイドモード

GUIDE モードでは、よく使う機能や使うと便利な機能を液晶モニターに表示されるガイドモードを使って設定できます。カメラ上面のモードダイヤルを **GUIDE** に合わせると、次のようなガイドモードのトップ 画面を表示します。






撮る

状況や被写体に合わせて 撮影できるようにカメラ を設定できます。



見る・消す

撮影した画像を確認したり、不要な画像を削除できます。



設定する

マークが表示されます。

よく使う機能や使うと便 利な機能の設定を変更で きます。



GUIDEモードのメニュー一覧

モードダイヤルを**GUIDE**に合わせると表示される、ガイドモードのトップ画面でメニューを選んで**®**ボタンを押します。




■■ [撮る] メニュー

G

メニュー項目 メニュー項目 場面にあわせて撮る テクニックを使って撮る AUTO BIO 背景をぼかして撮る おまかせで撮る A 隅々までシャープに撮る (F) フラッシュを使わずに撮る 絞り値を設定して撮影します。 **ુ**∗ 遠くの被写体を撮る 人物の動きを止めて撮る 花や小物をアップで撮る • 乗物の動きを止めて撮る S • 水の流れを撮る 子供の寝顔を撮る シャッタースピードを設定して撮 **ુ**™ 動く被写体を撮る 影します。 風景や街並みを撮る セルフタイマーや静音で撮る Ź_B ポートレートを撮る S 単写(1コマ撮影) 夜景をバックに人物を撮る 連写(連続撮影) (>) セルフタイマー(10秒) Q 静音撮影

[撮影を始める] には

[**撮影を始める**] を選んでマルチセレクターの▶を押すと、撮影方法を設定する画面が表示されます。








次のいずれかを選んで®ボタンを 押すと、撮影を開始できます。

- ファインダーで撮る
- ライブビューで撮る
- 動画を撮る

[さらに設定する] には



[さらに設定する] を選んで▶を押すと、次の項目を設定できます※。

- ピクチャーコント□ール
- フラッシュ調光補正
- レリーズモード

- 露出補正
- フラッシュモード
- 『干ード ISO感度
- ※1つ前の画面で設定した内容によって設定できる内容が異なります。

36

■ [見る・消す] メニュー

メニュー項目	メニュー項目
1 枚見る	スライドショーで見る
複数の画像を同時に見る	撮影した画像を消す
日付を選んで見る	

■■[設定する] メニュー※1

メニュー項目
画質モード
画像サイズ
再生フォルダー設定
プリント指定(DPOF)
カードの初期化(フォーマット)
液晶モニターの明るさ
インフォ画面の背景色
インフォ画面の自動表示
ビデオ出力
地域と日時
言語 (Language)
パワーオフ時間
電子音設定
デート写し込み設定
カードなし時レリーズ

メニュー項目
動画の設定
HDMI
フリッカー低減
Eye-Fi送信機能※2

- ※1 GUIDEモードで設定した内容は、他の撮影モードには反映されません([再生フォルダー設定]、[ブリント指定(DPOF)]、[カードの初期化(フォーマット)]、[ビデオ出力]、[地域と日時]、[言語(Language)]、[カードなし時レリーズ]、[HDMI]、[フリッカー低減]、[Eye-Fi送信機能]を除く)。
- ※2 [Eye-Fi送信機能]は、この機能に対応したEye-Fi カードを挿入したときのみ表示されます (□167)。

☑ GUIDEモードの [撮る] について

次の場合は、[おまかせで撮る] の設定になります。

- 電源をOFFにしてもう一度ONにしたとき
- モードダイヤルを**GUIDE**に合わせてから、何も設定しないで撮影するとき
- 他のモードに切り換えてからGUIDEモードに戻ったとき

GUIDEモードでの操作方法

ガイドモードの トップ画面を 表示する

MENUボタンを押します。

消灯した画面を 点灯させる





ガイドモードのトップ画面でマルチセレクターの◀と▶を押してメニューを選択します。



▲と▼を押して項目を選択します。

項目を選ぶ



右のような画面のときは、▲▼◀▶を押して項目を選択します。



選んだ項目を設定する



がタンを押します。



◀を押します。

前の画面に戻る



右のような画面のときに、項目を選択せず前の画面に戻りたいときは、**つ**を選んで**®**ボタンを押します。



項目のヘルプ (説明) を見る




画面に?アイコンが表示されているときに?(९☎) ボタンを押すと、その項目のヘルプ(説明)が表示されます。

- 説明が2ページ以上ある場合は、?(Q型) ボタンを押しながら▼を押して、次のページを表示してください。
- **?** (**९**■) ボタンを放すと、前の画面に 戻ります。



アイコン



G

液晶モニターを見ながら 撮影する(ライブビュー撮影)

ライブビュー撮影する

1 ライブビュースイッチを回す

• ミラーアップしてライブビューを開始します。ファインダー 内が暗くなり、液晶モニターに被写体が表示されます。



-ライブビュースイッチ



<u></u>	_	
① 撮影モード	モードダイヤルで選択中の撮影モードを表示します。モードダイヤルが置または③のときは、オートフォーカスに設定している状態では、「おまかせシーン」になります(口43)。	□26、 30、77
② 音声記録マーク	動画撮影時の音声設定を表示します。	Ш49
③ 動画記録禁止マーク	動画が撮影できない状態のとき表示します。	Ш50
④ ライブビュー残り時間	ライブビューが自動的に終了する30秒前から、ライブビュー残り時間のカウントダウンを表示します。	□44
⑤ フォーカスモード	ライブビュー撮影時のフォーカスモードを表示します。	11 40
⑥ AFエリアモード	ライブビュー撮影時のAFエリアモードを表示します。	Ш40
⑦ フォーカスポイント	枠内の被写体にピントが合います。フォーカスポイントの形状は、選んだAFエリアモード(四40)により異なります。	Q 41
⑧ 動画記録残り時間	動画撮影時に、記録できる残り時間を表示します。	Ш48
⑨ 動画の画像サイズ	動画を記録するときの画像サイズを表示します。	Ш49
⑩ セルフタイマーマーク	セルフタイマー撮影時に表示されます。	Ш56

2 ライブビュー撮影時のフォーカスモードを設定する

- 小ボタンを押して右の画面を表示させます。 ライブビュー撮影時の設定が変更できるよう になります。
- [フォーカスモード] を選んで®ボタンを押すと、ライブビュー撮影時のピントの合わせ方を設定できます。





骨ボタン

AF-S シングル AFサーボ	静止している被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。 ピントが合っていないときはシャッターはきれません。
AF-F 常時AFサーボ	動いている被写体の撮影に適しています。ライブビュー/動画撮影時に、常にピント合わせを繰り返します。ピントが合っていないときはシャッターはきれません。
MF マニュアル フォーカス	手動でピントを合わせます(四46)。

- 設定後、● ボタンを押して決定します。
- マニュアルフォーカスを選択した場合は、手順6に進んでください。

3 ライブビュー撮影時のAFエリアモードを設定する

- [AFエリアモード] を選んで®ボタンを押すと、ライブ ビュー撮影時にピントを合わせるフォーカスポイントをカメ ラがどのように選択するかを設定できます。
- [AFエリアモード] は、置と③以外の撮影モードで設定できます。



	(@)	顔認識AF	記念写真など、人物の顔(正面)にピントを合わせたい場合
	_		に適しています。
	6 3	ワイドエリア AF	風景などを手持ちで撮影する場合に適しています。フォーカ
	WIDE		スポイントは任意の位置に移動できます。
	ГсэТ	ノーマルエリアAF	画面の任意の位置にピンポイントでピントを合わせたい場合
	NORM		に適しています。三脚の使用をおすすめします。
	(a)	ターゲット追尾AF	指定した被写体に追尾させてフォーカスポイントを動かした
			い場合に適しています。

- 設定後、 碗 ボタンを押して決定します。
- ボタンを押すと、ライブビュー画面に戻ります。

4 フォーカスポイントを被写体に重ねる

● 「AFエリアモード」が「顔認識AF」の場合は、カメラが 人物の顔(正面)を自動的に認識し、フォーカスポイン トが黄色の二重枠に変わります。複数の顔を認識した場 合(最大35人まで)は、カメラが最も近いと判断した人 物の顔を二重枠で表示します。このとき、マルチセレク ターの▲▼◀▶を押して二重枠を移動して、他の顔を選 ぶこともできます。途中で顔が横を向くなどしてカメラ が顔を見失うと、枠が消えます。



フォーカスポイント

• [ワイドエリアAF] または [ノーマルエリアAF] の 場合は、▲▼◀▶を押して、フォーカスポイント をピントを合わせる被写体の位置に移動させます。 ⋒ボタンを押すと、フォーカスポイントは中央に移 動します。





フォーカスポイント

• 「**ターゲット追尾AF**] の場合は、フォーカスポイ ントを被写体に重ねて**®**ボタンを押すと、被写体 の追尾を開始し、被写体の動きに合わせてフォー カスポイントが移動します。もう一度のボタンを 押すと、追尾を終了します。







フォーカスポイント

5 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる


• [**AFエリアモード**] が [**顔認識AF**] の場合、半押しすると、 二重枠で囲まれた人物の顔にピントを合わせます。













- ●シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。
- 置と ③以外の撮影モードでは、AE/AFロックボタンを押し続けている間、露出を固定 (AEロック) できます。
- 半押し時のフォーカスポイントは、オートフォーカス作動中は緑色で点滅し、ピントが合うと緑色で点灯します。ピントが合わないと赤色で点滅します。

6 シャッターボタンを全押しして撮影する

- 撮影時は液晶モニターが消灯します。
- 撮影後、自動的に画像を表示します。約4秒間経過するか シャッターボタンを半押しすると、ライブビューに戻ります。



7 ライブビュースイッチを回して、ライブビューを終 了する



ライブビュー表示中に™ボタンを押すたびに、次のように画面の表示が切り替わります。



おまかせシーン

モードダイヤルが置または®のときにライブビューに切り換えると、オートフォーカスに設定している状態では、「おまかせシーン」になります。

- おまかせシーンでは、カメラが撮影シーンや被写体に合わせて最適な撮影モードを決定します。
- 液晶モニターの左上に、カメラが選んだ撮影モードのアイコンが表示されます。



Z *	ポートレート	人物を認識した場合
· ·	風景	自然の風景や町並みを認識した場合
# "	クローズアップ	近接位置の被写体を認識した場合
<u>•</u> *	夜景ポートレート	夕景や夜景をバックに人物を認識した場合
AUT0♥	オート	上記のシーンを認識しなかった場合
② *	発光禁止オート	☆または�に適したシーンの場合

☑ フリッカー低減について

蛍光灯や水銀灯などの光源下では、ライブビュー表示中や動画の撮影時に画面にちらつきや横縞が生じることがあります。この現象を「フリッカー現象」といいます。セットアップメニューの「フリッカー低減」を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせて、[50Hz]または [60Hz] に設定してください。詳しくは、□153をご覧ください。

∅ ライブビュー撮影時の露出補正について

撮影モード**P、S、A**の場合、インフォ画面で露出補正の設定ができます(1/3段刻みで±5段の範囲) (Ω 88)。ただし、画面で露出を確認できるのは±3段の範囲に限られます。

✓ HDMI接続時の撮影について

- HDMI対応機器との接続時には、液晶モニターが消灯し、代わり に接続した機器のモニターに被写体が表示されます。HDMI出力 時の撮影画面の表示は、右のようになります。
- HDMI-CEC 対応機器との接続時には、ライブビュー撮影できません。



▼ ライブビュー撮影時のご注意

- ライブビュー表示中は、液晶モニターの表示に次のような現象が発生することがありますが、実際に 記録される画像に影響はありません。
 - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画面にちらつきや横縞が見える
 - 電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体が歪んで表示される
 - カメラを左右に動かした場合、画面全体が歪んで見える
 - カメラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像が見える
- レンズを取り外すと、ライブビュー撮影は終了します。
- 長時間ライブビューで撮影すると、カメラ内部の温度が上昇することがあるため、ノイズ(ざらつき、むら、輝点)が発生する場合があります。撮影時以外は、ライブビューを終了してください。
- 次のような場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために、ライブビューの開始を制限したり自動的に終了したりすることがあります。
 - 撮影時の気温が高い場合
 - ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行った場合
 - 連写(連続撮影)を行った直後など

警告が表示されライブビューを開始できない場合は、カメラ内部の温度が下がるまでライブビューを 一時休止してください。このとき、カメラボディー表面が熱くなることがありますが故障ではありません。

- 適正露出に影響を与える接眼部からの逆入射光を防ぐため、シャッターボタンを押す前に付属のアイピースキャップDK-5を取り付けてください (口56)。
- ライブビュー表示中は、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の部品が破損するおそれがあります。

✓ ライブビュー残り時間のカウントダウンについて

- 自動的にライブビューを終了する 30 秒前から、液晶モニターの左上にカウントダウンを表示します (口39)。
 - パワーオフ時間 (□158) の設定により終了する場合は、終了30秒前から黒字で表示し、終了5秒前から赤字で表示します。
 - カメラ内部の温度上昇により終了する場合は、終了30秒前から赤字で表示します。撮影条件によっては、ライブビュー開始後すぐにカウントダウンが始まることがあります。
- ライブビュー中にインフォ画面を表示している場合や画像再生時はカウントダウンを表示しませんが、カウントダウン時間でライブビューを自動的に終了します。

▼ ライブビュー撮影時のオートフォーカスについてのご注意

- ライブビュー撮影時のオートフォーカスは、通常のオートフォーカスより、ピント合わせに時間がかかります。また、次の被写体はピントが合わない場合がありますので、ご注意ください。
 - 画面の長辺側と平行な線の被写体
 - 明暗差の少ない被写体
 - フォーカスポイント内の被写体の輝度が著しく異なる場合
 - イルミネーション、夜景などの点光源や、ネオンなど明るさが変化する被写体
 - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画面にちらつきや横縞が見える場合
 - クロスフィルターなど、特殊なフィルターを使用した場合
 - フォーカスポイントに対して被写体が小さい場合
 - 連続した繰り返しパターンの被写体(ビルの窓やブラインドなど)
 - 動く被写体
- オートフォーカス作動中は、画面の明るさが変わることがあります。
- フォーカスポイントが緑色に点滅しているとき(オートフォーカス作動中)は、シャッターはきれません。ただし、赤色に点滅しているとき(ピントがあっていないとカメラが判断したとき)でもシャッターはきれます。
- ピントが合わなくてもピント表示(緑枠)が点灯する場合があります。

▼ ターゲット追尾AFについてのご注意

次のような場合は、追尾動作が正常に行われないことがありますので、ご注意ください。

- 被写体の色が周囲の色と似ている場合
- 被写体の動きが速すぎる場合
- 被写体と背景の両方が暗すぎる/明るすぎる場合
- 被写体が小さすぎる場合
- 被写体の大きさが著しく変わる場合
- 被写体や背景の明るさや色などが著しく変わる場合
- 被写体が画面から外れた場合

☑ 撮影メニュー [AFエリアモード] の [ライブビュー /動画撮影]

ライブビュー撮影時のAFエリアモードは、メニュー操作でも設定できます(口144)。



マニュアルフォーカス(四65)で撮影するときは、次の方法で被写体にピントを合わせます。

• レンズのフォーカスリングを回して、被写体にピントを合わせます。



- ♥ ボタンを押すと、被写体が拡大表示され、ピントの状態を細部まで確認できます(最大約6.8倍)。
 - ¶ボタンを押すごとに拡大率が上がり、9™ボタンを押すごとに拡大率が下がります。



♥ボタン

- 拡大表示中は、画面の右下に構図のどの部分を拡大しているかを表すナ ビゲーションウィンドウ(グレーの枠)が表示されます。
- [AFエリアモード] が [ワイドエリアAF] または [ノーマルエリアAF] の場合、拡大表示中にマルチセレクターの▲▼◀▶で画面をスクロールさせて見たい部分に移動できます。



ナビゲーション ウィンドウ

動画の撮影と再生

動画を撮影する

音声付きの動画を撮影できます。

1 ライブビュースイッチを回す

- ミラーアップしてライブビューを開始します。ファインダー 内が暗くなり、液晶モニターに被写体が表示されます。
- 撮影モードがAまたはMの場合は、ライブビューを開始する前に絞り値を設定できます(皿80、81)。



ライブビュースイッチ

2 ライブビュー撮影時のフォーカスモード を設定する

- ◆ ↑ ボタンを押して右の画面を表示させます。ライブビュー撮影時の設定が変更できるようになります。
- ライブビュー撮影時のフォーカスモードの設定 方法については、「ライブビュー撮影する」の手順2(□40)をご覧ください。





●ボタン

3 ライブビュー撮影時のAFエリアモードを設定する

● ライブビュー撮影時のAFエリアモードの設定方法については、 「ライブビュー撮影する | の手順3 (□40) をご覧ください。




4 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる

動画撮影を開始する前に、「ライブビュー撮影する」の手順4と5 (□41、42)と同じ手順で被写体にピントを合わせます。



5 動画撮影ボタンを押して、撮影を始める

- 音声も同時に記録します(□49)。
- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った時点で フォーカスがロックされます。
- ・置と③以外の撮影モードでは、AE/AFロックボタンを押し続けている間、露出を固定(AEロック)できます。
- 撮影モードP、S、Aの場合、図ボタンを押しながらコマンド ダイヤルを回すと、1/3段刻みで±3段の範囲で露出補正ができます。
- 録画中は録画中マークが液晶モニターに表示されます。SD カードに記録できる残り時間の目安も液晶モニターで確認できます。



動画撮影ボタン

録画中マーク



残り時間

6 もう一度動画撮影ボタンを押して、撮影を終了する

• 最長記録時間に達した場合やSDカードの残量がなくなった場合、撮影は自動的に終了します。



☑ 動画撮影中の静止画撮影について

動画撮影中にシャッターがきれるまでシャッターボタンを全押しし続けると、静止画撮影できます。

☑ フリッカー低減について

蛍光灯や水銀灯などの光源下では、ライブビュー表示中や動画の撮影時に画面にちらつきや横縞が生じることがあります。この現象を「フリッカー現象」といいます。セットアップメニューの[**フリッカー低減**]を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせて、[**50Hz**] または [**60Hz**] に設定してください。詳しくは、□153をご覧ください。

動画の設定

撮影メニューの [**動画の設定**] では、動画を記録するときの画像サイズと音声の設定ができます。

画像サイズ

画像サイズ	解像度	コマ数/秒	最長記録時間
1920×1080 24fps	1920×1080ピクセル	23.976コマ/秒	
1280× 720 30fps	1280× 720ピクセル	29.97コマ/秒	
1280× 720 25fps	1280× 720ピクセル	25コマ/秒	10分
1280× 720 24fps	1280× 720ピクセル	23.976コマ/秒	
640× 424 24fps	640× 424ピクセル	23.976コマ/秒	

音声記録

する	動画と同時に音声も記録します(モノラル)。
しない	音声は記録しません。

■■動画の設定の変更方法

1 [動画の設定] を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニューの [動画の設定] を選んでマルチセレクターの▶を押します。





MENUボタン

2 [画像サイズ] または [音声記録] を選ぶ

• [**画像サイズ**] または [音声記録] を選んで▶を押すと、設定画面が表示されます。





3 設定したい項目を選ぶ

のボタンを押して設定します。





☑ fps(コマ数/秒)について

[**画像サイズ**] の [1280×720 30fps]、[1280×720 25fps]、[1280×720 24fps] は、次の説明を参考に設定してください。

- [1280×720 30fps]: NTSC方式のテレビやビデオに接続する場合に適しています(通常、日本国内でお使いの場合)。
- [1280×720 25fps]: PAL方式のテレビやビデオに接続する場合に適しています。
- [1280×720 24fps]:映画やアニメで主に使用されているフレームレートです。

☑ 動画撮影について

- 使用しているSDカードの書き込み速度によっては、最長記録時間に満たないで撮影が自動的に終了する場合があります(□201)。
- 動画撮影時は、[AFエリアモード]が「顔認識AF」の場合に認識できる人数が少なくなります。
- 🔯 (動画記録禁止) マーク (🗅 39) が表示されているときは、動画撮影できません。
- 1つの動画ファイルで記録可能な最大ファイルサイズは4GBです。
- 動画撮影時の測光モードは [図] (マルチパターン測光) に固定され、カメラがシャッタースピードやISO感度を決めます。

▼ 動画撮影時のご注意

- 動画撮影中の液晶モニターの表示に、次のような現象が発生する場合があります。これらの現象は撮影した動画にも記録されます。
 - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画面にちらつきや横縞が発生する
 - 電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体が歪む
 - カメラを左右に動かした場合、画面全体が歪む
 - カメラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像が発生する
 - ジャギー、偽色、モアレが発生する
- レンズを取り外すと、動画撮影は終了します。
- 長時間ライブビューで撮影すると、カメラ内部の温度が上昇することがあるため、ノイズ(ざらつき、むら、輝点)が発生する場合があります。撮影時以外は、ライブビューを終了してください。
- 次のような場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために、カメラは自動的に動画撮影を終了することがあります。
 - 撮影時の気温が高い場合
 - ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行った場合
 - 連写(連続撮影)を行った直後など


警告が表示されライブビューまたは動画撮影を開始できない場合は、カメラ内部の温度が下がるまでライブビューおよび動画撮影を一時休止してください。このとき、カメラボディー表面が熱くなることがありますが故障ではありません。

- 動画撮影時、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の部品が破損するおそれがあります。
- カメラボディー前面にあるマイク(四2)を指などでふさがないようにしてください。音声が記録できない場合があります。
- 次の場合は、レンズの動作音が録音されることがあります。
 - オートフォーカス作動中
 - VRレンズ使用時にVR(手ブレ補正)をONにした場合

- 自動的に動画撮影を終了する 30 秒前から、液晶モニターの左上にカウントダウンを赤字で表示します (□39)。
- 撮影条件によっては、動画撮影を開始後すぐにカウントダウンが始まることがあります。
- 動画記録中にカウントダウンが始まった場合は、液晶モニターの右上に表示されている動画残り記録時間にかかわらず、ライブビュー残り時間のカウントダウン時間で動画撮影を自動的に終了します。

動画を再生する

1コマ表示モード(□107)で**県**マークが表示されている画像が動画です。**®**ボタンを押して動画を再生します。

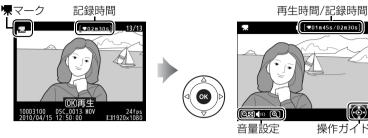

動画再生時の操作方法

一時停止する	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	マルチセレクターの▼を押すと、一時停止します。
再生を再開する		一時停止中または早送り/巻き戻し中に ⊗ ボタンを押すと、動 画再生を再開します。
巻き戻しする/ 早送りする	₩ W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	 再生中に ◆を押すと巻き戻し、 ▶を押すと早送りします。同じ方向のボタンを押すごとに、巻き戻し/早送りの速度が2倍、4倍、8倍、16倍に切り替わります。 ◆を押し続けると、最初のコマに移動し、 ▶を押し続けると、最後のコマに移動します。
コマ戻しする/ コマ送りする	ØK ₽	・一時停止中に◀または▶を押すと、コマ戻し/コマ送りします。・◀または▶を押し続けると連続でコマ戻し/コマ送りします。
音量を調節する	⊕ /⊜ ≅	♥ を押すと音量が大きくなり、 ♥ を押すと小さくなります。
動画を編集する	AE-L AF-L	一時停止中にAE/AFロックボタンを押すと、[動画編集] 画面を表示します(四52)。
再生終了	OK D / P	▲または▶ボタンを押すと、1コマ表示モードに戻ります。
撮影に戻る		シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます(口141)。

☑ 音声が記録されていない動画の表示について

[**動画の設定**] の [**音声記録**] を [**しない**] にして撮影した動画の場合、1コマ表示モード時と再生中に**図**が表示されます(皿49)。

動画を編集する

撮影した動画を編集できます。

始点の設定	選択したフレームを含む後の部分を残します。
終点の設定	選択したフレームを含む前の部分を残します。
選択フレームの保存	選択した1フレームを切り出してJPEG画像として保存します。

動画の必要な部分を残す

1 編集したい動画を表示する

▶ボタンを押して液晶モニターに画像を表示 してから、マルチセレクターの◀または▶で 編集したい動画を選びます。





▶ボタン

2 編集したい部分で動画を一時停止する

● ボタンを押すと、動画が再生されます。再生中に▼を押すと、一時停止します。





3 AE/AFロックボタンを押す

AE/AFロックボタンを押すと、[動画編集] 画面が表示されます。





AE/AFロックボタン

4 [始点の設定] または [終点の設定] を選ぶ

- [始点の設定] を選んで®ボタンを押すと、選択したフレームを含む後の部分だけを残せます。
- [終点の設定] を選んで

 <a href="windows.com
 だけを残せます。





5 始点または終点を決める

▲を押して、始点または終点を決定します。





6 動画を作成する

- [はい] を選んで®ボタンを押すと、編集前の動画 とは別に、編集した新しい動画として保存します。
- 編集した動画には、1コマ表示時になが表示されます。





▼ 動画編集時のご注意

- SDカードに充分な空き容量がない場合、動画編集できません。
- [始点の設定] と [終点の設定] では、2秒未満の動画は編集できません。また、手順5で始点または 終点を決めるときに、動画ファイルを作成できない位置では、再生時間の表示が赤色に変わって警告 します。
- 動画の前後両方を削除するには、まず動画編集で前の部分を削除します。次に、前の部分を削除した動画の後ろの部分を削除してください。

動画の再生時、先頭フレームには**2**アイコンが、最終フレームには**2**アイコンが画面右上に表示されます。



🕖 動画編集を開始する前に

動画を編集するときは、バッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリーをお使いください。

☑ 画像編集メニュー [動画編集]

動画編集は、メニュー操作でも行えます(□168)。



動画の1フレームをJPEG画像として保存する

1 画像として切り出したいフレームを選ぶ

● ボタンを押すと、動画が再生されます。再生中に マルチセレクターの▼を押すと、一時停止します。





2 AE/AFロックボタンを押す

AE/AFロックボタンを押すと、[動画編集] 画面が表示されます。





AE/AFロックボタン

3 [選択フレームの保存] を選ぶ

● [選択フレームの保存] を選んで、∞ ボタンを押します。





4 切り出すフレームを決める

• ▲を押して、切り出すフレームを決定します。





5 JPEG画像を作成する

- [はい] を選んで®ボタンを押すと、JPEGの画像 として保存します。
- 作成したJPEG画像には、1コマ表示時になが表示されます。





☑ [選択フレームの保存] で作成した画像について

- [選択フレームの保存] で動画から作成したJPEG画像に対して、画像編集することはできません。
- 動画から作成したJPEG画像の場合、再生時の画像情報で表示されない項目があります。


単写、連写、セルフタイマー、 静音撮影モードで撮影する

(レリーズモード)

レリーズモードを切り換える

シャッターをきる(レリーズする)ときのレリーズモードは、レリーズモードセレクターを動かして設定します。

セレクターの位置	レリーズモード
S	単写(1コマ撮影)(叫5)
	連写(連続撮影)(□5)
ઇ	セルフタイマー(叫56)
Q	静音撮影(口5)



レリーズモードセレクター

☑ 連続撮影についてのご注意

- ・内蔵フラッシュが発光するときは、連続撮影はできません。連続撮影するには、撮影モードを②(発 光禁止オート)(□25)にするか、フラッシュモード(□70、71)を[③](発光禁止)にしてください。
- 連続撮影が終了しても、SDカードの性能や撮影条件によっては、最大で1分間程度、SDカードアクセスランプが点灯し続ける場合があります。
- 連続撮影中にバッテリーの残量がなくなった場合は、連続撮影は中止され、撮影済みの画像データが SDカードに記録されて電源がOFFになります。

☑ 連続撮影可能コマ数の表示



- 連続撮影は最大100コマまでできます。ただし、[**ヶ00**] になったときは、連続撮影速度が低下します。
- 表示される連続撮影可能コマ数は、おおよその目安です。撮影条件によって増減することがあります。

☑ 連続撮影時の構図の縦位置・横位置情報について

縦位置・横位置に関する情報は、連続撮影開始時の情報が記録されます。連続撮影中に構図を変えても、反映されませんのでご注意ください。

☑ 関連ページ


「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」(□212)

セルフタイマー撮影する

記念写真など、自分も一緒に写りたいときは、セルフタイマーをお使いください。

1 三脚などでカメラを固定する

2 レリーズモードセレクターを() (セルフタイマー) に合わせる



3 構図を決め、撮影を開始する

 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、全押ししてください。タイマーが作動し、電子音が鳴り始め、セルフタイマーランプが点滅します。 撮影2秒前になると点滅から点灯に変わり、電子音が鳴る間隔が短くなります。





• ピントが合っていないときなど、カメラのシャッターがきれない状態ではタイマーは 作動しません。


4 シャッターがきれる

• シャッターボタンを全押ししてから約10秒後にシャッターがきれます。

ファインダーから入った光が適正露出や画像に影響を与えることを防ぐため、付属のアイピースキャップDK-5を取り付けることをおすすめします。アイピースキャップは、接眼目当てDK-20を取り外し(①)、右図のように取り付けます(②)。接眼目当てを取り外すときは、カメラをしっかりと支えてください。

接眼目当てDK-20 アイピースキャップDK-5





撮影モードP、S、A、Mでフラッシュを使って撮影したいときは、撮影を開始する前に∳ボタンを押して内蔵フラッシュを上げ、ファインダー内の∳が点灯するまでお待ちください(□70)。セルフタイマーの作動中にフラッシュを上げると、撮影は中止されます。

✓ セルフタイマー撮影の解除について

作動中のタイマーの待機状態を解除するには、電源をOFFにしてください。

☑ 関連ページ

セルフタイマーの時間を変更する → ¥ [セルフタイマー時間] (□158)

撮影機能を使いこなす

(全ての撮影モード)

ピントを自動で合わせる(オートフォーカス)

ファインダーを見ながら撮影するときの、オートフォーカスでのピントの合わせ方について説明します。

フォーカスモードを選ぶ

ピントの合わせ方を設定します。

AF-A	AFサーボモード 自動切り換え	被写体が静止しているときは [AF-S]、動いているときは [AF-C] に自動的に切り替わります。ピントが合っていないときはシャッターはきれません。
AF-S *	シングル AFサーボ	静止している被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。 ピントが合っていないときはシャッターはきれません。
AF-C *	コンティ ニュアス AFサーボ	動いている被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押ししている間、カメラは被写体の動きに合わせてピントを合わせ続けます。 ピントが合っていないときはシャッターはきれません。
MF	マニュアル フォーカス	手動でピントを合わせます(中65)。

[※] 撮影モードP、S、A、Mで選べます。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す

●液晶モニターが消灯しているときは、●ボタンを押すと、インフォ画面が表示されます。









骨ボタン

2 [フォーカスモード] を選ぶ

• [フォーカスモード] を選んで®ボタンを押すと、 設定の変更画面が表示されます。





3 設定したいフォーカスモードを選ぶ

- のボタンを押して設定します。
- シャッターボタンを半押しすると、インフォ画面 に戻り、撮影できます。





▼ [AF-C] コンティニュアスAFサーボについてのご注意

[AF-C] は、シャッターチャンスを逃さないために、[AF-S] よりもシャッターのきれるピントの範囲が広くなっています。このため、ファインダー内のピント表示(●)が点灯する前にシャッターがきれることがあります。[AF-A] に設定していて自動的に [AF-C] に切り替わった場合でも、同様の動作をします。

次のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせができず、シャッターがきれないことや、ピントが合っていなくても電子音が鳴ってピント表示(●)が点灯し、シャッターがきれることがあります。このような場合は、マニュアルフォーカス(□65)でピントを合わせるか、フォーカスロック(□63)を利用してください。



被写体の明暗差がはっきり しない場合

(白壁や背景と同色の服を きている人物など)



フォーカスポイント内に 遠くのものと近くのものが 混在する被写体

(オリの中の動物など)



連続した繰り返しパターン の被写体

(ビルの窓やブラインド など)



被写体の明暗差が極端に 異なる場合

(太陽を背景にした日陰の 人物など)



背景に対してメインの被写 体が小さい場合

(遠くの建物を背景に近くの 人物を撮影する場合など)



絵柄が細かい場合

(一面の花畑など)

✓ AF補助光について

• 被写体が暗い場合などにシャッターボタンを半押しすると、ピント合わせのために、AF補助光を自動的に照射します。

ただし、次の場合は照射しません:

- ファインダー撮影時の [フォーカスモード] が [AF-C]、[MF] または [AF-A] で自動的に [AF-C] が選ばれたとき
- [[ロ]] (シングルポイントAF)、[[・]] (ダイナミックAF) または [3D] (3D-トラッキング (11点)) 時に中央以外のフォーカスポイントが選択されたとき (口62)
- ライブビュー /動画撮影時
- 撮影メニュー [内蔵AF補助光の照射] (C148) を [しない] に設定しているとき
- AF補助光が照射しない撮影モードのとき (□211)
- AF 補助光ランプを連続して使うと、保護機能が働いて一時的に照射が制限されます。少し時間をおくと再び照射するようになります。また、短時間に何回も使うと、AF 補助光ランプが熱くなることがあるのでご注意ください。
- 使用できるAFレンズの焦点距離は18mmから200mm、AF補助光が届く距離範囲の目安は約0.5mから3mです。
- AF補助光使用時は、レンズフードを取り外してください。

☑ 関連ページ

撮影時の電子音を鳴らないように設定する → ¥ [電子音設定] (□159)



AFエリアモードを選ぶ


ピントを合わせるフォーカスポイントをカメラがどのように選択するかを設定します。

[11]	シングル ポイント AF	フォーカスポイントを自分で選べます(口62)。選んだフォーカスポイントだけを使ってピント合わせをします。静止している被写体の撮影に適しています。
[0]	ダイナミック AF	フォーカスポイントを選ぶのはシングルと同じですが、フォーカスモード(□57)が [AF-A] または [AF-C] のときに、選んだフォーカスポイントから被写体が一時的に外れてしまった場合でも、周辺のフォーカスポイントからのピント情報を使ってピントを合わせます。不規則な動きをする被写体の撮影に効果的です。 • フォーカスモードが [AF-S] のときは、[[12]](シングルポイントAF)と同じ動作になります。
[=]	オートエリア AF	カメラが自動的に、全てのフォーカスポイントから被写体を判別してピントを合わせます。
[3D]	3D- トラッキング (11点) *	フォーカスポイントを選ぶのはシングルと同じですが、フォーカスモード(口57)が [AF-A] または [AF-C] のときに、選んだフォーカスポイントで被写体にピントを合わせると、シャッターボタンを半押ししている間、構図の変化に合わせて、フォーカスポイントを自動的に切り換えてピントを合わせ続けます。

※フォーカスモードが [AF-S] のときは選べません。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す

●液晶モニターが消灯しているときは、●ボタンを押すと、インフォ画面が表示されます。



2 [AFエリアモード] を選ぶ

• [**AFエリアモード**] を選んで**®**ボタンを押すと、 設定の変更画面が表示されます。





3 設定したいAFエリアモードを選ぶ

- 🕅 ボタンを押して設定します。
- シャッターボタンを半押しすると、インフォ画面 に戻り、撮影できます。





✓ AFエリアモードの設定について

P、S、A、M以外の撮影モードで設定したAFエリアモードは、撮影モードを切り換えると、リセットされます。

∅ 3D-トラッキング(11点)について

- [[3D]](3D-トラッキング(11 点))では、半押ししていったんピントが合ったときに選択したフォーカスポイント周辺の色を背景の色も含めて記憶します。そのため、被写体の色が周囲の色と似ていると、うまく作動しない場合があります。
- 素早い動きをする被写体などの場合、カメラが途中で被写体を見失ってしまうときがあります。その場合、 いったんシャッターボタンを放して、もう一度被写体にフォーカスポイントを合わせてください。

☑ 撮影メニュー[AFエリアモード]の[ファインダー撮影]

ファインダー撮影時のAFエリアモードは、メニュー操作でも設定できます(四144)。



フォーカスポイントを自分で選ぶ

このカメラには、11点のフォーカスポイント(自動でピント合わせを行う領域)があります。フォーカスポイントを自分で選ぶことで、構図を自由に変えられます。

 [■] (オートエリアAF) 以外のAFエリアモードを 選ぶ(□60)



- 2 ファインダーをのぞきながらマルチセレクターの▲▼◀▶でフォーカスポイントを選ぶ
 - 半押しタイマー作動中に▲▼◀▶を押すと、ファインダー内でフォーカスポイントが移動します。
 - Wボタンを押すとフォーカスポイントは中央に移動します。
 - 選んだフォーカスポイントは、インフォ画面でも 確認できます。





フォーカスポイント



フォーカスロック撮影

ピントを合わせたい被写体がいずれのフォーカスポイントにも入らない場合や、オートフォーカスが苦手な被写体(ロ58)を撮影する場合には、ピントを固定(フォーカスロック)して撮影すると効果的です。

フォーカスロックを行う前に、AFエリアモード(□60)を [**[■]**] (**オートエリアAF**) 以外に設定することをおすすめします。

1 ピントを合わせたい被写体にフォーカスポイントを重ね、シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、ファインダー内のピント表示(●) が点灯します。






2 ピントを固定する

フォーカスモード (□57) が [AF-A] または [AF-C] のとき:

 シャッターボタンを半押ししたまま(①)、AE/AFロック ボタンを押すと(②)、ピントが固定されます。AE/AF ロックボタンを押している間は、シャッターボタンから 指を放しても、ピントと露出が固定されます。



AE/AFロックボタン

(•AEL) 125 FS.6

AE/AFロックボタンを押している間、ファインダー内には AE-Lマークが点灯します。

フォーカスモード (□57) が [AF-S] のとき:

● シャッターボタンを半押ししている間は、ピントが固定されます。AE/AFロックボタンでフォーカスロックとAEロック(□86)を行うこともできます。

3 フォーカスロックを行ったままで構図を変え、 シャッターボタンを全押しして撮影する

被写体との距離は変えないでください。フォーカスロック後に被写体との距離が変化した場合は、いったんフォーカスロックを解除し、ピントを合わせ直してください。





☑ ピントを固定したまま繰り返し撮影したいときは

- シャッターボタンの半押しでフォーカスロックした場合は、シャッターをきった後、シャッターボタンを半押しの状態に戻し、そのままもう一度シャッターボタンを全押ししてください。
- AE/AFロックボタンでフォーカスロックを行った場合は、AE/AFロックボタンを押したままもう一度 シャッターボタンを全押ししてください。

☑ 関連ページ

AE/AFロックボタンを押したときの動作を変更する \rightarrow Υ [ボタン動作のオプション] の [AE/AFロックボタンの機能] (Ω 162)

ピントを手動で合わせる (マニュアルフォーカス)

ピントを手動で合わせたいときや、オートフォーカスが使えない場合、オートフォーカスの苦手な被写体の場合には、マニュアルフォーカスでピントを合わせられます。

1 レンズ側のフォーカスモードをM(マニュアルフォーカス)にする

A-M切り換えスイッチ

フォーカスモード 切り換えスイッチ





2 ピントを合わせる

レンズのフォーカスリングを回して、ファインダー内のメイン の被写体がはっきり見えるようにピントを合わせます。



☑ カメラ側での設定

フォーカスモード(⁽¹⁾57)で [**MF**](マニュアルフォーカス)を選んでもマニュアルフォーカスになります。レンズ側のフォーカスモードを切り換える必要はありません。



■フォーカスエイドによるピント合わせ

開放F値がF5.6以上明るいレンズ(絞りの最も小さい数値がF5.6 以下のレンズ)を使ってマニュアルフォーカスで撮影するときは、ファインダー内のピント表示(●)でピントが合っているかどうかを確認できます。ピントが合っているかどうかの基準となるフォーカスポイントは11カ所から選べます。

- ピントが合うとピント表示(●)が表示されます(□11)。
- •オートフォーカスの苦手な被写体(□58)では、ピントが合っていなくてもピント表示(●)が点灯することがありますので、ファインダースクリーンの像でピントが合っていることを確認してください。





☑ 距離基準マーク



距離基準マーク

☑ 関連ページ

マニュアルフォーカス時のピントのズレ具合をファインダーで確認できるようにする → **∀**[フォーカスエイドインジケーター](□159)

画質や画像のサイズを変更する

画質モードを設定する

画像を記録するときのファイル形式と画質を設定できます。

画質モード		ファイル 形式	説明
BAW/		NFF	撮像素子の生データ(12bit圧縮RAW形式)を記録します。 撮影時に設定したホワイトバランスやコントラストなど
RAW		INEF	を、パソコン上で変更できます。
FINE	高		「NORMAL」よりも精細な画質になります。画像データは
FINE			約1/4に圧縮されます。
NORM	画質 JPEG		画像データは約1/8に圧縮されます。
BASIC			ファイルサイズが最も小さく、電子メールに添付する場合
DASIC	低		などに適しています。画像データは約1/16に圧縮されます。
RAW+FINE		NEF+JPEG	RAWとJPEG(FINE)の2種類の画像を同時に記録します。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す

●液晶モニターが消灯しているときは、●ボタンを押すと、インフォ画面が表示されます。







インフォ画面

骨ボタン

2 [画質モード] を選ぶ

 • [画質モード] を選んで®ボタンを押すと、設定の 変更画面が表示されます。





3 設定したい画質モードを選ぶ

- のボタンを押して設定します。
- シャッターボタンを半押しすると、インフォ画面 に戻り、撮影できます。





▼「RAW」についてのご注意

- 現像には画像編集メニューの [RAW現像] (□181)、または付属のソフトウェアViewNX 2や別売のCapture NX 2 (□200)を使います。ViewNX 2は付属のViewNX 2 CD-ROMを使ってインストールできます。
- RAWやRAWを含む画質モードに設定すると、次の機能は使用できません。
 - セットアップメニュー [デート写し込み設定] (CL) 163)
 - 「画像サイズ] (四69)

✓ RAW画像とJPEG画像の同時記録について

- カメラでの再生時には、JPEG画像だけが表示されます。
- → JPEG画像をカメラ上で削除すると、同時記録されたRAW画像も削除されます。

// ファイル名について

- このカメラで撮影した画像には、DSC_nnnn.xxx という名前が付けられます。nnnn には撮影順に 0001~9999までの数字が入ります。xxxには選んだ画質モードによって、次の拡張子が入ります。
 - NEF: RAWの場合
 - JPG: FINE/NORMAL/BASICの場合
 - MOV: 動画の場合
 - NDF: イメージダストオフデータの場合(CD156)
- [RAW+FINE] で撮影した場合、ファイル名は同じですが、拡張子がそれぞれNEF(RAW画像)と JPG(FINE画像)になります。
- 画像編集メニューの [スモールピクチャー] (口177) で作成したスモールピクチャーのファイル名は [SSC nnnn]、拡張子は [JPG] となります。
- [動画編集] (□ 52) で作成した動画や静止画のファイル名は「DSC_nnnn」になります。拡張子は、動画が「MOV」、静止画が「JPG」となります。
- [スモールピクチャー] と [動画編集] 以外の画像編集メニューで作成した静止画のファイル名は「CSC nnnn」、拡張子は「JPG」となります。
- 撮影メニューの [色空間] (□147) を [Adobe RGB] にした場合は、ファイル名が「_DSCnnnn」 (または「_CSCnnnn」、「_SSCnnnn」) となります。

❷ 撮影メニュー [画質モード]

画質モードは、メニュー操作でも設定できます(□144)。



❷ 関連ページ

- Fnボタンとコマンドダイヤルの操作で、画質モードと画像サイズの組み合わせを切り換えられるようにする → 【「ボタン動作のオブション」の [Fnボタンの機能](□161)
- ●「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」(□212)

画像サイズを設定する

画像を記録するときのファイルサイズを設定できます。

画像サイズ		画像の大きさ	プリント時の大きさ** (出力解像度300dpiの場合)
🔳 サイズL	大	4608×3072ピクセル	約39×26 cm
M サイズM	サイズ	3456×2304ピクセル	約29.3×19.5 cm
⑤ サイズS	小	2304×1536ピクセル	約19.5×13 cm

※ピクセル数÷出力解像度(dpi)×2.54 cmで計算しています。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す

●液晶モニターが消灯しているときは、●ボタンを押すと、インフォ画面が表示されます。







インフォ画面

骨ボタン

2 [画像サイズ] を選ぶ

• [画像サイズ] を選んで®ボタンを押すと、設定の変更画面が表示されます。





3 設定したい画像サイズを選ぶ

- 🕟 ボタンを押して設定します。
- シャッターボタンを半押しすると、インフォ画面 に戻り、撮影できます。





☑ 撮影メニュー [画像サイズ]

画像サイズは、メニュー操作でも設定できます(□144)。



☑ 関連ページ

- Fnボタンとコマンドダイヤルの操作で、画質モードと画像サイズの組み合わせを切り換えられるようにする → 【「ボタン動作のオブション」の [Fnボタンの機能] (□161)
- ●「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」(□212)

内蔵フラッシュを使う

撮影状況に合わせて、カメラの内蔵フラッシュを発光させたり、発光方式(フラッシュモード)を切り換えたりすることで、暗い場所や逆光下など、さまざまな場所での撮影を楽しむことができます。

■撮影モード☆、爻、◆、心、」の場合

- **1** フラッシュモードを設定する(□ 71)
- **2** シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから撮影する

暗いときや逆光のときなど、必要に応じて自動的に内蔵フラッシュが上がり、発光します※。フラッシュが不要な場合はフラッシュは上がらず、発光しません。






フラッシュが自動的に上がらないとき、手で無理に上 げないでください。内蔵フラッシュが破損するおそれがあります。

※内蔵フラッシュを発光させたくないときは、フラッシュモードを発光禁止にしてください (四71)。

■ 撮影モードP、S、A、Mの場合

- 1 ★ボタンを押して、内蔵フラッシュを上げる※
- **2** フラッシュモードを設定する(□ 71)
- **3** シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから撮影する






\$ボタン

🖉 内蔵フラッシュの収納

内蔵フラッシュを収納するときは、カチッと音がするまで手で軽く押し下げます。バッテリーの消耗を防ぐため、フラッシュを使わないときは常に収納してください。



フラッシュモードを設定する

設定できるフラッシュモードは、撮影モードによって異なります。

撮影モードが、え、冬、や

\$AUTO 通常発光オート(自動発光)

≰●AUTO 赤目軽減オート(自動発光)

発光禁止

撮影モード₫

4 Q AUTO 赤目軽減オート(自動発光) + スローシャッター

4AUTO 通常発光オート(自動発光) +スローシャッター

発光禁止

撮影モー	L"D	
梅彭十一	PP.	Α

4 通常発光

★● 赤目軽減発光

4SLOW 通常発光+スローシャッター

≰REAR※ 後幕発光+スローシャッター

※フラッシュモードを設定すると、SLOW の文字も表示されます。

撮影モードS、M

★ 通常発光

★● 赤目軽減発光

4REAR 後幕発光

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す

●液晶モニターが消灯しているときは、●ボタンを押すと、インフォ画面が表示されます。







インフォ画面

骨ボタン

2 [フラッシュモード] を選ぶ

• [フラッシュモード] を選んで®ボタンを押すと、 設定の変更画面が表示されます。





3 設定したいフラッシュモードを選ぶ

- 🕟 ボタンを押して設定します。
- シャッターボタンを半押しすると、インフォ画面 に戻り、撮影できます。





// フラッシュモード表示について

各フラッシュモードのアイコンの意味は次の通りです。

- AUTO 通常発光オート (自動発光):暗いときや逆光のときに、自動的に内蔵フラッシュが上がり、 必要に応じて発光します。
- 赤目軽減発光:人物撮影に適しています。フラッシュが発光する前に、赤目軽減ランプが点灯して、人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減します。
- ② 発光禁止:暗いときや逆光のときでも、内蔵フラッシュは発光しません。
- **SLOW スローシャッター**: 夜景や夕景をバックにした人物撮影などに適しています。背景をきれい に写すために、自動的にシャッタースピードが遅くなります。
- REAR 後幕発光: 通常発光時はシャッターが開くと同時にフラッシュが発光します (先幕発光) が、後幕発光ではシャッターが閉じる直前にフラッシュが発光します。動いている被写体の後方に流れる光や軌跡などを表現したい場合などに適しています。



先幕発光



後幕発光

☑ コマンドダイヤルでの設定方法

フラッシュモードは、コマンドダイヤルを使って変更することもできます。
 ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、インフォ画面のフラッシュモード表示が変わります。



★ボタン コマンド ダイヤル



撮影モードP、S、A、Mでは、4ボタンを押すと内蔵フラッシュが

上がるので、くボタンを押しながらコマンドダイヤルを回してください。

☑ 内蔵フラッシュについてのご注意

- 内蔵フラッシュを使って撮影するときは、カメラを被写体から0.6m以上離してください。
- 内蔵フラッシュ撮影が可能なレンズについては四192をご覧ください。フラッシュの光がさえぎられることがあるので、レンズフードは取り外してください。また、マクロ付きズームレンズのマクロ領域ではお使いになれません。
- 内蔵フラッシュを連続して使うと、発光部を保護するために、一時的に発光が制限され、シャッターがきれなくなる場合があります。少し時間をおくと再び使えるようになります。

✓ 内蔵フラッシュ撮影時のシャッタースピード制限について

内蔵フラッシュ撮影時のシャッタースピードは、次の範囲で制限されます。

AUTO . 😩 . 🗗 . P . A	1/200~1/60秒	₹ . S	1/200~30秒
_	1/200~1秒	М	1/200~30秒、Bulb

☑ 内蔵フラッシュの調光範囲(光の届く範囲)

内蔵フラッシュはISO感度と絞り値によって調光範囲(光の届く範囲)が異なります。下表を参考にしてください。

	ISO感度および絞り値					調光範囲(m)
100	200	400	800	1600	3200	一 調りし単い四 (111)
1.4	2	2.8	4	5.6	8	約1~8.5
2	2.8	4	5.6	8	11	約0.7~6.0
2.8	4	5.6	8	11	16	約0.6~4.2
4	5.6	8	11	16	22	約0.6~3.0
5.6	8	11	16	22	32	約0.6~2.1
8	11	16	22	32	_	約0.6~1.5
11	16	22	32	_	_	約0.6~1.1
16	22	32	_	_	_	約0.6~0.7

[※]内蔵フラッシュで調光できる最短撮影距離は0.6mです。

暗い場所で撮影するときは、シャッタースピードが遅くなり手ブレしやすくなりますが、ISO感度を標準(ISO 100相当)よりも高くすれば、シャッタースピードが速くなり、手ブレしにくくなります。

設定できるISO感度は、撮影モードによって異なります。(撮影モード置と®では、常に「AUTO」になります)。

Ž. ■. ≦. ≒. ♥. ₫	AUTO、100~3200(1段刻みで設定できます)、Hi 1、Hi 2	
P. S. A. M	100~3200 (1段刻みで設定できます)、Hi 1、Hi 2	

- [AUTO] ではカメラが自動的にISO感度を決めます。
- [**Hi 1**] (ISO 6400相当) または [**Hi 2**] (ISO 12800相当) で撮影した画像には、ノイズ(ざらつき、むら、すじ) が特に発生しやすくなります。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す

●液晶モニターが消灯しているときは、●ボタンを押すと、インフォ画面が表示されます。







インフォ画面

●ボタン

2 [ISO感度] を選ぶ

• [ISO感度] を選んで
 ● ボタンを押すと、設定の変更画面が表示されます。





3 設定したいISO感度を選ぶ

- 🕅 ボタンを押して設定します。
- シャッターボタンを半押しすると、インフォ画面 に戻り、撮影できます。







∅ ISO感度とは

フィルムカメラで使うフィルムのISO感度に相当します。一般的に、ISO感度を高くするほど、より高速のシャッタースピードで撮影できます(同じ被写体を同じ絞り値で撮影する場合)。このため、暗い場所での撮影や動いている被写体の撮影などに効果的ですが、一方で、撮影した画像が多少ざらつく場合があります。

▼ ISO感度についてのご注意

[ISO感度] を [AUTO] にしてから撮影モードをP、S、A、Mのいずれかに切り換えた場合は、以前に設定したISO感度に戻ります。

√ 撮影メニュー [ISO感度設定]

ISO感度は、メニュー操作でも設定できます(口144)。



☑ 関連ページ

- 撮影モードP、S、A、MでISO感度を自動制御する → 【ISO感度設定】の「感度自動制御」(□145)
- 高感度撮影時のノイズを低減する → **Δ** [ノイズ低減] (□148)
- Fnボタンとコマンドダイヤルの操作で、ISO感度を切り換えられるようにする
 - → **Y** [ボタン動作のオプション] の [Fnボタンの機能] (□ 161)

P、S、A、Mモードで撮影する

撮影モードP、S、A、Mを使う

撮影モード**P、S、A、M**では、撮影の意図に応じて、シャッタースピードと絞り値のそれぞれを自分で設定したり、カメラまかせにしたりすることができます。



D	プログラムオート (□ 78)	シャッターチャンスを逃したくないスナップ撮影などに使います。
r	(CC 78)	シャッタースピードと絞り値の両方をカメラが自動制御します。
C	シャッター優先オート	被写体の動きを強調して撮影したいときなどに使います。シャッ
3	(C) 79)	タースピードを自分で設定し、絞り値はカメラが自動制御します。
Λ.	絞り優先オート (□80)	背景のぼかし方を調節して撮影したいときなどに使います。絞り値
A	(280)	を自分で設定し、シャッタースピードはカメラが自動制御します。
M	マニュアル(皿81)	シャッタースピードと絞り値の両方を自分で設定します。バルブ (長
	Y = 17 N (LUSI)	時間露出)撮影も、このモードで行います。

▼ レンズの絞りリングについて

CPUレンズ(Gタイプレンズを除く)の絞りリング(□190)は、必ず最小絞り(一番大きい数値)にセットしてください。

☑ 露出について

シャッタースピードと絞り値を調整して、画像を意図した明るさ(露出)で撮影することを、「露出を合わせる」といいます。同じ露出の画像でも、シャッタースピードと絞り値の組み合わせによって、撮影される画像の流動感や背景のぼかし具合などが変わってきます。





速いシャッター スピードのとき シャッタースピード:

1/1600秒



遅いシャッター スピードのとき シャッタースピード: 1秒



絞りを開いたとき (絞り値が小さいとき) 絞り値: F5.6




絞りを絞り込んだとき (絞り値が大きいとき) 絞り値: F22

P: プログラムオートでの撮影方法

被写体の明るさに応じて、露出が適正になるようにカメラがシャッタースピードと絞り 値を自動的に決定します。シャッターチャンスを逃したくないスナップなど幅広い撮影 に適しています。

1 モードダイヤルをPに合わせる



2 構図を決め、ピントを合わせて撮影する

// プログラムシフト

撮影モードPの撮影時にコマンドダイヤルを回すと、露出 を一定にしたままシャッタースピードと絞り値の組み合 わせを変えることができます。これを「プログラムシフ トーといいます。プログラムシフト中はファインダー内 とインフォ画面に【●(■)マークが点灯します。

背景をぼかしたい(絞り値を小さくしたい)場合や動 きの速い被写体を撮影したい(速いシャッタースピー ドにしたい)場合にはコマンドダイヤルを右に回して ください。



コマンド ダイヤル



- 近くから遠くまでピントの合った写真を撮影したい(絞り値を大きくしたい)場合や被写体の動きを 強調したい(遅いシャッタースピードにしたい)場合にはコマンドダイヤルを左に回してください。
- プログラムシフトを解除するには、プログラムシフトマーク目が消灯するまでコマンドダイヤルを回 してください。電源をOFFにしたときや、他の撮影モードに切り換えたときも、プログラムシフトは 解除されます。

S:シャッター優先オートでの撮影方法

シャッタースピードを自分で決めると、露出が適正になるようにカメラが自動的に絞り値を決定します。動きの速い被写体の撮影や、遅いシャッタースピードで被写体の動きを強調する撮影に適しています。




速いシャッタースピードのとき シャッタースピード: 1/1600秒



遅いシャッタースピードのとき シャッタースピード:1秒

1 モードダイヤルをSに合わせる





2 シャッタースピードを設定する

シャッタースピードは、ファインダー内とインフォ画面に表示されます。コマンドダイヤルを回して設定したいシャッタースピード(1/4000秒~30秒)に合わせてください。



コマンド ダイヤル



(125) F5.5

3 構図を決め、ピントを合わせて撮影する

A: 絞り優先オートでの撮影方法

絞り値を自分で決めると、露出が適正になるようにカメラが自動的にシャッタースピードを決定します。絞りを開く(絞り値を小さくする)と、背景をぼかしてメインとなる被写体を浮き立たせた写真を撮影できます(例:ポートレート写真)。絞りを絞り込む(絞り値を大きくする)と、近くから遠くまでピントのあった写真を撮影できます(例:風景写真)。




絞りを開いたとき (絞り値が小さいとき) 絞り値: F5.6



絞りを絞り込んだとき (絞り値が大きいとき) 絞り値: F22

1 モードダイヤルをAに合わせる

モードダイヤル



Ď

2 絞り値を設定する

- ◆絞り値は、ファインダー内とインフォ画面に 表示されます。コマンドダイヤルを回して設 定したい絞り値に合わせてください。
- 設定できる最小絞り、開放絞りはレンズによって異なります。



コマンド ダイヤル



125 (FS.5)

3 構図を決め、ピントを合わせて撮影する

M:マニュアルでの撮影方法

シャッタースピードと絞り値の両方を自分で決定します。花火や星空などを長時間露出 (バルブ撮影 ¹183) で撮影する場合にもこの撮影モードを使います。

1 モードダイヤルをMに合わせる

モードダイヤル



2 露出インジケーター (□82) を確認しながら、シャッタースピードと絞り値を設定する

シャッタースピードの設定

● コマンドダイヤルを回すと、ファインダー内とインフォ画面のシャッタースピード表示が変わります。設定したいシャッタースピード(1/4000秒~30秒またはBulb □83)に合わせてください。





コマンド ダイヤル

[125]F5.8+-- ° ---

絞り値の設定:

- (図) ボタンを押しながら コマンドダイヤルを回すと、 ファインダー内とインフォ画 面の絞り値表示が変わります。 設定したい絞り値に合わせて ください。
- 設定できる最小絞り、開放絞り はレンズによって異なります。









3 構図を決め、ピントを合わせて撮影する

露出インジケーターについて

設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わせによる露出値と、カメラが測光した露出値との差が、ファインダー内とインフォ画面に表示されます。この「露出インジケーター」の見方は次の通りです。

ファインダー内表示	内容
+ 0	適正露出
+0 (1/3段アンダー)	インジケーターが-側に振れているときは画像が適正露出よりも暗いことを意味しています。
+ 0 ∢ininl (2段以上オーバー)	インジケーターが+側に振れているときは画像が適正露出よりも明るいことを意味しています。

- 被写体が明るすぎ、または暗すぎてカメラの測光範囲を超えた場合は、露出インジケーターが点滅します。
- ・バルブ(長時間露出)撮影時(□83)と非CPUレンズ使用時は、露出インジケーターは表示されません。

長時間露出で撮影する(撮影モードMのみ)

シャッタースピードをBulbにセットしてシャッターボタンを押し続けると、シャッターが開いたままとなるバルブ(長時間露出)撮影ができます。花火や夜景、星空の撮影や、自動車のライトの流れを表現したいときなどに使います。長時間露出撮影には、手ブレを抑えるために三脚や別売のリモートコードMC-DC2(口200)が必要です。




シャッタースピードを35秒、 絞り値をF25にして撮影した場合の画像

1 三脚などを使ってカメラを固定する

2 モードダイヤルをMに合わせる

干ードダイヤル



3 コマンドダイヤルを回して、シャッター スピードをBulbに設定する







(bui b)5.5

4 ピントを合わせて、長時間露出撮影を開始する

● シャッターボタンを全押しして、長時間露出撮影を開始します。シャッターボタンは押し続けてください。

5 長時間露出撮影を終了する

• シャッターボタンを放すと、長時間露出撮影は終了します。

撮影モードMでシャッタースピードをバルブにしてセルフタイマー撮影を行うと、シャッタースピードは約1/10秒になります。

☑ 長時間露出について

- 露光時間が長くなると、画像にノイズ(ざらつき、むら)が発生することがあります。このノイズは、あらかじめ撮影メニューの[ノイズ低減](□148)を[する]にしておくことで低減できます。
- 撮影中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリー EN-EL14、または別売のパワーコネクター EP-5AとACアダプター EH-5aを組み合わせてお使いになることをおすすめします。

明るさを測る方法を設定する(測光モード)

測光モードを選ぶ

適正な露出を得るためにカメラが被写体の明るさを測る方法 (測光モード) を設定します。P、S、A、M以外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適した測光モードが自動的に選ばれます。

	ほとんどの撮影状況に対応できる測光モードです。画面の広い領域を
	測光して、被写体の輝度(明るさ)分布、色、距離や構図などさまざ
マルチパターン測光	まな情報を瞬時に分析するため、見た目に近い画像が得られます。
	画面の中央部分を重点的に測光します。画面中央にメインの被写体を
(0)	大きく配置して撮影する場合などに適しています。
中央部重点測光	• 露出倍数のかかるフィルターをお使いになるときは、中央部重点測光
	をおすすめします。
	選んだフォーカスポイントに重なる部分だけを測光します。逆光時や
	被写体の明暗差が激しいときなど、狭い範囲での露出を基準にして撮
П	影したい場合に適しています。
スポット測光	• 測光エリアは、フォーカスポイントに連動します。ただし、ファイン
スパット測元	ダー撮影時の [AFエリアモード] (□60) が [[■]] (オートエリア
	AF)のときは、中央のフォーカスポイントに相当する部分を測光し
	ます。

【 インフォ画面で√ルボタンを押す

液晶モニターが消灯しているときは、債が表示されます。







インフォ画面

●ボタン

2 [測光モード] を選ぶ

• [**測光モード**] を選んで**®**ボタンを押すと、設定の変更画面が表示されます。






3 設定したい測光モードを選ぶ

- 🕅 ボタンを押して設定します。
- シャッターボタンを半押しすると、インフォ画面 に戻り、撮影できます。





☑ マルチパターン測光について

このカメラは420分割RGBセンサーを搭載しています。GタイプまたはDタイプレンズ(□190)使用時は、このセンサーから得られるさまざまな情報を最大限に利用できる「3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ」という測光方式になります。その他のCPUレンズをお使いのときは、距離情報を考慮しない「RGBマルチパターン測光Ⅱ」という測光方式になります。

☑ 撮影メニュー [測光モード]

測光モードは、メニュー操作でも設定できます(四144)。




AEロック撮影


AEロック撮影とは、被写体の特定の部分を測光して露出を決め、そのまま構図を変えて撮影する方法です。露出を合わせたい部分とその周囲とで、極端に明るさが異なる場合などに効果的です。撮影モード置と②では、AEロックできません。

1 測光モードで [□] または [回] を選ぶ (□85)

• [図] では、充分な効果が得られないため、おすすめできません。



- 2 露出を合わせたい部分にフォーカスポイントを重ねて シャッターボタンを半押ししたままAE/AFロックボ タンを押して、露出を固定(ロック)する
 - AE/AFロックボタンを押している間は、測光モードに応じた 部分の露出で固定(ロック)され、構図を変えても露出は変 わりません。
 - ファインダー内にAE-Lマークが点灯します。
 - オートフォーカス撮影時は、ピントも同時にロックされるので、ピント表示(●)の点灯もご確認ください。

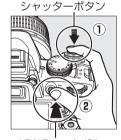

AE/AFロックボタン



3 AE/AFロックボタンを押したまま、構図を決めて撮影する

✓ AEとは

Automatic Exposureの略で、露出をカメラが自動的に制御する「自動露出」の意味です。AEによって決定された露出を固定することを「AEロック」といいます。

✓ AEロック中のカメラ操作について

• AFロックしている間もコマンドダイヤルで次の操作ができます。

撮影モード	操作
P (プログラムオート)	プログラムシフト(印78)
S(シャッター優先オート)	シャッタースピードの変更
A(絞り優先オート)	絞り値の変更

• AEロック中は、測光モードは変更できません。

☑ 関連ページ

AEロックの操作方法を変更する

- → **¥** [ボ**タン動作のオプション**] の [**半押しAEロック**] (□162)
 - **¥** [ボタン動作のオプション] の [AE/AFロックボタンの機能] (□162)

画像の明るさを調整する(露出補正)

露出補正とは、カメラが制御する適正露出値を意図的に変えることです。画像全体を明 るくしたり、暗くしたいときなどに使います。露出補正を行うときは、測光モード (□85) を「⑩](**中央部重点測光**) または「⊡](**スポット測光**) にすると効果的です。







露出補正なし



+1段補正

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す

●液晶モニターが消灯しているときは、冊ボタンを押すと、インフォ画面が表示され ます。







骨ボタン



[露出補正] を選ぶ

「露出補正」を選んで⋒ボタンを押すと、設定の変 更画面が表示されます。





露出補正値を選ぶ

- 1/3段刻みで±5段の範囲で設定できます。
- 被写体を明るくしたいときは+側に、暗くしたい ときは一側に補正します。
- のボタンを押して設定します。
- シャッターボタンを半押しすると、インフォ画面に戻り、撮影できます。
- ●露出補正を解除するには、補正値を0.0にしてください。カメラの電源をOFFにして も、補正値の設定は解除されません。





露出補正

☑ コマンドダイヤルでの設定方法

露出補正値は、コマンドダイヤルを 使って設定することもできます。2番ボ タンを押しながらコマンドダイヤルを 回すと、インフォ画面の露出補正値が 変わります。







⊠ボタン

コマンドダイヤル

• 露出補正値は、ファインダー内でも 確認できます。





√ 撮影モードMでの露出補正

- 露出補正が設定されていても、手動で設定したシャッタースピードと絞り値で撮影されます。
- 露出補正値を0.0以外に設定すると、露出インジケーターの基準値が変わります。

∅ フラッシュ使用時の露出補正

フラッシュ使用時に露出補正を行った場合は、背景露出とフラッシュの発光量の両方に補正が行われ ます。


フラッシュの発光量を調整する

(フラッシュ調光補正)

調光補正とは、フラッシュの発光量を意図的に変えることで、背景に対する被写体の明るさを調整したいときなどに使います。発光量を多くしてメインの被写体をより明るく照らしたり、発光量を少なくしてメインの被写体に光が強く当たりすぎないようにするなど、発光量の微妙な調整ができます。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す

● 液晶モニターが消灯しているときは、**骨**ボタンを押すと、インフォ画面が表示されます。



2 [フラッシュ調光補正] を選ぶ

• [フラッシュ調光補正] を選んで®ボタンを押す と、設定の変更画面が表示されます。





3 フラッシュの調光補正値を選ぶ

- 1/3段刻みで−3段~+1段の範囲で設定できます。
- 被写体を明るくしたいときは+側に、暗くしたいときは-側に補正します。





- のボタンを押して設定します。
- シャッターボタンを半押しすると、インフォ画面に戻り、撮影できます。
- フラッシュ調光補正を解除するには、補正値を0.0にしてください。カメラの電源を OFFにしても、補正値の設定は解除されません。

// コマンドダイヤルでの設定方法

フラッシュの調光補正値は、コマンドダイヤルを使って設定することもできます。 (**) ボタンと 2 ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、インフォ画面の調光補正値が変化します。





52 (4) ボタン

21ボタン コマンドダイヤル



フラッシュの調光補正値は、ファインダー内でも確認できます。





☑ 別売スピードライト使用時の調光補正

- 別売スピードライトSB-900、SB-800、SB-600、SB-400、SB-R200使用時も、調光補正を行うことができます。SB-900、SB-800およびSB-600使用時は、スピードライト側でも調光補正値を設定できます。
- カメラ側とスピードライト側で同時に調光補正を行う場合、両方の補正値を加算します。

白とびや黒つぶれを抑えて撮影する

(アクティブD-ライティング)

撮影前にあらかじめ [アクティブD-ライティング] を [ON] (する) に設定しておくと、被写体に応じてカメラが自動でアクティブD-ライティングを行います。アクティブD-ライティングを行うと、ハイライト部の白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減する効果があります。見た目のコントラストに近い画像に仕上がります。暗い室内から外の風景を撮ったり、直射日光の強い海辺など明暗差の大きい景色を撮影するのに効果的です。アクティブD-ライティングを設定したときは、測光モードを [回] (マルチパターン測光) に設定して撮影することをおすすめします (口85)。



アクティブD-ライティング [**0FF**](**しない**)



アクティブD-ライティング [**0N**] (**する**)

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す

・液晶モニターが消灯しているときは、・液晶モニターが消灯しているときは、・ボタンを押すと、インフォ画面が表示されます。







●ボタン



2 [アクティブD-ライティング] を選ぶ

• [**アクティブD-ライティング**] を選んで**∞**ボタン を押すと、設定の変更画面が表示されます。





3 [0N] を選ぶ

- のボタンを押して設定します。
- シャッターボタンを半押しすると、インフォ画面 に戻り、撮影できます。





▼ アクティブD-ライティングについてのご注意

- アクティブD-ライティングを設定して撮影をするとき、撮影シーンによっては、ノイズ(ざらつき、むら、すじ)が強調される場合があります。
- 被写体によっては画像に階調とびが発生する場合があります。

▼ [アクティブD-ライティング] と画像編集メニュー [D-ライティング] の違い

[アクティブD-ライティング] を設定してから撮影すると、撮影シーンに応じて露出や階調を制御し、ハイライト部やシャド一部および中間調を適切に調整して画像を記録します。一方、[D-ライティング] は、撮影済みの画像に対して、階調を再調整してシャド一部を明るく補正します。

アクティブD-ライティングは、メニュー操作でも設定できます(CD144)。



☑ 関連ページ

Fnボタンとコマンドダイヤルの操作で、アクティブD-ライティングの設定を切り換えられるようにする

→ **Y** [ボ**タン動作のオプション**] の [**Fnボタンの機能**] (□161)

画像の色を見た目の色に合わせる

(ホワイトバランス)

光源に合わせて、画像が見た目に近い色で撮影されるようにすることを「ホワイトバランスを合わせる」といいます。


ホワイトバランスを選ぶ

初期設定のAUTO(オート)でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせてホワイトバランスを変更してください。P、S、A、M以外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適したホワイトバランスが自動的に選ばれます。

AUTO	AUTO オート カメラが自動的にホワイトバランスを調節します。ほとんどの撮況に適しています。	
	★ 電球 白熱電球下での撮影に適しています。	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	蛍光灯	蛍光灯などの光源(□95)を使った撮影に適しています。
*	晴天	晴天の屋外での撮影に適しています。
4	フラッシュ	フラッシュを使って撮影する場合に適しています。
2	曇天	曇り空の屋外での撮影に適しています。
a //.	晴天日陰	晴天の日陰での撮影に適しています。
PRE	プリセット マニュアル	撮影者が被写体や光源を基準にホワイトバランスを合わせたり、SDカード内の画像と同じホワイトバランスで撮影したりできます(四97)。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す

●液晶モニターが消灯しているときは、●ボタンを押すと、インフォ画面が表示されます。



2 [ホワイトバランス] を選ぶ

• [ホワイトバランス] を選んで®ボタンを押すと、 設定の変更画面が表示されます。





3 設定したいホワイトバランスを選ぶ

- 🕟 ボタンを押して設定します。
- シャッターボタンを半押しすると、インフォ画面 に戻り、撮影できます。





☑ 撮影メニュー [ホワイトバランス]

ホワイトバランスは、メニュー操作でも設定できます(口144)。撮影メニューで[ホワイトバランス]を選ぶと、ホワイトバランスを微調整したり(口96)、ホワイトバランスを自分で取得する(口97)ことができます。




∅ 蛍光灯の種類について

撮影メニュー(口144)の[ホワイトバランス]で[**無蛍光灯**]を選ぶと、細かく蛍光灯の種類を設定できます。



光の色には、赤みを帯びたものや青みを帯びたものがあり、人間の主観で光の色を表すと、見る人によって微妙に異なります。そこで、光の色を絶対温度(K:ケルビン)という客観的な数字で表したのが色温度です。色温度が低くなるほど赤みを帯びた光色になり、色温度が高くなるほど青みを帯びた光色になります。



- ★ 電球(約3000K)
 - 黨 電球色蛍光灯(約3000K)
- ④ ※ 白色蛍光灯(約4200K)

- ⑥ ☀ 晴天 (約5200K)
- ⑦ 4 フラッシュ (約5400K)
- ⑧ ♣ 曇天 (約6000K)
- ⑨ ※ 昼光色蛍光灯(約6500K)
- 10 <u>業</u> 高色温度の水銀灯(約7200K)
- **⑪ ♠..** 晴天日陰(約8000K)

☑ 関連ページ

Fnボタンとコマンドダイヤルの操作で、ホワイトバランスの設定を切り換えられるようにする→ Y「ボタン動作のオプション」の「Fnボタンの機能」(□161)

ホワイトバランスを微調整する

撮影メニューの [**ホワイトバランス**] では、選んだホワイトバランスをさらに微調整することができます。

1 設定したいホワイトバランスを選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニューの [ホワイトバランス] を選んでマルチセレクターの▶を押します。





MENUボタン


- ホワイトバランスの一覧画面でホワイトバランスを選びます。
- [**※蛍光灯**] を選んで▶を押すと、蛍光灯の種類を選べます (□95)。



2 微調整画面を表示する

▶を押すと、微調整画面が表示されます。





座標 設定段数

3 微調整値を設定する

- ▲▼◀▶を押して、座標上のカーソルを動かします。
- A (アンバー)、B (ブルー)、G (グリーン)、M (マゼンタ) の4方向で、各方向6段まで微調整できます。

グリーンが強くなる



マゼンタが強くなる

4 決定する

• 🕅 ボタンを押して決定します。



▼ ホワイトバランスの微調整について

- [PREプリセットマニュアル] の場合、微調整画面は表示されません。
- ホワイトバランスの微調整画面で表示されている色は、色温度方向の目安の色を表しています。微調整画面で設定しても、設定したそのままの色の画像にはならない場合があります。たとえば、ホワイトバランスを [♣] (電球) に設定してB (ブルー) 方向に微調整しても、青色が強い画像にはなりません。

<u>事前に取得したホワイトバランスを使う</u> (プリセットマニュアル)

特殊な照明の下で撮影するときなど、[**AUTO**](**オート**)や [♣](**電球**)などの設定では望ましい結果が得られない場合や、SDカード内の画像と同じホワイトバランスで撮影したいときは、事前に取得したホワイトバランスを使うことができます。

プリセットマニュアルデータは次の方法で取得できます。

取得データ	カメラで取得したホワイトバランスを、プリセットマニュアルデータとして使います(下記参照)。
撮影データ	SDカード内の画像のホワイトバランスデータをプリセットマニュアルデータとして使います(口100)。撮影済みの画像と同じホワイトバランスで撮影できます。

■プリセットマニュアルデータをカメラで取得する

- 1 撮影時に使う照明と、無彩色(白またはグレー)の被写体を用意する
- **2** [PREプリセットマニュアル] を選ぶ
 - MENUボタンを押して、撮影メニューの [ホワイトバランス] で [PREプリセットマニュアル] を選びます。





MENUボタン

マルチセレクターの▶を押すとプリセットマニュアルの設定画面が表示されます。






3 [取得データ] を選ぶ

右の画面が表示されたら、[はい] を選んで®ボタンを押します。





右のメッセージが画面に表示された後、プリセットマニュアルデータ取得モードに入ります。



インフォ画面とファインダー内でPRE(ディ
を)が点滅します。



4 PRE (♠♠♠) の点滅中に、撮影時に使う照明の下で、用意した 無彩色(白またはグレー)の被写体をファインダーいっぱいに とらえて、シャッターボタンを全押しする



- ピントが合わなくてもシャッターがきれ、プリセットマニュアルデータ が取得されます。
- シャッターボタンを押しても、SDカードに画像は記録されません。

5 正常にプリセットマニュアルデータが取得されたことを確認する

- データが取得されると、インフォ画面に [取得に成功しました] と表示されます。また、ファインダー内のシャッタースピード表示部によるの文字が点滅します。
- ◆約8秒間点滅後、撮影できる状態に戻ります。点滅中に シャッターボタンを半押しすれば、すぐに撮影できます。
- インフォ画面に右のように表示された場合(ファインダー内のシャッタースピード表示部/絞り値表示部に**ヵ 』 』 ぱ** の文字が点滅表示された場合)、データ取得は失敗です。原因として、被写体が明るすぎる、または暗すぎることが考えられます。もう一度手順4からやり直してください。







▼ データ取得についてのご注意

- プリセットマニュアルデータとして保存できる [取得データ] は1 つだけです。カメラでプリセットマニュアルデータを取得するたびに、以前保存した [取得データ] は、新しいデータに置き換えられますので、ご注意ください。
- スタジオ用大型ストロボを使用するときやホワイトバランスを厳密に合わせたいときは、被写体をグレー(ホワイトバランス取得用の18%標準反射板)にしてプリセットマニュアルデータを取得してください。
- 無彩色(白またはグレー)の被写体を基準にプリセットマニュアルデータを取得するときは、カメラが露出を通常よりも1段オーバーになるように自動的に調整します。撮影モードが**M**の場合は、露出インジケーターを確認して、適正露出になるよう設定してください(印81)。

▼ プリセットマニュアル取得モードの時間制限について

プリセットマニュアル取得モードは、何も操作しないままセットアップメニュー [**パワーオフ時間**] (口158) で設定した時間(初期設定では8秒) が過ぎると解除されます。

プリセットマニュアルデータは、メニュー操作で取得する他に次の方法で取得できます。

- インフォ画面で・Φ ボタンを押すと表示される画面(□94)で[ホワイトバランス]を[PRE](プリセットマニュアル)にしてから、∞ ボタンを押し続けると、プリセットマニュアル取得モード(□98)になります。
- セットアップメニュー [ボタン動作のオプション] の [Fnボタンの機能] (□161) が [ホワイトバランス設定] になっているときに、[ホワイトバランス] を [PRE] (プリセットマニュアル) にしてからFnボタンを押し続けると、プリセットマニュアル取得モード (□98) になります。

ホワイトバランスのプリセットマニュアルデータは、SDカード内にある撮影済み画像 (撮影データ) からコピーすることもできます。

1 [PREプリセットマニュアル] を選ぶ

• MENUボタンを押して、撮影メニューの [ホワイトバランス] で [PREプリセットマニュアル] を選んでマルチセレクターの▶を押します。






MENUボタン

2 [撮影データ] を選ぶ

プリセットマニュアルの設定画面で [撮影データ]を選んで▶を押します。





3 [データを選択] を選ぶ

- 「データを選択」を選んで▶を押します。
- [表示画像で設定] を選ぶと、前回設定した表示中の画像のホワイトバランスデータがそのまま使えます。





4 使いたい画像が保存されているフォルダーを 選ぶ

使いたい画像が保存されているフォルダーを選んで で▶を押します。





5 ホワイトバランスデータをコピーしたい画像を選ぶ

- ▲▼◀▶を押して、黄色い枠を移動して画像を選びます。
- 選んだ画像は、 (サボタンを押している間、拡大して確認できます。)





6 ホワイトバランスデータをコピーする

• **(n)**ボタンを押してデータをコピーします。



Ď

画像の仕上がりを設定したり、思い通りに調整する (ピクチャーコントロール)

「ピクチャーコントロール(Picture Control)システム」とは、輪郭強調、コントラスト、明るさ、色の濃さ(彩度)、色合い(色相)などの画像調整の設定を、対応するカメラやソフトウェアで相互に利用できるニコン独自の画作りシステムです。

ピクチャーコントロールを選ぶ

このカメラには、被写体や撮影シーンに合わせて選ぶことのできる「ピクチャーコントロール」が搭載されています。P、S、A、M以外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適したピクチャーコントロールが自動的に選ばれます。

PSD スタンダード	鮮やかでバランスの取れた標準的な画像になります。
四SD スタンダード	• ほとんどの撮影状況に適しています。
	素材性を重視した自然な画像になります。
⊠NL ニュートラル	• 撮影した画像を積極的に調整、加工する場合に適しています。
	メリハリのある生き生きとした色鮮やかな画像になります。
四/ ビビッド	• 青、赤、緑など、原色の色を強調したいときに適しています。
△MC モノクローム	白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像になります。
「四PT ポートレート	人物の肌がなめらかで自然な画像になります。
四LS 風景	自然の風景や街並みが色鮮やかな画像になります。

1 [ピクチャーコントロール] を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニューの [ピクチャーコントロール] を選んでマルチセレクターの▶を押します。[ピクチャーコントロール] 画面が表示されます。





MENUボタン

2 設定したいピクチャーコントロールを選ぶ

• 🕅 ボタンを押して設定します。





ピクチャーコントロールを調整する

ピクチャーコントロールの設定は、撮影目的や好みに合わせて調整できます。輪郭強調、コントラスト、色の濃さ(彩度)をバランス良く自動的に調整できる「クイック調整」や各項目を手動で細かく調整する「手動調整」ができます。



1 調整したいピクチャーコントロールを選ぶ

• MENUボタンを押して、撮影メニューの [ピク チャーコントロール] を選んでマルチセレク ターの▶を押します。





MENUボタン

- ピクチャーコントロールの一覧画面でピクチャーコントロールを選びます。
- ▶を押すと、ピクチャーコントロールの調整画面が表示されます。



2 ピクチャーコントロールを調整する

▲または▼で調整する項目(□103)を選んで、◀または▶で値を設定します。



- [**クイック調整**] を選ぶと、各項目のレベルを自動的 に調整します(平103)。
- ・ 血ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。

3 決定する

● Mボタンを押して決定します。



☑ ピクチャーコントロールを調整した場合の表示について

ピクチャーコントロールを調整すると、アイコンと項目名の末尾にアスタリスク(*)が表示されます。



■ピクチャーコントロール調整時の設定項目

クイック調整※1		 輪郭強調、コントラスト、色の濃さ(彩度)のレベルを自動的に調整します。[-2] ~ [+2] の調整ができます。 ー側にするとそれぞれのピクチャーコントロールの特徴を抑えた画像になり、+側にするとそれぞれのピクチャーコントロールの特徴を強調した画像になります。たとえば[ビビッド]を選んで+側にクイック調整すると、色の鮮やかさを強調します。
	輪郭強調	輪郭の強弱を調整します。[0](輪郭強調しない)~[9] までの手動調整と、自動で調整する[A](オート)があります。 ● 数字が大きいほどくっきりとした画像になり、小さいほどソフトな画像になります。
	コントラスト※2	画像のコントラストを調整します。[-3] ~ [+3] までの手動調整と、自動で調整する [A] (オート) があります。 • 一側にすると軟調な画像になり、+側にすると硬調な画像になります。晴天時の人物撮影や白とびが気になる場合などは一側が、霞んだ遠景の撮影などには+側が適しています。
手動調	明るさ※ ²	白とびや黒つぶれを抑えながら画像の明るさを調整します。[-1] ~ [+1] の調整ができます。 • 一側にすると暗くなり、+側にすると明るくなります。
整	色の濃さ (彩度) ** ³	画像の彩度(色の鮮やかさ)を調整します。 $[-3] \sim [+3]$ までの手動 調整と、自動で調整する $[\mathbf{A}]$ (オート) があります。 \mathbf{A} - 側にすると鮮やかさが抑えられ、+ 側にするとより鮮やかになります。
	色合い (色相) *3	画像の色合いを調整します。[−3] ~ [+3] の調整ができます。 • 肌色を基準にした場合、-側にすると赤みが増し、+側にすると黄色みが増します。
	フィルター 効果 ^{※4}	白黒写真用カラーフィルターを使って撮影したときのような効果が得られます。フィルター効果は $[\mathbf{OFF}]$ 、 $[\mathbf{Y}]$ 、 $[\mathbf{O}]$ 、 $[\mathbf{R}]$ 、 $[\mathbf{G}]$ から選べます $(\square 104)$ 。
	調色※4	印画紙を調色したときのように、画像全体の色調を調整できます。調色は [B&W]、[Sepia]、[Cyanotype]、[Red]、[Yellow]、[Green]、[Blue Green]、[Blue]、[Purple Blue]、[Red Purple] から選べます(□104)。

- ※1 [ニュートラル] と [モノクローム] はクイック調整できません。手動調整した後にクイック調整を行うと、手動調整で設定した値は無効になります。
- ※2 [アクティブ D- ライティング] (□92) を [0N] (する) に設定している場合は、調整できません。 手動調整した後に [アクティブD-ライティング] を設定すると、手動調整で設定した値は無効になります。
- ※3 [モノクローム] のときは、表示されません。
- ※4 [モノクローム] のときのみ表示されます。

☑ [コントラスト]、[色の濃さ (彩度)] の [A] (オート) についてのご注意

同じような状況で撮影しても、被写体の位置や大きさ、露出によって、仕上がり具合は変化します。

☑ ピクチャーコントロール調整時のグリッド表示

- ピクチャーコントロール調整中に ♥ ボタンを押している間、調整しているピクチャーコントロールのコントラストと彩度が座標で表示され、他のピクチャーコントロールとの関係がわかります。ボタンを放すと、調整画面に戻ります。
- [**モノクローム**] の場合、グリッド表示はコントラストのみ表示されます。
- [コントラスト] または [色の濃さ (彩度)] に [A] (オート) が設定されたピクチャーコントロールは、グリッド表示時にアイコンが緑色で表示されます。また、各軸に平行な上下または左右の線が表示されます。





☑ ピクチャーコントロール調整時のアンダーバーについて

ピクチャーコントロール調整中に各項目に表示されるアンダーバーは、調整する前の値を示しています。前回調整した値を参考にして調整するときに便利です。



☑ [モノクローム] の [フィルター効果] について

[フィルター効果] には、次のような効果があります。

((オー/こ/ミグ※)	コントラストを強調する効果があり、風景撮影で空の明るさを抑えたい場合などに使います。 $[Y] \rightarrow [O] \rightarrow [R]$ の順にコントラストが強くなります。
G (緑※)	肌の色や唇などを落ち着いた感じに仕上げます。ポートレート撮影などに使います。

※市販の白黒写真用カラーフィルターの色です。[フィルター効果]で得られる効果は、市販の白黒写真用カラーフィルターよりも強くなります。

☑ [モノクローム] の [調色] について

[**調色**] の項目([**B&W**] 以外)を選んでマルチセレクターの▼を押すと、さらに色の濃淡を7段階から選べます。◀または▶を押して選んでください。



GPS情報を画像に記録する

このカメラは、アクセサリーターミナル(□2)に接続した別売のGPSユニットGP-1と 通信し、画像データに撮影時の緯度、経度、標高、UTC(協定世界時)を記録できます。

■■GP-1との接続について

- ◆ カメラの電源をOFFにしてから、GP-1に付属のケーブルをアクセサリーターミナルに接続します(□200)。詳しくはGP-1の使用説明書をご覧ください。
- GP-1 と通信して撮影した画像には、再生時の画像情報に GPS データのページ (□113) が追加されます。

■■ GP-1と接続中の半押しタイマーの設定や情報表示について

セットアップメニューの [**GPS**] で、GP-1と接続中の半押しタイマーの設定や、取得したGPS情報を表示できます。

• [**半押しタイマー**] では、カメラとGP-1を接続しているときの半押しタイマーを設定できます。

カメラを操作していないときは、セットアップメニュー [**パワーオフ時間**](ロ158)で設定された時間でオフになります。

有効 • カメラの電池の消耗を少なくすることができます。

• 電源を ON にした直後または半押しタイマーがオンになった直後は、カメラが GPS データを取得できるまで半押しタイマーがさらに最大1分間延長されます。

無効 GP-1と接続中は、半押しタイマーがオフになりません。

● [情報表示] では、GP-1接続時に取得した情報を表示します。

経度経度を表示標高標高を表示UTC(協定世界時)を表示。UTC(Coordinated Universal TimeUTC=協定世界時)は、GPS機器と接続して取得された世界標準

時で、カメラで設定されている時刻とは別に記録されます。



☑ GP-1使用時の表示について

|緯度を表示

緯度

GP-1との通信状態は、インフォ画面のGPS通信マークGPSで確認できます。

- **GPS (点灯)**: GP-1との通信中です。
- **GPS** (**点滅**): GP-1が取得している情報が確定していないため、GPS データは記録されません。 **GPS** が点灯するまでお待ちください。
- GPS (消灯): GP-1との通信が2秒以上途絶えると、GPSが消灯します。 この状態で撮影した画像データにはGPSデータは記録されません。



画像の再生

画像を1コマずつ再生する(1コマ表示モード)

▶ボタンを押すと、最後に撮影した画像が液晶モニターに表示されます。





▶ボタン


1コマ表示モードでの操作方法

前後の画像を見る		マルチセレクターの ◀ を押すと前の画像が、▶を押すと次の画像が表示されます。
画像情報を表示する	d OK ▷	表示中の画像についての詳しい情報が表示されます(口108)。
複数画像を 一覧表示する	⊝	サムネイル表示モード(四115)に切り替わります。
画像を拡大する	Ф	表示中の画像を拡大表示します(皿118)。
画像を削除する	Ó	表示中の画像を削除します(四120)。
画像を保護する	Om (AF-L)	表示中の画像にプロテクト(保護)を設定します (口119)。
撮影に戻る		シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます (四141)。
画像編集メニューを 表示する		画像編集メニュー(口168)が表示されます。
動画を再生する	□ OK D	♥ マークが表示されている画像の場合、動画を再生します(□51)。

▶


画像情報を表示する

1コマ表示モードでは、画像についての詳しい情報を見ることができます。マルチセレクターの▲または▼を押すと、次のように撮影情報の表示が切り替わります。

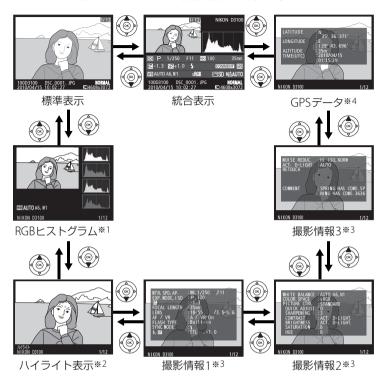


- ※1 再生メニューの [**再生画面設定**] の [**画像情報表示の追加**] (口142) で [**RGBヒストグラム**] を設定している場合のみ表示します。
- **2 再生メニューの [**再生画面設定**] の [**画像情報表示の追加**] (口142) で [**ハイライト**] を設定している場合のみ表示します。
- ※3 再生メニューの [**再生画面設定**] の [**画像情報表示の追加**] (口142) で [**撮影情報**] を設定している場合のみ表示します。
- ※4 GPS (□105) を使用して撮影した画像の場合のみ表示します。

■■標準表示

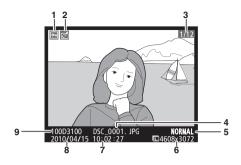

1	プロテクト設定の有無	119
2	画像編集の有無	168
3	コマ番号/フォルダー内全画像数	
4	ファイル名	68
5	画質モード	67
6	画像サイズ	69
7	撮影時刻	20
8	撮影日付	20
9	フォルダー名	165

■ RGBヒストグラム※

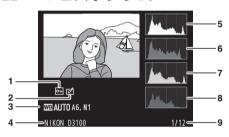

1	プロテクト設定の有無119
2	画像編集の有無168
3	ホワイトバランス94
	ホワイトバランス微調整96
	プリセットマニュアル97
4	カメラ名

- 5 RGBのヒストグラム
- 6 赤色(R)のヒストグラム
- 7 緑色(G)のヒストグラム
- 8 青色 (B) のヒストグラム
- 9 コマ番号/フォルダー内全画像数

※再生メニューの [再生画面設定] の [画像情報表示の追加] (□142) で [RGBヒストグラム] を設定 している場合のみ表示します。

☑ 拡大ヒストグラム表示について

RGBヒストグラム表示でやボタンを押すと、ヒストグラム表示のまま拡大画面になります。拡大ヒストグラム表示では、拡大領域のヒストグラムを表示することができます。また、拡大表示中にマルチセレクターの


▲▼**◆**▶を押すと画面をスクロールして見たい部分に移動できます。**♀** ボタンを押すと画像を縮小表示します。



// ヒストグラム表示について

- RGBヒストグラムは明るさ (輝度) を表示しています。
- ヒストグラム表示は、画像加工アプリケーションで表示されるヒストグラムと異なることがあります。目安としてお使いください。

■■ ハイライト表示※1、2

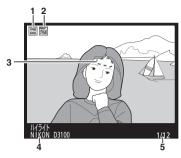


1 プロ	クト設定の有無119
------	------------

- 2 画像編集の有無......168
- 3 画像のハイライト部分が点滅表示されます。
- 4 カメラ名
- 5 コマ番号/フォルダー内全画像数
- ※1 再生メニューの [再生画面設定] の [画像情報表示の追加] (口142) で [ハイライト] を設定している場合のみ表示します。
- ※2 ハイライトとは、画像の中の非常に明るい部分です。露出補正などで画像の明るさを調整する際に、 点滅しているハイライト部分を目安にしてください。

∅ ヒストグラムについて

ヒストグラムとは、画像の明るさ(輝度)の分布を表すグラフのことです。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとのピクセル数を示しています。

- いろいろな明るさの被写体が写っている画像では、グラフの 山が全体的に分布したヒストグラムになります。
- 暗い画像はヒストグラムの分布が左側に寄った形になります。
- 明るい画像はヒストグラムの分布が右側に寄った形になります。

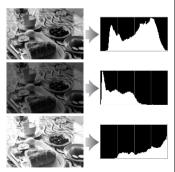


露出補正を+側にすれば山が右側に寄り、-側にすれば山が左側に寄ります。

屋外などで周りが明るすぎて液晶モニターでは画像の明るさが確認しにくいときでも、ヒストグラムから画像全体の露出傾向を確認することができます。

▶

■■撮影情報1※1

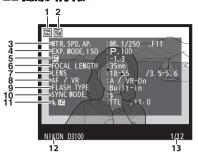


1	プロテクト設定の有無	119
2	画像編集の有無	168
3	測光モード	85
	シャッタースピード	79、81
	絞り値	80、81

4	撮影モード		
_	ISO感度**2		
5	露出補正值		88
6	焦点距離		190
7	レンズ情報		
8	フォーカスモード		40、57
	レンズのVR(手ブレ補正)機能の		
	ON/OFF*3		19
9	フラッシュの種類	14	49、194
	コマンダーモードの有無*4		
10	フラッシュモード		71
11	フラッシュ発光方式		149
	フラッシュ調光補正値		90
12	カメラ名		
13	コマ番号/フォルダー内全画像数		

- ※1 再生メニューの [**再生画面設定**] の [**画像情報表示の追加**] (□ 142) で [**撮影情報**] を設定している場合のみ表示します。
- ※2 感度自動制御した画像の場合、ISO感度を赤く表示します。
- ※3 VRレンズ装着時のみ表示します。
- ※4 コマンダー機能のある別売スピードライト装着時のみ表示します。

■撮影情報2※1

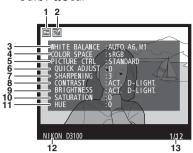


1	プロテクト設定の有無119
2	画像編集の有無168
3	ホワイトバランス94
	ホワイトバランス微調整96
	プリセットマニュアル97

4	色空間1	47
5	ピクチャーコントロール1	01
6	クイック調整※21 元になったピクチャーコントロール※31	
7	輪郭強調1	03
8	コントラスト1	03
9	明るさ1	03
10	色の濃さ(彩度)* ⁴ 1 フィルター効果* ⁵ 1	
11	色合い(色相)* ⁴ 1 調色* ⁵ 1	
12	カメラ名	
13	コマ番号/フォルダー内全画像数	

- ※1 再生メニューの [再生画面設定] の [画像情報表示の追加] (□142) で [撮影情報] を設定している場合のみ表示します。
- ※2 [スタンダード]、[ビビッド]、[ポートレート]、[風景] のとき表示します。
- ※3 [ニュートラル]、[モノクローム] のとき表示します。
- ※4 [モノクローム] の場合、表示しません。
- ※5 [モノクローム] のときのみ表示します。



■撮影情報3※1

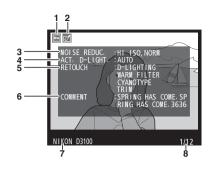


1	プロテクト設定の有無119
2	画像編集の有無168
3	ノイズ低減148
4	アクティブD-ライティングの設定*292
5	画像編集メニュー(四168)で行われた画像編集の内容が一覧表示されます。 複数の画像編集が行われた場合は、順番に表示されます。
6	画像コメント155
7	カメラ名

コマ番号/フォルダー内全画像数

※1 再生メニューの [再生画面設定] の [画像情報表示の追加] (四142) で [撮影情報] を設定している場合のみ表示します。

※2アクティブD-ライティングを [**ON**] (**する**) にして撮影した場合は、「AUTO」と表示されます。


■ GPSデータ※

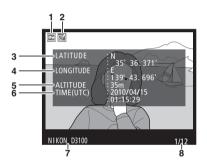

	1	プロテクト設定の有無119
	2	画像編集の有無168
ĺ	3	緯度
	4	経度
	5	標高
ĺ	6	UTC(協定世界時)
ĺ	7	カメラ名
ĺ	8	コマ番号/フォルダー内全画像数


※GPS (□105) を使用して撮影した画像の場合のみ表示します。動画の場合は、動画撮影開始時に取得した情報を表示します。

■■統合表示

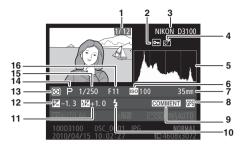

1	コマ番号/フォルダー内全画像数
2	プロテクト設定の有無119
3	カメラ名
4	画像編集の有無168

- 画像のヒストグラム(四110)を表示しま す。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとのピク セル数を表します。
- 焦点距離.......190 GPSデータの有無......105 8 画像コメントの有無......155 9 10 フラッシュモード......71 コマンダーモードの有無※2
- 15 シャッタースピード......79、81
- 16 絞り値......80、81
- ※1 感度自動制御された画像の場合、ISO感度を赤く表示します。
- ※2 コマンダー機能のある別売スピードライト装着時のみ表示します。

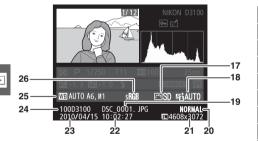


17	ピクチャーコントロール	101
18	アクティブD-ライティングの設定*	92
19	ファイル名	68
20	画質モード	67
21	画像サイズ	69
22	撮影時刻	20
23	撮影日付	20
24	フォルダー名	165
25	ホワイトバランス	94
	ホワイトバランス微調整	96
	プリセットマニュアル	97
26	色空間	147

% アクティブD-ライティングを $[\mathbf{0N}]$ (**する**) にして撮影した場合は、 $[\mathsf{AUTO}]$ と表示されます。

複数の画像を一覧表示する (サムネイル表示モード)

1コマ表示モードのときに♥■ボタンを押すと、複数の縮小画像(サムネイル画像)を表示する「サムネイル表示モード」に切り替わります。




サムネイル表示モードでの操作方法

表示コマ数 を増やす	୍ଞ	1コマ表示時にボタンを押すと4コマ表示に、4コマ表示時にボタンを押すと9コマ表示に、9コマ表示時にボタンを押すと72コマ表示に切り替わります。	
表示コマ数を減らす	Ф	72コマ表示時にボタンを押すと9コマ表示に、9コマ表示時にボタンを押すと4コマ表示に、4コマ表示時にボタンを押すと1コマ表示に切り替わります。	
画像を選ぶ	(OK)	マルチセレクターの▲▼◀▶を押すと、黄色の枠(カーソル)が動いて、拡大表示(□118)や削除(□120)、プロテクト(□119)の対象となる画像を選べます。	
		マルチセレクターの代わりにコマンドダイヤルを使うこともできます。	
1コマ表示する		サムネイル表示モードを終了して、1コマ表示モードに戻ります。	
画像を削除する	5		
画像を保護する	する 〇一 (作:) 選んだ画像にプロテクト(保護)を設定します(皿119)。		
撮影に戻る シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターが消灯し すぐに撮影できます。		シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。	
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます(囗141)。	

撮影した日付ごとに画像を表示する

(カレンダー表示モード)

72コマ表示時(口115)に**2**国ボタンを押すと、撮影した日付ごとに縮小画像を表示する「カレンダー表示モード」に切り替わります。カレンダー表示モードは、選択している画像の撮影日付を表示します。



マルチセレクターの▲▼◀▶で黄色の枠(カーソル)を動かして、「カレンダー表示」 上の日付を選びます。日付を選んでから¶□ボタンを押すと、黄色の枠が右側の「撮影 日サムネイル表示」に移動し、指定した日付に撮影した画像を選べます。



カレンダー表示モードでの操作方法

表示を 切り換える	ବ୍ ଅ	・カレンダー表示時にQ型ボタンを押すと、黄色い枠が撮影日サムネイル表示に移動し、選択中の日付に撮影した画像が選べます。・撮影日サムネイル表示時にQ型ボタンを押すと、カレンダー表示に戻り、日付を選べます。
72コマ表示に 戻る/ 画像を拡大する	€	カレンダー表示時は72コマ表示に切り替わります。撮影日サムネイル表示時は、 気ボタンを押している間、拡大表示をします。
日付を選ぶ/ 画像を選ぶ	(OK)	 ・カレンダー表示時は、マルチセレクターの▲▼◀▶を押すと、 黄色の枠(カーソル)が動いて撮影した日付を選べます。 ・撮影日サムネイル表示時は、▲ または ▼ を押して1コマ表示 (□107)や拡大表示(□118)、プロテクト(□119)、削除 (□120)の対象となる画像を選べます。
1コマ表示する		カレンダー表示時は、選択した日付の最初の画像を1コマ表示します。撮影日サムネイル表示時は、選択した画像を1コマ表示します。
画像を削除する	Ú	カレンダー表示時にボタンを押すと、選んだ日付の画像を全て削除します。撮影日サムネイル表示時にボタンを押すと、選んだ画像を個別に削除します(口120)。
画像を保護する	O-m (AE-L)	撮影日サムネイル表示時にボタンを押すと、選んだ画像を個別に プロテクトします(CL)119)。
撮影に戻る	The state of the s	シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます(四141)。

画像を拡大表示する

画像の再生中に代ボタンを押すと、拡大表示されます。拡大できる最大の大きさ(長さ比)は、画像サイズが [**[**] (サイズL) の場合は約27倍、[**M**] (サイズM) では約20倍、[**5**] (サイズS) では約14倍です。拡大表示中に人物の顔を認識した場合、最大35人までの顔を白枠で囲み、マルチセレクターを操作して順次移動することができます。

拡大表示中の操作方法

拡大率を上げる	Ф	ボタンを押すごとに拡大率が 上がります。	拡大表示中に拡大率を操作すると、画面の右下にナビゲーションウィンドウが表示され、拡大表示中の部分が黄色い枠で囲んで示されます。数秒すると消えます。
拡大率を下げる	ବ୍≅	ボタンを押すごとに拡大率が 下がります。	
画面をスクロール (移動)させる		画面をスクロールさせて、見たい部分に移動できます。マルチセレクターを押し続けると、高速で移動します。	
人物の顔へ 移動させる/ 人物の顔の拡大 率を変更する	4) +	拡大表示中に人物の顔を認識すると、画面右下のナビゲーションウィンドウに白枠が表示されます。	0.00
前後の画像を見る		コマンドダイヤルを回すと、そ 後の画像を表示します。	のままの拡大率と表示範囲で、前
1コマ表示する		拡大表示を終了して、1コマ表示	示モードに戻ります。
画像を保護する	Om (AE-L)	表示中の画像にプロテクト(保	護)を設定します(口119)。
撮影に戻る	•	シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターが消灯し、すくに撮影できます。	
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます(口1	41)。

▶

画像を保護する (プロテクト)

大切な画像を誤って削除しないために、画像にプロテクト(保護)を設定できます。ただし、SDカードを初期化(フォーマット 口22)すると、プロテクトを設定した画像も削除されますのでご注意ください。

1 プロテクトする画像を選ぶ

- 1コマ表示モード/拡大表示の場合は、プロテクトする画像を表示します。
- サムネイル表示モード/カレンダー表示モードの場合は、プロテクトする画像をマルチセレクターで選びます。







2 📭 () ボタンを押す

- **P**アイコンが表示されます。
- 画像のプロテクトを解除するには、解除する 画像を表示(選択)して、Om(料)ボタン を押します。





Om (船) ボタン

☑ プロテクトの一括解除について

画像の再生中に、**○**¬¬(**料**) ボタンと**「**ボタンを同時に2秒以上押し続けると、再生メニューの[**再生** フォルダー設定] で設定されているフォルダー内の全ての画像のプロテクトを一括で解除できます。

SDカードに記録された画像を削除します。削除した画像は元には戻せないのでご注意ください。ただし、プロテクトを設定した画像は削除できません。


再生中の画像を削除する

血ボタンを押すと、再生中の画像を1コマ削除できます。

1 削除する画像を選ぶ

- ●1コマ表示モードのときは、削除する画像を表示します。
- サムネイル表示モードまたはカレンダー表示モードのときは、削除する画像を選択します。

- 削除確認の画面が表示されます。
- ▶ボタンを押すと、画像の削除はキャンセルされます。



面ボタン



1コマ表示モード




サハネイル表示モード



カレンダー表示モード (撮影日サムネイル表示)

3 もう一度 面ボタンを押す

• 表示中の画像が削除されます。



複数の画像をまとめて削除する

再生メニューの [**削除**] では、複数の画像を一括して削除できます。たくさんの画像を削除するときは、時間がかかることがあります。

選択画像削除	選択した画像を削除します。			
DATE 日付選択	選択した日付に撮影した画像を一括で削除します。			
ALL 全画像削除	[再生フォルダー設定](口 142)で設定したフォルダー内の全ての画像を削除します。			



■選択画像削除

1 「削除」を選ぶ

● MENUボタンを押して、再牛メニューの「削除」 を選んでマルチセレクターの▶を押すと、「削 除] 画面が表示されます。





MFNUボタン

2 「選択画像削除」を選ぶ


「選択画像削除」を選んで▶を押します。





3 削除する画像を選ぶ

- ▲▼◀▶を押して、画像を選びます。
- Q■ボタンを押して設定します。設定すると**向** アイコンが表示され、もう一度♥■ボタンを 押すと解除されます。



●ボタンを押すと、ボタンを押している間、選んだ画像を拡 大表示します。





Q■ボタン





4 設定を完了する

- **(M)**ボタンを押して、設定を終了します。
- 確認画面で [はい] を選択し、®ボタンを押すと、 選択した画像が全て削除されます。





■日付選択

「削除] 画面で「日付選択] を選ぶ

「日付選択」を選んでマルチセレクターの▶を押し ます。





2 日付を選ぶ

- ●日付を選んで▶を押すと、日付の横にチェック が入ります。もう一度▶を押すと解除されます。
- 削除する日付全てに設定してください。
- 9型ボタンを押すと、選択している日付に撮 影した画像をサムネイル表示して確認できま す。もう一度♥■ボタンを押すと、日付選択 画面に戻ります。
- サムネイル表示中に \P ボタンを押すと、ボタ ンを押している間、選んだ画像を拡大表示し ます。









Q■ボタン

3 設定を完了する

- 🕅 ボタンを押して、設定を終了します。
- 確認画面で [はい] を選択し、のボタンを押すと、 選択した日付の画像が全て削除されます。





▶


スライドショーで再生する

再生メニューの [**スライドショー**] では、撮影した画像を記録された順番に1コマずつ 連続再生できます。

1 [スライドショー] を選ぶ

• MENUボタンを押して、再生メニューの [スライドショー] を選んでマルチセレクターの▶を押すと、[スライドショー] 画面が表示されます。





MENUボタン

2 [開始] を選ぶ

- [**開始**] を選んで**®**ボタンを押すと、スライドショーが始まります。
- [インターバル設定] を選ぶと、1コマの画像を表示する時間を設定できます。





• [画像効果] を選ぶと、コマ送りするときの画像効果を設定できます。

フェード	表示中の画像が拡大/縮小表示しながら次の画像に切り替わります。
キューブ	転がるサイコロのように、表示中の画像から次の画像に切り替わります。
しない	画像効果がオフになります。

スライドショー再生時には次の操作を行えます。

1コマ進む/ 戻る	©K →	■を押すと前の画像が、▶を押すと次の画像が表示されます。	
画像情報の 切り換え			
一時停止/再開		スライドショーが一時停止します。もう一度 ∞ ボタンを押す と再開します。	
再生メニューに 戻る	MENU	スライドショーを中止して、再生メニューに戻ります。	
通常再生に戻る	F	スライドショーを中止して、1コマ表示モード(四107)、サムネイル表示モード(四115)またはカレンダー表示モード(四116)に戻ります。	
撮影に戻る		シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。	

 再生が終わると、右のような画面が表示されます。[再開]を 選んで®ボタンを押すと、スライドショーが再開します。
 [終了] を選んで®ボタンを押すと、スライドショーが終了 します。



❷ 関連ページ

スライドショーで画像を再生するフォルダーを指定する → ▶ [**再生フォルダー設定**] (□142)

パソコン、プリンター、テレビ との接続

画像をパソコンに転送する

このカメラでは、別売のUSBケーブルUC-E4を使ってカメラとパソコンを接続して、撮影した画像をパソコンに転送できます。ここでは、転送時に必要な操作について説明します。

カメラとパソコンを接続する前に

付属のViewNX 2 CD-ROMを使って、お使いのパソコンにViewNX 2ソフトウェアをインストールします。ソフトウェアのインストール方法については、付属の簡単スタートガイドをご覧ください。

■付属のソフトウェアについて

ViewNX 2をインストールすると、画像の転送機能「Nikon Transfer 2」で、撮影した画像をパソコンに取り込めます。取り込んだ画像を表示したり、画像を選んで印刷したりできます。静止画や動画を編集する機能もあります。ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

■対応OSについて※

付属のソフトウェアは、次のパソコンのOS(オペレーティングシステム)に対応しています。

Windows 7 Home Basic/Home Premium/ Professional/ Enterprise/ Ultimate、Windows Vista Home Basic/ Home Premium/ Business/ Enterprise/ Ultimate (Service Pack 2)、Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 64bit版Windows 7およびWindows Vista 上で使用する場合、32bitアプリケー

64bit版Windows 7およびWindows Vista上で使用する場合、32bitアプリケーションとして動作します。

Macintosh Mac OS X (version 10.4.11、10.5.8、10.6.4)

※対応OSに関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報(□xiv)でご確認ください。

☑ Windowsをお使いの場合

ViewNX 2 をインストールした後、[**スタート**] から [**すべてのプログラム**] → [**Link to Nikon**] の 順にクリックすると、当社のホームページにアクセスできます(インターネットに接続できる環境が 必要です)。

USB接続でパソコンに画像を転送する


別売のUSBケーブルUC-E4を使ってカメラとパソコンを接続します。カメラとパソコンが通信している間は、カメラの電源をOFFにしたり、USBケーブルを抜いたりしないでください。

1 カメラの電源をOFFにする

2 パソコンを起動する

3 カメラとパソコンを接続する

● USBケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。

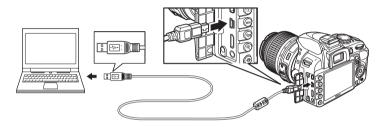

4 カメラの電源をONにする

5 画像を転送する

- お使いのOSにより接続が認識され、操作を選択する画面が表示されます。画面の指示に従ってNikon Transfer 2を起動し、[転送開始] ボタンをクリックして画像を転送してください。
- Nikon Transfer 2の使い方については、ViewNX 2のヘルプをご覧ください。ヘルプは、Nikon Transfer 2またはViewNX 2を起動し、メニューバーの [ヘルブ] メニューから
 [ViewNX 2ヘルプ] を選んで表示してください。



「転送開始」ボタン

6 転送が終わったら、カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜く

• 転送が終わると、Nikon Transfer 2は自動的に終了します。

✓ パソコンとの接続時のご注意

- カメラとパソコンを接続するときは、充分に充電されたバッテリー EN-EL14、または別売のパワーコネクター EP-5AとACアダプター EH-5aを組み合わせてお使いになることをおすすめします。
- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源がOFFになっていることを確認してください。

▼ USBハブについて


USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

☑ 端子カバーについて

使用しない場合は、必ず端子カバーを閉じてください。ゴミなどが入ると、誤作動の原因となることがあります。

市販のUSBケーブル(ミニBタイプ、ケーブルの長さ約1.5m程度)を使ってカメラとパソコンを接続する場合は、付属のフェライトコア(小(USBケーブル用))を右図のようにUSBケーブルに取り付けてください。






画像をプリンターで印刷する

(ダイレクトプリント)

PictBridge(ピクトブリッジ ¹231)対応プリンターをお使いの場合、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを直接接続してSDカード内の画像をプリントできます(ダイレクトプリント)。ダイレクトプリントは、次の手順で行います。

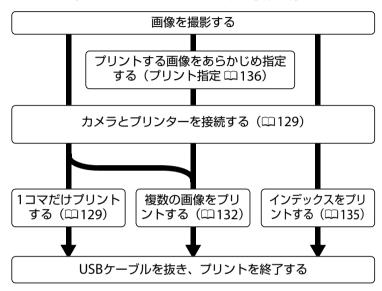

次のページから、それぞれの手順について詳しく説明します。

▼ ダイレクトプリントの前に


- ダイレクトプリント時は、充分に充電されたバッテリー EN-EL14、または別売のパワーコネクター FP-5AとACアダプター FH-5aを組み合わせてお使いになることをおすすめします。
- ダイレクトプリントする画像を撮影する場合は、撮影メニューの [**色空間**] (口147) を [**sRGB**] にすることをおすすめします。

▼ USBハブについて

USBハブに接続した場合の動作は保証していません。

🕖 市販のUSBケーブルをお使いのときは

市販のUSBケーブル(ミニBタイプ、ケーブルの長さ約1.5m 程度)を使ってカメラとプリンターを接続する場合は、付属のフェライトコア(小(USBケーブル用))を右図のようにUSBケーブルに取り付けてください。




カメラとプリンターを接続する

別売のUSBケーブルUC-E4を使ってカメラとプリンターを接続します。

1 カメラの電源をOFFにしてからプリンターの電源をONにする

2 カメラとプリンターを接続する

● USBケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んでください。

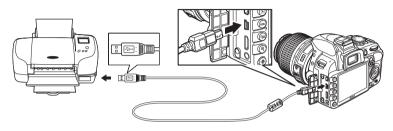

3 カメラの電源をONにする

• 正しく接続されると、液晶モニターに①の画面が表示された後、②の画面が表示されます。





1コマだけプリントする

1 プリントしたい画像を選ぶ

マルチセレクターの◀または▶を押してプリント したい画像を選びます。





- **Q**国ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、画像を選ぶことができます。**Q**ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。
- 1コマ表示中に[●]を押すと、表示中の画像を拡大表示します(□118)。
 ■ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。
- ▲または▼を押すと、画像情報(□108)が表示されます。

2 プリント設定画面を表示する

例ボタンを押すとプリント設定画面が表示されます。





3 プリント設定の項目を設定する

▼または▲を押して設定したい項目を選んで▶を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。



プリント節囲を指定します。

[する] を選んで、▶を押します。



右のような画面が表示されます。

黄色の枠は、プリントされる範囲を示しています。



範囲指定

- **Q型** ボタンを押すと枠が小さく(プリント範囲が狭く)なり、**Q** ボタンを押すと枠が大きく(プリント範囲が広く)なります。
- ▲▼◀▶を押すと、プリント範囲が移動します。
- **®**ボタンを押すと、プリント設定画面に戻ります。

4 プリントを開始する

- [プリント実行] を選んで、∞ボタンを押すとプリントが始まります。
- プリントを中断したいときは、もう一度∞ボタンを押してください。





☑ プリンターの設定を優先してプリントしたいときは

[**用紙設定**]、[**フチ設定**]、[**日付ブリント**]の設定について、プリンターの設定を優先したいときは、それぞれの設定時に[**ブリンターの設定**]を選んでください。

☑ [デート写し込み設定] で日時を写し込んだ画像についてのご注意

セットアップメニュー [**デート写し込み設定**] (口163) で日時を写し込んだ画像をプリントするときは、次のことにご注意ください。

- [**日付プリント**] を [**なし**] に設定してください。[**あり**] にしてプリントすると、日付が二重にプリントされます。
- [**フチ設定**] を [**なし**] にしたときや、範囲指定の設定によっては、日時部分が用紙に収まらないことがあります。

複数の画像をプリントする

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから(口129)、次の手順でプリントしてください。

1 右の画面でMENUボタンを押す





MENUボタン

- 2 [プリント画像選択]、[日付選択] または [DPOFプリント] を選んでマルチセレク ターの▶を押す
 - 事前に再生メニューの [プリント指定 (DPOF)] (口136) を行った場合、[DPOFプリント] を選ぶと、手順3の画面にプリント指定で設定したプリント枚数が反映されます。








[プリント画像選択] または [DPOFプリント] の場合:

▲▼◀▶を押してプリントする画像を選び、Q器 ボタンを押しながら▲または▼を押して、プリン ト枚数 (99枚まで)を設定します。






Q■ボタン



• **♥**ボタンを押している間は、選択中の画像が 拡大表示されます。






●画像と枚数を設定したら、∞ボタンを押します。


[日付選択] の場合:

- ▲または▼を押してプリントする日付を選び、▶を押して設 定します。
- プリントする枚数は設定できません。選択した日付の画像の 全てが1枚ずつプリントされます。



サムネイル表示中にボタンを押すと、ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示します。







日付を設定したら、のボタンを押します。



4 プリント設定の項目を設定する

▼または▲を押して設定したい項目を選んで▶を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。





用紙設定	▼または▲を押して、プリントする用紙のサイズを選びます。 ® ボタンを押すと、プリント設定画面に戻ります。 表示される用紙サイズはプリンターによって異なります(□130)。)
フチ設定	▼または▲を押して、[プリンターの設定](プリンターの設定を優先)、[あ り](フチありプリント)、[なし](フチなしプリント)を選びます。 @ ボタンを押すとプリント設定画面に戻ります。	
日付 プリント	▼または▲を押して、[プリンターの設定](プリンターの設定を優先)、[をり](日付を印刷する)、[なし](日付を印刷しない)を選びます。 ※ ボタンを押すとプリント設定画面に戻ります。	

5 プリントを開始する

- [プリント実行] を選んで<a href="https://www.ncbe.nlm.
- プリントを中断したいときは、もう一度ボタンを押してください。





☑ ダイレクトプリントについてのご注意

- RAW画像(叫67)はダイレクトプリントできません。RAW画像は画像編集メニューの [**RAW現像**] (叫181) で作成したJPEG画像をプリントしてください。
- [フチ設定] と [範囲指定] は、接続したプリンターがそれぞれの機能に対応していない場合は、選べません。なお、 [範囲指定] で狭い範囲を大きくプリントした場合は、画像が粗くブリントされる場合があります。

☑ 関連ページ

プリント時のエラーについては、「警告メッセージ」(四219)をご覧ください。

INDEX (インデックス) プリントする

SDカード内の全てのJPEG画像(CD67)が一覧できる「インデックス」をプリントできます。

1 [PictBridge] 画面(□132)で [INDEX プリント] を選ぶ





- [INDEXプリント] を選んでマルチセレクターの▶を 押すと、[INDEXプリント] 画面が表示されます。
- インデックスプリントできるのは256コマまでです。SDカード内に257コマ以上の画像がある場合は、印刷されない画像があります(確認画面が表示されます)。



2 プリント設定画面を表示する

欧ボタンを押すと、プリント設定画面が表示されます。



3 プリント設定の項目を設定する

- 「複数の画像をプリントする」の手順4(□134)と同様に、 プリント設定の項目を設定してから、プリントしてください。
- 用紙サイズによっては、インデックスプリントができない場合があります(警告画面が表示されます)。





プリントしたい画像を指定する (プリント指定)

SDカードをプリンターのカードスロットに挿入して印刷するときや、プリントサービス店に持ち込んでプリントを依頼するとき、またはカメラとプリンターを直接接続してダイレクトプリントするとき(四128)に、どの画像を何枚プリントするかをあらかじめ指定できます(プリンターやプリントサービス店がDPOF規格に対応している必要があります)。プリント指定の方法は次の通りです。

1 [プリント指定 (DPOF)] で [設定] を 選ぶ

MENUボタンを押して、再生メニューの「プリント指定 (DPOF)]で[設定]を選びます。
 マルチセレクターの▶を押すと、プリント画像の選択画面が表示されます。






MENUボタン

2 プリントする画像と枚数を設定する

- ▲▼◀▶を押してプリントする画像を選び、Q器ボタンを押しながら▲または▼を押して、プリント枚数(99枚まで)を設定します。





Q■ボタン



• **♥**ボタンを押している間は、選択中の画像が 拡大表示されます。





甲ボタン

- ●画像と枚数を設定したら、●ボタンを押します。
- MENUボタンを押すと、画像選択を中止して、再生メニューに戻ります。



3 プリント指定の項目を設定する

- 撮影情報や日付を画像に写し込まない場合は、そのまま [設 定終了] を選んで®ボタンを押してください。
- 指定した画像全てに撮影情報や日付をプリントしたい場合は、 [撮影情報] または [日付] を選んで▶を押して□に✓を入れてください。



4 プリント指定を終了する

• [設定終了] を選んで、Mボタンを押します。





☑ プリント指定についてのご注意

- ダイレクトプリント時には、「プリント指定 (DPOF)」の [撮影情報]、[日付] の設定は無効になります。ダイレクトプリントで日付をプリントしたい場合は、ダイレクトプリントの [日付プリント] を [あり] にしてください。
- SDカードの残量が充分にないときは、プリント指定ができない場合があります。
- RAW 画像(□67)は、プリント指定ができません。RAW 画像は画像編集メニューの [RAW 現像](□181)で作成したJPEG画像をプリントしてください。
- プリント指定を行ったSDカード内のデータを、このカメラ以外で削除しないでください。正しくプリントできなくなる場合があります。

前ページの手順1の画面で [**一括解除**] を選ぶと、プリント指定(DPOF)で設定した内容を全て解除します。

画像をテレビで見る

カメラをテレビや録画機器などに接続して、撮影した画像をテレビ画面に表示したり、 録画したりできます。

AVケーブルを使ってテレビと接続する

カメラをテレビに接続する手順を説明します。接続には別売のオーディオビデオケーブルEG-D2をお使いください。


1 セットアップメニューの [ビデオ出力] を、テレビに合わせる(□153)

日本国内では「NTSC」にしてください。

2 カメラの雷源をOFFにする

• AVケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。

3 カメラとテレビを接続する

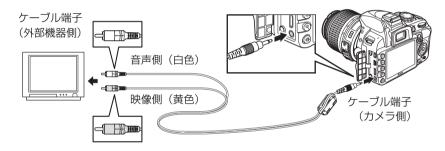

4 テレビの入力をビデオ入力に切り換える


5 カメラの電源をONにして、トボタンを押す

撮影した画像がテレビの画面に表示されます。

🕖 市販のAVケーブルをお使いのときは

市販のAVケーブル(3極ミニプラグーピンプラグ×2、ケーブルの長さ約1.0m程度)を使ってカメラとテレビを接続する場合は、付属のフェライトコア(大(AVケーブル用))をAVケーブルに取り付けてください。AVケーブルのケーブル端子(カメラ側)から10cm以内の位置でケーブルを一重巻きし(①)、右図のように取り付けます(②)。





M


HDMIケーブルを使ってハイビジョンテレビと接続する

カメラをHDMI端子のあるハイビジョンテレビなどと接続できます。接続には市販のHDMIミニ端子用ケーブル(Type C)が必要です。別途お買い求めください。

1 カメラの電源をOFFにする

• HDMIケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。

2 カメラとハイビジョンテレビを接続する

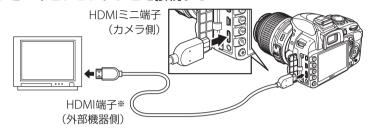

※使用する外部機器の端子に合わせたケーブルをお使いください。

3 テレビの入力をHDMI入力に切り換える

4 カメラの電源をONにして、▶ボタンを押す

• 撮影した画像がテレビの画面に表示されます。カメラをテレビに接続している間、液 晶モニターは消灯します。

☑ 端子カバーについて

使用しない場合は、必ず端子カバーを閉じてください。ゴミなどが入ると、誤作動の原因となることがあります。

☑ 画像がテレビに映らないとき

AVケーブルでカメラとテレビを正しくつないでも、画像がテレビに映らないときは、セットアップメニューの「**ビデオ出力**](口153)がお使いのテレビに合っているかを確認してください。

- 画像の再生方法は、液晶モニターで再生するときと同じです。
- テレビ画面では、画像の周辺部が一部ケラレて表示される場合があります。
- テレビでの再生などでカメラを長時間使うときは、別売のパワーコネクター EP-5AとACアダプター EH-5aを組み合わせてお使いになることをおすすめします。

HDMI機器との接続時の設定を変更する

セットアップメニューの [**HDMI**] で、HDMI対応機器への出力解像度を設定したり、HDMI-CEC対応テレビのリモコンから制御できるように設定できます。

■出力解像度

HDMI対応機器への出力解像度を設定できます。

• [出力解像度] が [オート] の場合、出力先の映像信号形式を 自動的に検出します。



■ 機器制御

HDMI-CEC対応テレビのリモコンを使って、1コマ表示とスライドショー再生のカメラ操作を行えます。

1 カメラとHDMI-CEC対応テレビを接続する

2 HDMI-CEC対応テレビとカメラの電源をONにする

- [機器制御] が [する] の場合、HDMI-CEC対応テレビに右の画面が表示され、カメラのマルチセレクターや®ボタンの代わりにHDMI-CEC対応テレビのリモコンを使ってカメラを操作できるようになります。
- [機器制御] が [しない] の場合は、HDMI-CEC対応 テレビのリモコンでカメラは動作しません。



M

✓ HDMI、HDMI-CECとは

「HDMI」とは、High-Definition Multimedia Interfaceの略で、マルチメディアインターフェースのひとつです。「HDMI-CEC」とは、HDMI-Consumer Electronics Controlの略で、対応機器間での連携動作を可能にします。

✓ HDMI-CEC対応テレビとの接続時の表示

HDMI-CEC対応テレビとの接続時には、ファインダーの記録可能コマ数表示部に『F『が表示されます。

☑ 機器制御について

詳しくは、テレビの使用説明書などをご覧ください。

メニューガイド

▶ 再生メニュー:再生で使える便利な機能

MENUボタンを押して、タブの▶アイコンを選ぶと、再生メニューが表示されます。



MENUボタン

再生メニューの項目は、次の通りです。

メニュー項目	初期設定	\Box
削除	_	120
再生フォルダー設定	記録中のフォルダー	142
再生画面設定	_	
画像情報表示の追加	_	142
画像効果	スライドイン	
撮影直後の画像確認	する	143
縦位置自動回転	しない	143
スライドショー	_	
インターバル設定	2秒	123
画像効果	フェード	
プリント指定(DPOF)	_	136

画像はSDカード内のフォルダーに保存されます。

画像の再生(2107)時に表示するフォルダーを設定します。

記録中のフォルダー 画像の記録に実際に使われているフォルダーの画像を再生します。

全てのフォルダー SDカード内の全てのフォルダーの画像を再生します。

▼ 再生フォルダー設定についてのご注意

- [全てのフォルダー] にした後に撮影を行うと、自動的に [記録中のフォルダー] に変更されます。 全てのフォルダーの画像を再生するには、改めて [全てのフォルダー] にしてください。
- 画像を記録するフォルダーはセットアップメニューの [記録フォルダー設定] (口165) で設定できます。
- [記録中のフォルダー] にして、SDカードを交換した後、撮影を行わずに画像を再生すると、液晶モニターに [撮影画像がありません。] と表示されます。 [全てのフォルダー] に変更すると、SDカード内の画像が再生できます。

再生画面設定

MENUボタン → ▶再生メニュ-

1コマ表示時にマルチセレクターの▲または▼を押して切り換える画像情報(□108) と、◀または▶を押してコマ送りするときの画像効果を設定できます。

■■画像情報表示の追加

1コマ表示時の画像情報に、ハイライト表示やRGBヒストグラム表示、撮影情報を追加します。

1 項目を選ぶ

- ●画像情報に表示したい項目を選択して▶を押すと、 項目の左側のチェックボックスがオン図になります。
- もう一度▶を押すと、チェックボックスがオフ□になります。





2 [設定終了] を選ぶ

• [設定終了] を選んで
 ・ ごいます。







■■画像効果

コマ送りするときの画像効果を設定します。

スライドイン	表示中の画像を次の画像が押し出すようにコマ送りします。
フェード	表示中の画像が拡大/縮小表示しながら次の画像に切り替わります。
しない	画像効果がオフになります。

撮影直後の画像確認

MENUボタン → ▶再生メニュー

撮影直後に画像を自動的に表示するかどうかを設定します。 [**しない**] を選択した場合に撮影画像を表示確認するには**▶**ボタンを押してください。



縦位置自動回転

MENUボタン → ▶ 再生メニュー

縦位置で撮影した画像を、自動的に回転して表示することができます。



▼ 縦位置自動回転についてのご注意

- [縦位置自動回転] を [する] に設定しても、セットアップメニューの [縦横位置情報の記録] (□156) を [しない] にして撮影した画像は、全て横位置で表示されます。
- 縦位置で撮影した状態のまま画像確認がしやすいように、[**縦位置自動回転**]を [**する**] に設定しても、撮影直後の画像確認時は自動回転しません。

▲ 撮影メニュー:撮影で使える便利な機能

MENUボタンを押して、タブの

プアイコンを選ぶと、撮影メニューが表示されます。



MENUボタン

撮影メニューの項目は、次の通りです。

図画質モード		初期設定	メニュー項目
画質モード 画像サイズ ホワイトバランス オート ・	最影メニューのリ	- 14	撮影メニューのリセット
画像サイズ サイズ は カート	ピクチャーコント	スタンダード 10	ピクチャーコントロール
ボワイトバランス オート 空光灯 日色蛍光灯 日の 日の 日の 日の 日の 日の 日の 日	雪質モード	NORMAL 67	画質モード
蛍光灯 白色蛍光灯 ISO感度 撮影モード圏、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	国像サイズ	サイズL 69	画像サイズ
ISO感度 撮影モード圏、全、文、地、図 オート オ	トワイトバランス	オート 94	ホワイトバランス
ISO感度 撮影モード圏、②、芝、@、冬、文、め、図 オート 100 1	蛍光灯	白色蛍光灯 95	蛍光灯
ISO感度 撮影モードP、S、A、M	SO感度設定	"	ISO感度設定
撮影モードP、S、A、M 100 10	にへ咸度	オート 74	撮影モード悩、ூ、Ѯ、圔、≦、≒、Ѿ、図
感度自動制御	130念度	100	撮影モードP、S、A、M
自動ゆがみ補正 しない 1 色空間	感度自動制御	しない	感度自動制御
色空間 sRGB 1 ノイズ低減 する 1 AFエリアモード シングルポイントAF 撮影モードや ダイナミックAF 撮影モードや ダイナミックAF 撮影モードを、②、②、P、S、A、M オートエリアAF 動画撮影 頂認識AF 撮影モードを、P、S、A、M ワイドエリアAF 撮影モードを、P、S、A、M フィデエリアAF 撮影モードを、P、S、A、M フィデエリアAF	ァクティブD-ライ	する 92	アクティブD-ライティング
ファインダー 撮影 撮影モードや 撮影モードや 撮影モードを、全、屋、P、S、A、M シングルポイントAF ダイナミックAF 横影モードや、登、爻、@、冬、屋、P、S、A、M オートエリアAF 顔認識AF ワイドエリアAF 撮影モードや、P、S、A、M 動画撮影 カーマルエリアAF	動ゆがみ補正	しない 14	自動ゆがみ補正
AFエリアモード ファインダー 撮影モード党 ジングルポイントAF ダイナミックAF 撮影モード党 場影モード党 場別である (全)、全)、全)、(全)、(全)、(本)、(を)、(を)、(を)、(を)、(を)、(を)、(を)、(を)、(を)、(を	- 空間	sRGB 14	色空間
撮影モード\(\mathbf{C}\) 撮影モード\(\mathbf{C}\) 撮影モード\(\mathbf{C}\) え、 \(\mathbf{C}\) え、 \(\mathbf{C}\) え、 \(\mathbf{D}\) カートエリア AF カートエリア	ノイズ低減	する 14	ノイズ低減
ファインダー 撮影モードマ ダイナミックAF ダイナミックAF 撮影モードマ ・②、爻、	NFエリアモード		AFエリアモード
撮影モードミ タイナミックAF を	ファインダー	/ングルポイントAF	ファインダー 撮影モード ル
撮影モード部、 ②、 ②、 ■、 ②、 ■、 P、 S、 A、 M オートエリアAF ライブビュー / 動画撮影		ダイナミックAF 60	撮影モードツ
動画撮影 撮影モード さ、P、S、A、M ワイドエリアAF 撮影モード さ、P、S、A、M フーマルエリアAF	加が	オートエリアAF	^{職形} 撮影モード☆、②、爻、◢、≦、☑、P、S、A、M
撮影モード*、P、S、A、M ワイドエリアAF 撮影モード* DイドエリアAF	ライブビュー /	顔認識AF	ョイブビュー / 撮影モード爻、◢、❖、黛
撮影モード ふ ノーマルエリアAF		ワイドエリアAF 40	* · · · 撮影于一ドシ. P. S. A. M
内蔵AF補助光の昭射 する 1	到凹取於	ノーマルエリアAF	動画取記 撮影モード♥
I SECONDARY	内蔵AF補助光の原	する 14	内蔵AF補助光の照射
測光モード マルチパターン測光 8	光モード	アルチパターン測光 85	測光モード
動画の設定	動画の設定		動画の設定
画像サイズ 1920×1080 24fps 4	画像サイズ	920×1080 24fps 49	画像サイズ
音声記録 する 4	音声記録	する 49	音声記録
内蔵フラッシュ発光TTLモード1	5蔵フラッシュ発	TTLモード 14	内蔵フラッシュ発光

Ö

撮影メニューのリセット

撮影メニューをリセットして初期設定に戻します(□144)。

☑ 撮影メニューのリセットについて

撮影メニューの項目の他に、次の撮影時の設定も初期設定に戻ります。

撮影メニューの頃目の他に、次の撮影時の設定も初期設定に戻ります。		
項目	初期設定	ш
フォーカスポイント	中央*	62
プログラムシフト	解除	78
AE/AFロックボタンのホールド状態	解除	162
フォーカスモード		
ファインダー撮影	AFサーボモード自動切り換え	57
ライブビュー /動画撮影	シングルAFサーボ	40
フラッシュモード		·
撮影モード智、乏、喜、心	通常発光オート	
撮影モード₫	通常発光オート+スローシャッター	71
撮影モードP、S、A、M	通常発光	
露出補正	解除 (0.0)	88
フラッシュ調光補正	解除 (0.0)	90
ピクチャーコントロールの調整	解除	102
	I .	

^{※ [}AFエリアモード] の [ファインダー撮影] が [□]] (オートエリアAF) のときは、フォーカス ポイントは表示されません。

ISO感度設定

MENUボタン → 🗖 撮影メニュ-

ISO感度(□74) と感度自動制御を設定します。



■■感度自動制御

する

撮影モード**P、S、A、M**で使えます。感度自動制御機能は、設定したISO感度で適正露出が得られない場合に、カメラが自動的にISO感度を変更する機能です。

カメラが自動的にISO感度を変更します。フラッシュ撮影時も、フラッシュの光量が 適正になるように感度自動制御が機能します。

• 制御上限感度と低速限界設定を設定してください。

しない [ISO感度] (印74) で設定したISO感度に固定されます。

Ó

• [する] にしたときは、ISO感度の制御条件を設定してください。

	ISO感度が高くなると、低いときに比べて多少ざらついた
制御上限	画像になることがあります。感度自動制御で、ISO感度が
感度	高くなりすぎないように上限感度(200〜Hi 2)を設定で
	きます。ISO感度の下限は100になります。
	撮影モードPまたはAで感度自動制御が働き始めるシャッ
	タースピード(1/2000~1秒)を設定できます。ここで
低速限界	選択したシャッタースピードでは露出不足となる場合
設定	に、ISO感度を自動的に変更します。ただし、ISO感度を
設Æ	[制御上限感度] まで上げても露出不足になる場合は、適
	正露出を得るために、低速限界設定よりもさらにシャッ
	タースピードが低速になります。

[**感度自動制御**] を [**する**] にすると、インフォ画面に**ISO-A**、ファインダー内に**ISO-AUTO**が表示されます。

- ISO-AUTO マークが点灯している場合は、[ISO 感度] で設定 したISO感度で撮影されます。
- ISO-AUTOマークが点滅している場合は、設定したISO感度では適正露出が得られないため、カメラがISO感度を変更していることを示しています。





▼ 感度自動制御についてのご注意

- ISO感度が高くなると、多少ざらついた画像になることがあります。
- [ISO感度] で設定したISO感度よりも、[制御上限感度] で設定したISO感度が低い場合、[制御上限 感度] で設定したISO感度が優先されます。
- 内蔵フラッシュ撮影時または別売スピードライトSB-900、SB-800、SB-600またはSB-400の装着時にフラッシュモードをスローシャッターに設定していても、背景の明るさがより適正になるように感度自動制御が機能してISO感度が自動的に上がり、シャッタースピードが低速にならないことがあります。



自動ゆがみ補正

[自動ゆがみ補正] を [する] にすると、広角レンズ使用時のたる型のゆがみや、望遠レンズ使用時の糸巻き型のゆがみを補正して撮影します。



- [自動ゆがみ補正] は、Gタイプ・Dタイプレンズを装着した場合のみ機能します。ただし、PCレンズ、フィッシュアイレンズ、スペッシュアイレン
 - ズ、その他一部のレンズを装着した場合は機能しません。また、対応レンズ以外を装着した場合については、動作を保証しません。
- [自動ゆがみ補正] が [する] の場合、シャッターをきってから、記録が始まるまで時間がかかる場合があります。
- ゆがみを大きく補正するほど、画像周辺部は切り取られます。

☑ 関連ページ

撮影した画像のゆがみを補正する → 🗹 [ゆがみ補正] (□183)

色空間

MENUボタン → 🗖 撮影メニュー

記録する画像の色空間を指定します。[sRGB] 色空間は画像調整を行わずに再生やプリントをする場合に適しています。[Adobe RGB] 色空間は、[sRGB] に比べて色域が広いため、商業印刷に適しています。



☑ 色空間についてのご注意

- カラーマネージメント機能を持たないアプリケーションで画像を開く場合、または印刷する場合には、sRGB色空間をおすすめします。
- Adobe RGB色空間で記録したJPEG画像は、DCFオプション色空間に対応しています。DCFオプション色空間に対応しているアプリケーションやプリンターの場合、自動的に正しい色空間が設定されます。DCFオプション色空間に対応していないアプリケーションやプリンターの場合は、Adobe RGB色空間に設定してください。詳細については、アプリケーションやプリンターの説明書をご覧ください。
- ExifPrint、市販のプリンターなどのダイレクトプリント、キオスク端末プリント、およびプリント サービスなどでプリントする場合、sRGB色空間をおすすめします。Adobe RGB色空間で記録する と、画像の彩度が低下することがあります。

✓ ViewNX 2またはCapture NX 2をお使いの場合

付属のソフトウェア ViewNX 2または別売のCapture NX 2をお使いになると、正しい色空間での処理が自動的に行われます。

☑ 色空間とは

色を数値化して表現するときに、どの色にどの数値を対応させるかを定めたもので、「カラースペース」ともいいます。

撮影時に発生するノイズ(ざらつき、むら、すじ)を低減できます。



シャッタースピードが約8秒より遅くなったとき、および全てのISO感度でノイズ低減処理を行います。ISO感度を高くして撮影する場合に、特に効果的です。

する

シャッタースピードが低速になったときのノイズ低減処理中は、ファインダー内によるよったが点滅します。この表示が消えるまで撮影はできません。



● シャッタースピードが低速になったときのノイズ低減処理には、シャッタースピードと同等の時間がかかります。

しない

ISO感度を高くして撮影する場合のみ、ノイズ低減処理を行います。この場合のノイズ低減効果は、「**する**」に設定したときよりも弱めになります。

▼ ノイズ低減についてのご注意

ノイズ低減処理中に電源をOFFにすると、処理は行われず、ノイズ低減処理を行う前の画像が保存されます。

内蔵AF補助光の照射

MENUボタン → 🗖 撮影メニュー

ファインダー撮影時、オートフォーカスでのピント合わせの際に、次の条件が全て満たされたときに自動的にAF補助光を照射します。

AF補助光ランプ

• 被写体が暗い場合

する

• [フォーカスモード] が [AF-S]、または [AF-A] で自動的 に [AF-S] が選ばれた場合 (口57)



[AFエリアモード] の [ファインダー撮影] (□60) が [[ロ]]
 (シングルポイントAF)、[[中]] (ダイナミックAF)、[[30]] (3D-トラッキング (11点))
 で中央のフォーカスポイントを選択した場合、または [[□1] (オートエリアAF) の場合

しない

AF補助光を照射しません。被写体が暗いときなどは、オートフォーカスでのピント合わせができなくなる場合があります。

🕖 関連ページ

- 「AF補助光について」(□59)
- 「AF補助光撮影に制限のあるレンズについてのご注意 | (□191)
- [内蔵AF補助光の照射] を設定できる撮影モード → 「撮影モード別:設定できる機能一覧」 (□211)

Ó


TTL\$ TTLE-F

[E.J.] (フル祭光) の他 [1/2] 。 [1/22] の

内蔵フラッシュの光量は、撮影状況に応じて自動的に調節されます。

M4 マニュアル 発光モード [Full] (フル発光) の他、[1/2] ~ [1/32] の 5段階の発光量を選べます。

• [**Full**] (フル発光) に設定した場合、内蔵フラッシュのガイドナンバーは約13 (ISO 100・m、20℃) となります。



[マニュアル発光モード] にすると、フラッシュ使用時にインフォ画面とファインダー内に**22**マークが点滅します。



☑ 別売スピードライトSB-400を装着している場合について

別売スピードライトSB-400を装着してスピードライトの電源をONにすると、[内蔵フラッシュ発光] が [外付けフラッシュ発光] に切り替わり、SB-400の発光方式を [TTLモード] または [マニュアル発光モード] に設定できます。



CPUレンズをお使いの場合、内蔵フラッシュの発光量は、次の2種類の制御方式のどちらかで決定されます。通常はi-TTL-BL調光ですが、測光モード(□85)を [□](スポット測光)にした場合は、スタンダードi-TTL調光になります。

i-TTL-BL調光	420分割RGBセンサーによる測光情報を元に、メインの被写体と背景の
I-I I L-DL词元	バランスを考慮して発光量を決定します。
	背景の明るさを考慮せず、メインの被写体を基準にして発光量を決定し
スタンダードi-TTL調光	ます。メインの被写体の明るさを重視する場合や、露出を補正する場合
	に適しています。

別売スピードライトSB-900、SB-800、SB-600、SB-400をお使いの場合も、内蔵フラッシュと同様に、i-TTL-BL調光に設定していても、測光モード(□85)を [□](スポット測光)にすると、スタンダードi-TTL調光になります。

Yセットアップメニュー:

カメラを使いやすくする基本設定

MENUボタンを押して、タブのਊアイコンを選ぶと、セットアップメニューが表示されます。



MENUボタン

セットアップメニューの項目は次の通りです。

項目	初期設定	Ш
セットアップメニュー のリセット	_	151
カードの初期化 (フォーマット)	_	22
液晶モニターの明るさ	0	151
インフォ画面デザイン	グラフィック デザイン: グリーン	151
インフォ画面の 自動表示	自動表示する	153
イメージセンサークリー	ーニング	
電源スイッチに連動	電源ONと OFFで実行	204
クリーニングミラー アップ※1	_	206
ビデオ出力※2	_	153
HDMI		
出力解像度	オート	140
機器制御	する	1 10
フリッカー低減※2	_	153
地域と日時※2		
夏時間の設定	しない	154
言語 (Language) *2	_	155
画像コメント		155

項目	初期設定	ш	
縦横位置情報の記録	する	156	
イメージダスト オフデータ取得	_	156	
パワーオフ時間	標準	158	
セルフタイマー時間	10秒	158	
電子音設定	する	159	
フォーカスエイド インジケーター	しない	159	
連番モード	しない	160	
ボタン動作のオプション			
Fnボタンの機能	ISO感度設定		
AE/AFロックボタン の機能	AE-L/AF-L	161	
半押しAEロック	しない		
カードなし時レリーズ	レリーズ禁止	162	
デート写し込み設定	しない	163	
記録フォルダー設定	_	165	
GPS			
半押しタイマー	有効	105	
Eye-Fi送信機能※3	有効	167	
ファームウェア バージョン	_	167	

<u>-</u>

- ※1 バッテリー残量表示が⊂■以下のときは選べません。
- ※2販売地域によって異なります。
- ※3 この機能に対応したEye-Fiカードを挿入したときのみ表示されます。

セットアップメニューをリセットして、初期設定(CD150)に戻します([ビデオ出力]、[フリッカー低減]、[地域と日時]、[言語(Language)]、[記録フォルダー設定]を除く)。

液晶モニターの明るさ

MENUボタン → ¥セットアップメニュー

液晶モニターの明るさを、マルチセレクターの▲または▼を押して-3~+3の調整ができます。+にすると明るく、-にすると暗くなります。



インフォ画面デザイン

MENUボタン → ¥セットアップメニュー

インフォ画面(□6)のデザインを、次のような「クラシックデザイン」、「グラフィックデザイン」の2種類から選べます。



クラシックデザイン (□152)



グラフィックデザイン (□16)

■インフォ画面デザインの設定方法

1 設定したい画面デザインを選ぶ

●画面デザインを選んで▶を押すと、[背景色の選択] 画面が表示されます。





2 背景色を選ぶ

- [クラシックデザイン] を選んだときは、背景色を [ブルー]、[ブラック] または [オレンジ] に変更 できます。
- [グラフィックデザイン] を選んだときは、背景色を [グリーン]、[ブラック] または [ブラウン] に変更できます。
- のボタンを押して決定します。








■ クラシックデザインについて

「クラシックデザイン」の表示内容は次の通りです。

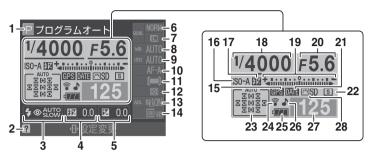

1	撮影モード	11	AFエリアモード60
	☎ (オート) または	12	測光モード85
	・・ ・	13	アクティブD-ライティング
	撮影する25		92
	シーンに合わせて撮影する 30	14	画像サイズ (動画)49
	撮影モードP、S、A、Mを使う	15	GPS通信マーク 105
		16	ISO-AUTOマーク 146
2	ヘルプあり表示219	17	マニュアル発光設定マーク
3	フラッシュモード71		149
4	フラッシュ調光補正値 90		スピードライト調光補正 マーク197
5	露出補正値88	18	マーク19/ シャッタースピード 79、81
6	画質モード67	19	フャッター人に一下 / 5、81
7	画像サイズ (静止画) 69	19	露出4 フラケーター 82 露出補正インジケーター 89
8	ホワイトバランス94		フォーカスエイドインジケー
9	ISO感度74		ター159
10	フォーカスモード 40、57	20	絞り値80、81

11	AFエリアモード60
12	測光モード85
13	アクティブD-ライティング
	92
14	画像サイズ (動画)49
15	GPS通信マーク105
16	ISO-AUTOマーク146
17	マニュアル発光設定マーク
	149
	スピードライト調光補正
	マーク197
18	シャッタースピード 79、81
19	露出インジケーター82
	露出補正インジケーター 89
	フォーカスエイドインジケー
	ター159

22 23

<u>.</u>

縦位置のクラシックデザイン表示

カメラを縦に構えたときは、クラシックデザインの表示も縦になり、アイコン の配置が変わります。



- [自動表示する] の場合、シャッターボタンを半押しして指を放すだけで、液晶モニターにインフォ画面を表示できます。また、[撮影直後の画像確認] が [しない] のときは、撮影直後もインフォ画面が表示されます。撮影設定を確認する機会が多いときに便利です。
- [自動表示しない] の場合、インフォ画面を表示するには、● ボタンを押してください。

ビデオ出力

MENUボタン → ¥セットアップメニュー

テレビやビデオなどに接続する場合のビデオ出力方式を設定します。

NISC	NTSC方式のテレビやビデオに接続する場合に使います。通常、日本国内でお使いの場合は、こちらを選択します。
PAL	PAI 方式のテレビやビデオに接続する場合に使います。

フリッカー低減

MENUボタン → ¥セットアップメニュー

蛍光灯や水銀灯などの光源下で、ライブビュー表示中(□39)や動画撮影時(□47)に画面にちらつきや横縞が生じる「フリッカー現象」を低減できます。お使いの地域の電源周波数に応じて、[50 Hz] と [60 Hz] から選びます。東日本など電源周波数が50 Hzの地域では [50 Hz] を選び、西日本など電源周波数が60 Hzの地域では [60 Hz] を選んでください。



- 電源周波数がわからない場合は、設定を切り換えて試し撮りをすることをおすすめします。
- 被写体が非常に明るい場合、フリッカー低減効果が得られない場合があります。撮影モードAまたは Mで絞りを絞り込んで(より大きい数値にして)ください。

現在地と日時、年月日の表示順を設定します。



現在地のタイムゾーンを選びます。現在地のタイム 現在地の設定 ゾーンを変更すると、[**日時の設定**] で設定された日 2010/04/15 10:00:10 時が、時差に合わせて自動的に更新されます。 現在地の設定 [現在地の設定] で選ばれているタイムゾーンの時刻 地域と日時 日時の設定 を設定します。 年月日20110.021.115 日時の設定 時分秒100:000:000 (制設定 OK)決定 液晶モニターに表示される、日付の年、月、日の表示 地域と日時 日付の表示順 順を、「年/月/日]、「月/日/年]、「日/月/年] から選 びます。 日付の表示順 (OK) MM 年/月/日 W/D/Y 月/日/年 D/M/Y 日/月/年 現在地で夏時間(サマータイム制)が実施されている □ 地域と日時 夏時間の設定 場合は [する] に、そうでない場合は [しない] に設 定します。[する] にすると、時刻が1時間進みます。 夏時間の設定 する 初期設定は [しない] です。 しない OK)



言語(Language)

メニュー画面やメッセージの表示言語を、次の中から選べます。

Cz Čeština	チェコ語	Pl Polski	ポーランド語
Dk Dansk	デンマーク語	Pt Português	ポルトガル語
De Deutsch	ドイツ語	Ru Русский	ロシア語
En English	英語	Fi Suomi	フィンランド語
Es Español	スペイン語	Sv Svenska	スウェーデン語
Fr Français	フランス語	Tr Türkçe	トルコ語
Id Indonesia	インドネシア語	繁 中文(繁體)	繁体中国語
It Italiano	イタリア語	简 中文(简体)	簡体中国語
NI Nederlands	オランダ語	日 日本語	日本語
No Norsk	ノルウェー語	한 한글	韓国語

画像コメント

MENUボタン → ¥セットアップメニュー

あらかじめコメントを登録しておき、撮影する画像に添付できます。添付されたコメントは、付属の ViewNX 2 や別売のCapture NX 2 (四200)のメタデータで確認できます。



■コメント入力

36文字までのコメントを登録できます。[**コメント入力**]を選ぶと、画像コメントの入力画面が表示されます。コメントを入力し、 がボタンを押すと、コメントが登録されます。入力画面での文字の入力方法については、[**記録フォルダー設定**]の [新規作成]をご覧ください(口166)。

■■コメント添付

登録したコメントを画像に添付したいときは、[コメント添付] を選んでマルチセレクターの▶を押し、チェックボックスをオン☑にします。[設定終了] を選んで®ボタンを押すと、設定が有効になり、その後撮影した画像には全てコメントが添付されます。

☑ 画像情報に表示される画像コメントについて

入力・添付された画像コメントは、「撮影情報3」の「画像コメント」に表示されます(□113)。

撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録できます。

液晶モニターや、付属のViewNX 2または別売のCapture NX 2(口200)で画像を再生するときに、記録した縦横位置情報を利用して、自動的に回転表示されます。 記録されるカメラの縦横位置情報は、次の3種類です。

する



横位置



職が10mm 時計回りに900回転



縦位置 反時計回りに900回転

しない

縦横位置情報は記録されず、再生時には常に横位置で表示します。

☑ 縦横位置情報記録についてのご注意

- レリーズモードが□(連写(連続撮影))(□55)の場合、最初の1コマを撮影した姿勢が記録されます。連続撮影中に構図を変えても、縦横位置情報には反映されません。
- カメラを上向きまたは下向きにして撮影したり流し撮りすると、縦横位置情報が正しく得られない場合があります。

☑ 再生メニュー [縦位置自動回転]

再生メニューの [**縦位置自動回転**] (口143) では、**[縦横位置情報の記録**] を **[する**] に設定して縦位置で撮影された画像を、液晶モニターに縦位置で表示するように変更できます。

イメージダストオフデータ取得 MENUボタン→ Yセットアップメニュー

別売のCapture NX 2(口200)の「イメージダストオフ機能」を使うためのデータを取得します。イメージダストオフとは、カメラの撮像素子の前面にあるローパスフィルターに付いたゴミの写り込みをRAW画像から取り除く機能です。イメージダストオフ機能については、Capture NX 2の使用説明書をご覧ください。



■■イメージダストオフデータ取得の手順

1 イメージダストオフデータの取得方法を選ぶ

• [開始] を選んで®ボタンを押すと、[イメージダストオフデータ取得] 画面が表示されます。





【イメージセンサークリーニング後 開始】を選んで®ボタンを押すと、すぐにイメージセンサークリーニングを実行します。イメージセンサークリーニングの実行後に、【イメージダストオフデータ取得】画面が表示されます。

明るく模様のない白い 紙などをレンズ先端から 10 cm 程度離して撮影 してください。 ビントは無限適に 合わせます。

- ファインダー内に、右のように表示されます。
- データ取得を取り消したいときは、**MENU**ボタンを押してください。

r E F

2 レンズ先端から10cm程度離れた、明るく白い無地の被写体を画面いっぱいにとらえ、シャッターボタンを半押しする

- オートフォーカスのときは、カメラが自動的に無限遠にピントを合わせます。
- マニュアルフォーカスのときは、手動で無限遠に合わせてください。

3 シャッターボタンを全押しして撮影する

- 被写体が暗いとき、ノイズ低減が自動的に実行される場合があります。その場合、 SDカードへの記録に時間がかかることがあります。
- シャッターボタンを押すと、液晶モニターが消灯します。
- 被写体が明るすぎ、または暗すぎたために、データが取得できなかった場合は、液晶モニターに右の画面が表示され、手順1の状態に戻ります。被写体の明るさを変えて、もう一度撮影してください。



☑ イメージセンサークリーニングについてのご注意

イメージセンサークリーニングを実行する前に取得したイメージダストオフデータは、クリーニング 実行後に撮影した画像とゴミの位置が一致しなくなるため、Capture NX 2のイメージダストオフ機能 を使用できません。イメージセンサークリーニング機能とイメージダストオフ機能を併用する場合は、 「イメージセンサークリーニング後 開始」を選択後に撮影することをおすすめします。

☑ イメージダストオフデータ取得についてのご注意

- 非CPUレンズをお使いの場合は、[イメージダストオフデータ取得] を選べません。
- お使いになるCPUレンズは、焦点距離が50mm以上のものをおすすめします(□189)。
- ズームレンズは望遠側にしてください。
- 取得したイメージダストオフデータは、データ取得後にレンズや絞り値を変更して撮影した画像にも適用できます。
- イメージダストオフデータは画像処理ソフトウェアなどで開けません。
- イメージダストオフデータをカメラで再生すると、右の画面が表示されます。



液晶モニターが自動的に消灯するまでの時間や半押しタイマーがオフになるまでの時間を変更できます。

インフォ画面のパワーオフ時間は半押しタイマーに連動します。

SHORT 短め	[SHORT 短め]、[NORM 標準]、[LONG 長め] の場合、何もしないまま下記の時間が経過すると、液晶モニターが消灯します。
NORM 標準	● [再生/メニュー表示]: SHORT 8秒、NORM 12秒、LONG 20秒
	● [撮影直後の画像確認]: SHORT 4秒、 NORM 4秒、 LONG 20秒
LONG 長め	• [ライブビュー表示]: SHORT 30秒、NORM 30秒、LONG 3分
	●[半押しタイマー]: SHORT 4秒、NORM 8秒、 LONG 1分
	[再生/メニュー表示]、[撮影直後の画像確認]、[ライブビュー表示]、[半押
② かスタマイズ	しタイマー] で液晶モニターが自動的に消灯までの時間をそれぞれ設定でき
シッ リスタイイス	ます。各項目の設定後、[設定終了]を選んで ® ボタンを押すと設定が有効
	になります。

☑ パワーオフ時間について

- パワーオフ時間が長いほど、バッテリーの消耗が早くなります。
- パソコンやPictBridge対応のプリンターを接続しているときは(印125)、[**パワーオフ時間**] の設定 にかかわらず、ファインダー内表示や液晶モニターは消灯しません。

セルフタイマー時間

MENUボタン → ¥セットアップメニュー

セルフタイマー撮影時(□56)にシャッターがきれるまでの時間を変更できます。





<u>-</u>

電子音を鳴るようにしたり、鳴らないようにしたりできます。

[する] に設定すると、次の場合に電子音が鳴ります。

- セルフタイマー(□56)の作動中
- オートフォーカスのピントが合ったとき(ただし、[フォーカスモード](□57)が [AF-C]、または [AF-A] で自動的に [AF-C] が選ばれたときは、電子音は鳴りません)



レリーズモードが**回**(静音撮影)(口5、55)の場合、[**電子音設定**] は選べません。 また、ピントが合ったときの電子音は鳴りません。

☑ 電子音設定時の表示について

[する] のときはインフォ画面に♪マークが、**[しない**] のときは��マーク が表示されます。



フォーカスエイドインジケーター MENUボタン → Yセットアップメニュー

M以外の撮影モードでマニュアルフォーカスで撮影するときに、ピントのズレ具合をファインダーで確認できます。

[**する**] に設定して、フォーカスモードを [**MF**] (マニュアルフォーカス) (口57) にすると、ファインダー内の露出インジケーターが、次のようなフォーカスエイドインジケーターに切り替わります。

インジケーター	意味	インジケーター	意味
0	フォーカスポイント内 の被写体にピントが 合っています。	0	被写体の少し後方にピントが合っています。
0	被写体の少し前方にピントが合っています。	0	被写体のかなり後方に ピントが合っています。
0 !!!!!</th <th>被写体のかなり前方に ピントが合っています。</th> <th>∢IIIII IIIII></th> <th>ピントエラー (ピント を合わせられません)</th>	被写体のかなり前方に ピントが合っています。	∢ IIIII IIIII >	ピントエラー (ピント を合わせられません)

- 開放F値がF5.6以上明るいレンズで使えます。
- ライブビュー撮影時には使えません。
- オートフォーカスの苦手な被写体(□58)では、適切に作動しないことがあります。

ファイル名に使われるファイル番号の連番について設定できます。

する	SDカードを交換したり、画像を記録するフォルダーを変更しても、以前からの続きの連番でファイル番号を付けます。複数のSDカードを使って撮影してもファイル番号が重複しないため、撮影後の画像ファイルを管理しやすくなります。
しない	SDカードや画像を記録するフォルダーを変更するたびに、ファイル番号が「0001」に戻ります。画像を記録するフォルダー内にすでに画像ファイルがある場合は、次の番号からファイル番号が付きます。 ・連番モードを[する]から[しない]に変更しても、カメラはファイル番号を記憶しています。次に[する]に切り換えたときは、以前記憶した番号からの連番でファイル名が付きます。
RESET リセット	連番モードを [する] に設定したときのファイル番号をリセットします。リセットした後に撮影を行うと、新しいフォルダーが作成され、「0001」からの連番でファイル番号が付けられます。

☑ ファイル番号について

- ファイル番号が9999に達したときに撮影を行うと、自動的に新規フォルダーが作成され、ファイル番号が0001番に戻ります。
- フォルダー番号が999に達しているときにファイル番号が9999に達するか、ファイル数が999個に達すると、それ以上フォルダーを作成できず、シャッターがきれなくなります。この場合は、「連番モード」を「リセット」した後、SDカードを初期化するか、交換してください。

☑ フォルダーの自動作成について

- 撮影中に記録フォルダー内に999個のファイルが記録された場合、SDカード内に存在する最大フォルダー番号+1という番号のフォルダーを自動的に作成して、記録フォルダーとしてそのフォルダーが選ばれます。
- 撮影中にファイル番号が9999となった場合、SDカード内に存在する最大フォルダー番号+1の番号のフォルダーを自動的に作成して、記録フォルダーとしてそのフォルダーが選ばれます。




ボタン動作のオプション

FnボタンとAE/AFロックボタンの機能や半押しAEロックの設定を変更できます。

■ Fnボタンの機能

Fnボタンを押したときの機能を設定できます。



Fnボタン


QUAL	画質モード/ 画像サイズ設定	Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、画質モード(四67)と画像サイズ(四69)の組み合わせが切り替わります。
ISO	ISO感度設定	Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、ISO感度(口74)が切り替わります。
WB	ホワイトバランス設定	Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、ホワイトバランス(口94)が切り替わります(撮影モードP、S、A、Mのみ)。
醋	アクティブD-ライティング 設定	Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すとアクティブD-ライティング (叫92) が切り替わります (撮影モードP、S、A、Mのみ)。

• [Fnボタンの機能] で選択した機能のアイコンは、インフォ画面で白黒反転して表示されます。

■ AE/AFロックボタンの機能

AE/AFロックボタンを押したときの機能を設定できます。

		AE/AFロックボタンを押すと、AEロック(□86)
	AE-L/AF-L	とフォーカスロック (叫63) が同時に行われま
		す。
M3	AE-L	AE/AFロックボタンを押すと、AEロックだけが
M=		行われます。
Æ	AF-L	AE/AFロックボタンを押すと、フォーカスロッ
AF	AF-L	クだけが行われます。
	AE-L (ホールド)	AE/AFロックボタンを押すと、カメラの半押し
		タイマーがオフになるか、もう一度AE/AFロッ
AB (B)		クボタンを押すまで、AEロックが維持されま
		す。シャッターをきってもAEロックは解除され
		ません。
AF-ON] AF-ON	AE/AFロックボタンを押すと、オートフォーカス
		が作動します。この場合、シャッターボタンの半
		押しではオートフォーカスは作動しません
		(フォーカスモードが [AF-F] の場合を除く)。



AE/AFロックボタン

■■ 半押しAEロック

シャッターボタンを半押ししたときにAEロックを行うかどうかを設定できます。



カードなし時レリーズ

MENUボタン → ¥セットアップメニュー

カメラにSDカードを入れていないときのレリーズ操作を設定できます。

LOCK レリーズ禁止	SDカードを入れていないときは、シャッターはきれません。
OK レリーズ許可	SDカードを入れていないときでも、シャッターがきれます。ただし、SDカードが入っていないときに撮影した画像は、液晶モニターに表示されますが、画像上に[デモモード]と表示され、プリントやSDカードへの保存はできませんのでご注意ください。



デート写し込み設定

画像に直接日時を写し込みます。

	しない	日付、時刻のどちらも写し込みません。		
DATE	年・月・日	撮影した画像の右下に、日付を写し込み ます。	2010.04.15	
DATE⊕	年・月・日・時刻	撮影した画像の右下に、日付と時刻を写し 込みます。	2010.04.15 10:02	
[[2]]	誕生日カウンター (二164)	撮影した画像の右下に、撮影した日付と、(誕生での日数を写し込みます。	生日など)登録した日ま	

デート写し込み設定をすると、インフォ画面に**DATE**が表示されます。



▼ デート写し込みについてのご注意

- 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込んだりすることはできません。
- ◆年月日の並びは、「地域と日時」(□154)での設定と同じになります。
- RAWを含む画質モード(□67) の場合、日時を写し込みできません。

☑ 日時をプリントするには

デート写し込み設定を [**しない**] にして撮影した画像の場合も、次の方法で日時をプリントすることができます。

- カメラとプリンターを直接つないでダイレクトプリントするときは、[日付プリント]を [あり] に 設定します(口130、134)。
- プリントサービス店に持ち込んでプリントを依頼するときは、再生メニューの[プリント指定 (DPOF)]で [日付] のチェックボックスに✓を入れます(□137)。

.

■■誕生日カウンターの使い方

誕生日や結婚式など記念日までの日数をカウントダウン形式で入れたり、お子様が産まれた日からの経過日数を入れたりするときなどに使います。



初めて誕生日カウンターを設定する場合、[誕生日設定] 画面が表示されます。マルチセレクターで日付を設定してから**®**ボタンを押すと、日付を登録できます。


- 日付は3種類まで登録できます。
- 日付の登録
- 他の日付に切り換えるには、[日付の登録] 画面で 1~3のいずれかを選んで®ボタンを押してください。
- 登録した日付を変更したいときは、1~3のいずれかを 選んで▶を押して、[誕生日設定] 画面を表示してく ださい。





日数の表示形式を選んで●ボタンを押してください。

表示の選択



- [設定終了] を選んで®ボタンを押すと、設定を完了します。
- ●誕生日カウンターを使って撮影した画像には、次のように日付が写し込まれます。




記念日まであと2日の場合



記念日から2日後の場合

画像を記録するフォルダー(画像が記録される場所)を選んだり、新しく作成することができます。

フォルダー名は3ケタの数字(フォルダー番号)と5ケタの英数字(フォルダーグループ名)で構成されています。



■■記録フォルダー選択

[記録フォルダー選択] を選ぶと、次のような [記録フォルダー選択] 画面が表示され、 画像を記録するフォルダーグループを選ぶことができます。

フォルダー選択画面の見方は次の通りです。



※記録フォルダーに設定したフォルダーグループは、[**空フォルダー削除**] で削除したり、SDカードを 交換した場合でもそのまま表示されます。このフォルダーグループを選んだままで撮影を行うと、同 じ名称のフォルダーグループが、再び作成されます。

■新規作成

新しいフォルダーグループを作成します。「**新規作成**」を選ぶと、フォルダー名編集画 面が表示されます。5文字までのフォルダーグループ名を入力し、♥ボタンを押すと、 フォルダーグループが作成されます。

入力画面の操作方法

- ◆文字はカーソル位置に挿入されます。
- 入力エリアに新しい文字を入力する場合は、マルチセレクター の▲▼◀▶を押して、入力するキーボードエリアの文字上に カーソルを移動させ、のボタンを押します。
- 入力エリアのカーソルを左右に移動するには、コマンドダイヤ ルを回します。





入力エリア

- 入力エリアからあふれた文字は削除されます。
- 1文字削除するには、コマンドダイヤルを同して削除する文字の上にカーソルを移動 させ、布ボタンを押します。
- MENUボタンを押すと、キャンセルしてセットアップメニューに戻ります。

■■フォルダー名変更

「**フォルダー名変更**〕を選ぶと、フォルダーグループ名の一覧が表示されます。名称を 変更したいフォルダーグループを選ぶと、グループ名編集画面が表示されます。5文字 までのグループ名を入力し、@ボタンを押すと、グループ名が変更され、同時にその グループ内の全てのフォルダーのフォルダー名が変更されます。ただし、フォルダー番 号は変更されません。

■■空フォルダー削除

画像が1コマも記録されていないフォルダーが全て削除されます。

☑ グループ内に複数のフォルダーがある場合のご注意

使用中のフォルダー内の画像ファイルが999コマに達するか、ファイル番号が9999に達したときに撮 影を行うと、同じグループ名で番号が更新されたフォルダーが自動的に作成されます。

グループ内に複数のフォルダーがある場合、[記録フォルダー選択] でそのグループを選ぶと、グルー プ内でフォルダー番号が最大のフォルダーが選ばれます。たとえば、101D3100、102D3100という フォルダーがある場合、[記録フォルダー選択]で[D3100]を選ぶと、102D3100に画像が記録され ます。

Eye-Fi送信機能

このメニューは、市販のEve-Fiカードをカメラに挿入したときのみ、表示されます。

有効	カメラで作成した画像を、あらかじめ設定した保存先へ送信します。	
無効	Eye-Fi送信機能を使用しません。	

- ●電波の状態が悪い場合、「有効」に設定していても送信できないことがあります。
- ●電波の出力が禁止されている場所では、設定を「無効」にしてください。

☑ Eye-Fiカード使用時の表示について

カメラ内のEye-Fiカードの通信状態は、インフォ画面のEye-Fi通信マークで確認できます。

- 😮: [Eye-Fi送信機能] が [無効] に設定されています。
- (点灯):画像の送信を待っています。
- (点滅):画像の送信中です。
- 令:未送信の画像はありません。
- る: エラーが発生しました。



☑ 使用できるEye-Fiカードについて

このカメラでは、次のEye-Fiカードをお使いいただけます(2010年6月現在)。Eye-Fiカードのファームウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。

- Eve-Fi Share 2GB
- Eye-Fi Home 2GB
- Eye-Fi Explore 2GB
- Eye-Fi Anniversary SDHC 4GB
- Eye-Fi Share Video SDHC 4GB

- Eye-Fi Explore Video SDHC 4GB
- Eye-Fi Connect X2 SDHC 4GB
- Eye-Fi Pro X2 SDHC 8GB
- Eye-Fi Explore X2 SDHC 8GB

▼ Eye-Fiカードを使用するときのご注意

- Eye-Fi カードの使用方法は Eye-Fi カードの使用説明書をご覧ください。カードに関する不具合は、カードメーカーにお問い合わせください。
- このカメラにはEye-Fiカードの通信機能を ON/OFF する機能がありますが、Eye-Fiカードの全ての機能を保障するものではありません。
- Eye-Fiカードは、ご購入された国でのみ使用が認められています (2010年6月現在)。使用する国の 法律に従ってお使いください。

☑ Eye-Fi送信機能が無効のときの警告表示について

[無効] に設定しているときでも、電波が出力される場合があります。液晶モニターに警告表示(口220)が表示された場合は、カメラの電源をOFFにしてカードを取り出してください。

ファームウェアバージョン

MENUボタン → ¥セットアップメニュー

カメラを制御する「ファームウェア」のバージョンを表示します。

る不具合は、

☑ 画像編集メニュー:撮影した画像に行う編集機能

MENUボタンを押して、タブのMアイコンを選ぶと、画像編集メニューが表示されます。



MENUボタン

画像編集メニューでは、SDカード内の撮影済み画像を編集することができます。編集された画像は、元の画像とは別に、新しい画像としてSDカードに記録されます。画像編集メニューの項目は次の通りです。

● カメラに SD カードが入っていない場合や SD カードに画像が記録されていない場合は、画像編集メニューは表示されません。

	メニュー項目	Ф
2	D-ライティング	171
①	赤目補正	172
×	トリミング	173
	モノトーン	174
a	フィルター効果	175
® Ø	カラーカスタマイズ	176
	スモールピクチャー	177
	画像合成※1	179
RAW +	RAW現像	181
<u>L</u> *\	簡単レタッチ	182
/ =	傾き補正	182
(+ +)	ゆがみ補正	183
©	魚眼効果	183
₽	塗り絵	184
	アオリ効果	184
₩ i	ミニチュア効果	185
*	動画編集	52
■+□	編集前後の画像表示※2	186



^{※2}編集前または編集後の画像を1コマ表示して∞ボタンを押したときのみ表示されます。



画像編集の操作方法

1 画像編集メニューでメニュー項目を選ぶ

マルチセレクターの**▲**または▼でメニュー項目を選び、**▶**を押します。





2 画像を選ぶ

▲▼◀▶を押して画像を選び、®ボタンを押します。





3 画像を編集する

- 画像の編集方法については、各項目の説明をご覧ください。
- 画像編集を途中でやめるには、MENUボタンを押してください。画像編集メニューに戻ります。



4 編集した画像を記録する

- 🕅 ボタンを押すと、編集した画像が記録されます。
- ●画像編集した画像にはばが付きます。





☑ 1コマ表示モードで選んだ画像を編集する

1コマ表示モード (□107) で画像を選んでから ∞ボタンを押すと、画像編集メニューが表示され、選んだ画像を編集できます。



静止画を選んで®ボタンを 押す



メニュー項目を選び、 **の**ボタンを押す



選んだ画像を編集する



∅ 画像編集について

- このカメラ以外で撮影または編集した画像やパソコンで編集した画像は、このカメラでは再生または編集できないことがあります。
- 画像編集中に何も操作しないまま約12秒経過すると、液晶モニターが消灯し、編集中の画像は保存されません。セットアップメニュー [パワーオフ時間] (□158) を [長め] に設定することをおすすめします。

☑ 画質モードと画像サイズについて

- [D-ライティング]、[赤目補正]、[モノトーン]、[フィルター効果]、[カラーカスタマイズ]、[簡単レタッチ]、[傾き補正]、[ゆがみ補正]、[魚眼効果]、[塗り絵]、[アオリ効果]、[ミニチュア効果]で作成した画像は、元画像と同じ画質モードと画像サイズで記録します。ただし、元画像がRAWを含む画質モードで撮影された画像の場合、[画質モード]が[FINE]、[画像サイズ]が[[□]](サイズL)のJPEG画像を作成します。
- [トリミング] で作成した画像については、CD173をご覧ください。

☑ 繰り返し画像編集する場合のご注意

- 画像編集によって作成した画像に、さらに画像編集を行うこともできますが、画像が粗くなったり、 退免したりする場合があります。
- 同じ画像編集を繰り返し行うことはできません([画像合成]、[動画編集]の[始点の設定]と[終点の設定]を除く)。
- 画像編集の組み合わせによっては、繰り返し編集できないものもあります。
- 選択中の画像に使用できない画像編集項目は、画像編集メニューでグレーで表示されて選べません。

▼[デート写し込み設定]で日時を写し込んだ画像についてのご注意

セットアップメニュー [デート写し込み設定] (口163) で日時を写し込んだ画像を編集する場合、画像編集機能の種類によっては、写し込んだ日時が切れたり、きれいに表示されないことがあります。



D-ライティングでは、画像の暗い部分を明るく補正できます。逆光で撮影したために顔の部分だけが暗くなった画像や、フラッシュの光量不足で暗くなった画像などに効果的です。





D-ライティング前

D-ライティング後

編集画面では、D-ライティング効果の適用前と適用後のプレビュー画像を表示します。

- マルチセレクターの▲または▼を押して、効果の度合いを [強め]、[標準]、[弱め] の3段階から選びます。効果の度合いは、設定画面のプレビュー画像で確認できます。
- のボタンを押すと、編集した画像が記録されます。





フラッシュ撮影時の「赤目現象」によって人物の瞳の部分が赤くなってしまった画像を補正できます。

- フラッシュを発光しないで撮影した画像は選べません。
- カメラが赤目現象を検出できない画像は補正されません。

編集画面では、プレビュー画像が表示され、次の操作ができます。



赤目補正	
(DK)戻る	

画面をスクロール (移動) する

拡大率を上げる

拡大率を下げる



⊕

Q

プレビュー画像の拡大再生中は、画面をスクロールして、見たい部分に移動できます。マルチセレクターを押し続けると、高速で移動します。

 \P ボタンを押すごとにプレビュー

9型 ボタンを押すごとに、プレ

ビュー画像の拡大率が下がります。

画像の拡大率が上がります。 プレビュー画像の拡大再生中は、

拡大表示中にこれらの操作を行うと、画面の右下に画像全体が表示され、拡大部分が黄色い枠で囲んで示されます。数秒すると消えますが、もう一度操作すると表示されます。

拡大表示を終了する



拡大表示中にのボタンを押すと、拡大表示を終了します。

画像を保存する



補正した画像が記録されます。

▼ 赤目補正についてのご注意

赤目補正を行う場合は、次のことにご注意ください。

- 画像によっては、望ましい結果が得られないことがあります。
- ごくまれに赤目以外の部分が補正されることがあります。

赤目補正を行う場合は、画像を保存する前に、プレビュー画像で効果をよく確認してください。



トリミング

画像の必要な部分だけを切り抜きます。

編集画面では、トリミング範囲の黄色い枠が表示され、次の操作ができます。



切り抜く範囲を狭くする	ę ⊞	Q■ボタンを押すごとにトリミングで切り抜かれる範囲 が狭くなります。
切り抜く範囲を広くする	Ф	♥ ボタンを押すごとにトリミングで切り抜かれる範囲 が広くなります。
画像のアスペクト比 (縦横比)を変更する		コマンドダイヤルを回すと、縦横比を3:2、4:3、5:4、1:1、16:9に変更できます。
画面をスクロール (移動)する	(OK)	トリミングで切り抜く範囲を移動します。画面をスクロールさせて、切り抜きたい部分をプレビュー画像に表示します。
トリミングを実行して 画像を保存する	Ø OK D	トリミングした画像が記録されます。

▼ トリミング画像の画質モードと画像サイズについて

- トリミング画像の画質モード(口67)は、元画像の画質モードが [RAW] または [RAW+FINE] のときは [FINE]になり、[FINE]、[NORM]、[BASIC]のときは元画像と同じ画質モードになります。
- トリミング画像の画像サイズは、トリミング時の拡大率とアスペクト比により、次のうちのいずれかになります。

アスペクト比	画像サイズ
3:2	3840×2560, 3200×2128, 2560×1704, 1920×1280, 1280×856, 960×640, 640×424
4:3	3840×2880、3200×2400、2560×1920、1920×1440、1280×960、960×720、640×480
5:4	3600 × 2880, 2992 × 2400, 2400 × 1920, 1808 × 1440, 1200 × 960, 896 × 720, 608 × 480
1:1	2880×2880, 2400×2400, 1920×1920, 1440×1440, 960×960, 720×720, 480×480
16:9	3840×2160、3200×1800、2560×1440、1920×1080、1280×720、960×536、640×360



モノトーンの画像(1種類の色の明暗のみで構成される画像)を作成します。

[**モノトーン**] を選ぶと、右のメニューが表示され、色調を選ぶ ことができます。



白黒	モノクロになります。		
セピア	セピア色(褐色)のモノトーンになります。		
クール	ブル一系のモノトーンになります。		

編集画面では、プレビュー画像を表示します。

- [セピア] または [クール] を選んだ場合は、マルチセレクターで色の濃さを調整できます。▲を押すと色が濃くなり、▼を押すと色が薄くなります。調整した色の濃さはプレビュー画像に反映されます。
- 🕅 ボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

濃くする







フィルター効果

画像全体の色調などを演出できます。

スカイ ライト	スカイライトフィルターのように、画 像の青みを抑える効果があります。	スカイライト
ウォーム トーン	画像を暖色にする効果があります。	IDIキャンセル IDISRF 編集画面では、プレビュー画像を表示します。
赤強調	赤色が強調されます。	赤強則
緑強調	緑色が強調されます。	(国)キャンセル 登濃く (分薄く)図保存
青強調	青色が強調されます。	マルチセレクターで強調の度合い(色の濃さ)を調整できます。▲を押すと色が濃くなり、▼を押すと色が薄くなります。
クロス スクリーン	クロスフィルターのように、太陽の反射や街灯などの光源から、放射状に光のすじが伸びる効果があります。 ・ [光線の本数]:光線の本数を、3種類から選べます。 ・ [クロスの量]:クロスフィルターがかかる光源の量を3段階から選べます。 ・ [光線の傾き]:光線の傾きを3段階から選べます。 ・ [光線の長さ]:放射状に伸びる光の長さを3段階から選べます。	クロススクリーン ************************************
ソフト	ソフトフィルターのように、画像をソ フトな雰囲気に仕上げます。	yフト

• 🕅 ボタンを押すと、編集した画像が記録されます。



の度合いは、設定画面のプレビュー画面で

確認できます。

画像全体の色調を調整できます。

右のような画面が表示され、マルチセレクターで画像全体の色調を調整できます。▲▼◀▶を押すたびに、画面全体の色調が次のように変わります。

グリーンが強くなる





色調を操作すると、プレビュー画像と画面右側のRGBヒストグラム(色の分布図 印109)に反映されます。

• 🕅 ボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

☑ プレビュー画像の拡大表示について

調整画面で♥ボタンを押すと、プレビュー画像を拡大表示し、拡大領域のヒストグラムを表示することができます。拡大表示中に���(點)ボタンを押すと、色調の調整と拡大表示の操作を切り換えられます。拡大表示中に▲▼◀▶を押すと画面をスクロールして、見たい部分に移動できます。 �� ボタンを押すと画像を縮小表示します。





小さいサイズの画像(スモールピクチャー)を作成します。


[スモールピクチャー] では、作成する画像の大きさ(ピクセル数)を次の中から選べます。

640×480	テレビでの表示に適しています。				
□ 320×240	ホームページでの使用に適しています。				
□ 160×120	電子メールへの添付に適しています。				

■■複数の画像を選んでスモールピクチャーを作成する

1 画像編集メニュー画面で [スモールピクチャー] を選ぶ





2 [画像サイズの設定] を選ぶ

• [画像サイズの設定] を選んでマルチセレクターの▶を押します。





3 作成したいサイズを選ぶ

▲または▼で、作成したいサイズを選んで®ボタンを押します。





4 [画像選択] を選ぶ

•「画像選択」を選んで▶を押します。







5 スモールピクチャーを作成する画像を 選ぶ

- Q■ボタンを押して設定します。設定すると、 選んだ画像の右上にアイコンが表示されます。
- ボタンを押している間、選択画像を拡大表示できます。
- **(w)** ボタンを押すと、確認画面が表示されます。





Q■ボタン





いいえ

6 スモールピクチャーを作成する

- ▲または▼で、[はい] を選んで®ボタンを押すと、スモールピクチャーが記録され、再生画面表示になります。
- こ、スモールピッチャーが記録され、再主画面表示になります。 ◆キャンセルして手順5に戻るには、[**いいえ**] を選
- んで**®**ボタンを押してください。 ● キャンセルして画像編集メニューに戻るには、**MENU**ボタンを押してください。

▼ スモールピクチャーについてのご注意

- スモールピクチャーは1コマ表示モード、サムネイル表示モードや、画像選択画面で、グレーの枠付きで表示されます。
- スモールピクチャーは拡大表示できません。
- 元画像とスモールピクチャーのアスペクト比が異なるため、画像の長辺側が切り取られます。



SDカードに記録されているRAW画像2コマを重ね合わせて1コマの画像に合成できます。RAWデータを使用して合成するため、通常のアプリケーションソフトウェアなどで画像を合成する場合と比べ、階調特性に優れた画像になります。



1 画像編集メニュー画面で [画像合成] を選ぶ

• [画像合成] を選んでマルチセレクターの ▶ を押す と、右のような画面が表示され、[画像1] 欄がハ イライト表示されます。





2 合成する画像の1コマ目を選ぶ

- Mボタンを押すと表示されるRAW画像のサムネイル一覧から、1コマ目の画像を選びます。
- **♥**ボタンを押している間、選択画像を拡大表示できます。





3 1コマ目の画像を決定する

• wボタンを押すと、選んだ画像が1コマ目に設定され、[**画像1**] 欄にプレビューが表示されます。





4 2コマ目の画像を選ぶ

▶を押して [画像2] を選び、手順2~3と同じ手順で2コマ目の画像を選びます。







5 ゲインを調節する

プレビュー欄に[画像1]と[画像2]を合成した画像が表示されます。プレビュー欄で確認しながら、合成画像の明るさが適正になるように、[画像1]または[画像2]を選んでから▲または▼を押してゲイン(出力)を設定します。





- ゲインは0.1~2.0の範囲で、0.1刻みで設定できます。
- 各数値は初期設定の1.0(補正なし)を基準にした比率です。たとえば0.5にするとゲインは約半分になります。

6 プレビュー欄に移動する

- ◀または▶を押して、プレビュー欄に移動します。
- 合成画像を確認せずに画像を保存したいときは、 [保存] を選んでMボタンを押してください。





7 合成画像を確認する

- [合成] を選び、∞ボタンを押すと、合成画像の確認画面が表示されます。
- 設定をやり直したいときは、Q■を押してください。手順5の画面に戻ります。





8 合成画像を保存する

もう一度®ボタンを押すと、合成画像が保存され、 合成画像が表示されます。





▼ 画像合成についてのご注意

- ・合成できる画像は、このカメラで撮影したRAW画像だけです。機種の異なるカメラやRAW以外の画質モードで撮影した画像は選べません。
- ◆ 合成画像の画質モード(□67)と画像サイズ(□69)は、合成時のカメラの設定になります(合成画像は全ての画質モード、画像サイズで保存できます)。画像合成を行う前に、これらの設定をご確認ください。合成した画像をさらに別のRAW画像と合成したいときは、画質モードをRAWに設定してください。
- 合成画像のホワイトバランス、ピクチャーコントロール、撮影データ(撮影日時、測光モード、シャッタースピード、絞り値、撮影モード、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報など)は、[画像1]で 選んだ画像の内容を引き継ぎます。



RAW現像(パソコンを使わずに

RAW画像をJPEG画像に変換する)

MENUボタン → <a> 「<a> 「<a> 」 面像編集メニュー

画質モード [**RAW**] または [**RAW+FINE**] (□67) で記録したRAW画像を、カメラでRAW現像してJPEG画像を作成できます。

1 画像編集メニュー画面で [RAW現像] を選ぶ

• [RAW現像] を選んでマルチセレクターの▶を押す と、RAW画像がサムネイル表示されます。






2 RAW現像する画像を選ぶ

- ▲▼◀▶で画像を選んで、®ボタンを押します。
- **Ҷ**ボタンを押している間、選択画像を拡大表示できます。





3 [画質モード] (□67)、[画像サイズ] (□69)、[ホワイトバランス] (□94)、[露出補正] (□88) および [ピクチャーコントロール] (□101) をそれぞれ設定する





◆作成したJPEG画像の [色空間] (□147) と [ノイズ低減] (□148) の内容は、撮影時ではなく、RAW現像時のカメラの設定になります。

4 RAW現像する

- [現像] を選んで● ボタンを押すと、JPEG画像を 保存します。
- RAW現像後のJPEG画像が保存され、1コマ表示に なります。







● キャンセルして画像編集メニューに戻るときは、MENUボタンを押してください。

▼ RAW現像についてのご注意

- RAW現像できる画像は、このカメラで撮影したRAW画像だけです。機種の異なるカメラで撮影した RAW画像やRAW以外の画質モードで撮影した画像は選べません。
- [画像合成] で編集した画像の場合、[ホワイトバランス] を選べません。
- [**露出補正**] で設定できる明るさ (-2~+2) は、通常の露出補正の段数とは異なります。

簡単レタッチ

MENUボタン → <a> 「<a> 「<a> 面像編集メニュー

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成できます。

カメラがD-ライティングの機能を使って、画像の暗い部分を明るく補正したり、コントラストと彩度(色の鮮やかさ)を高めたりします。



- マルチセレクターの▲または▼を押すと、効果の度合いを [強め]、[標準]、[弱め] から選べます。効果の度合いは、設定画面のプレビュー画面で確認できます。
- のボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

傾き補正

MENUボタン **→ 図**1画像編集メニュー

画像の傾きを±5°の範囲(約0.25°ステップ)で補正できます。補正する傾きが大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。



傾きを補正する



マルチセレクターの▶を押すと時計回りに傾き、**《**を押すと 反時計周りに傾きます。

キャンセルする



編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。

傾き補正を実行して 画像を保存する



傾き補正した画像が記録されます。

広角レンズ使用時のたる型のゆがみや、望遠レンズ使用時の糸巻き型のゆがみを補正できます。[オート]を選ぶと選択した画像のゆがみを自動的に判別して補正しますが、好みに応じて微調整することもできます。[マニュアル]を選ぶと自分でゆがみを補正できます。



- [オート] は、Gタイプ・Dタイプレンズで撮影した画像のみ機能します。ただし、PC レンズ、フィッシュアイレンズ、その他一部のレンズで撮影した画像には機能しません。また、対応レンズ以外で撮影した画像については、動作を保証しません。
- [**自動ゆがみ補正**] (□147) を行った画像の場合、[マニュアル] のみ選べます。
- 補正するゆがみが大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。

ゆがみを補正する	△ OK ▼	たる型のゆがみを補正するには、マルチセレクターの▶を 押します。糸巻き型のゆがみを補正するには、◀を押します。
キャンセルする	▶	編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。
ゆがみ補正を実行して 画像を保存する		ゆがみ補正した画像が記録されます。

魚眼効果

フィッシュアイ(魚眼)レンズで撮影したような画像になります。魚眼効果が大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。



魚眼効果を調節する	©K ₩	マルチセレクターの▶を押すほど、魚眼効果は大きくなり、 ◀ を押すほど小さくなります。
キャンセルする	•	編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。
無眼効果を実行して 画像を保存する	△ OK D	魚眼効果の画像が記録されます。



輪郭を抽出して塗り絵の原画風の画像を作成できます。

- •編集画面では、プレビュー画像を表示します。
- のボタンを押すと、編集した画像が記録されます。







塗り絵処理前

塗り絵処理後

アオリ効果

高層ビルを見上げて撮影したときなどに生じる、遠近感による被写体のゆがみを補正します。

- 編集画面では、プレビュー画像を表示します。
- アオリ効果が大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。



アオリ効果を 調節する



マルチセレクターの **▲▼◆▶** でアオリの効果を変更できます。

キャンセルする

|

編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。

アオリ効果を実行して 画像を保存する



アオリ効果の画像が記録されます。







アオリ効果処理後



ミニチュア(模型)を接写したように加工します。ミニチュア効果には、高いところから見下ろして撮影した画像が適しています。

ぼかさない範囲を	(d) (OK) (D)	横位置で撮影した画像の場合、マルチセレクターの▲または▼を押して枠を動かし、ぼかさないではっきりと見せる範囲を選びます。
決める	(OK)	縦位置で撮影した画像(□156)の場合、◀または▶を押して枠を動かし、 ぼかさないではっきりと見せる範囲を 選びます。
プレビューを 表示する	Ф	プレビューが表示され、効果を確認できます。
キャンセルする	•	編集中の画像を保存せずに、1コマ表示モードに戻ります。
ミニチュア効果を実行して画像を保存する	ØK ▷	ミニチュア効果の画像が記録されます。



編集前後の画像表示

画像編集を行った画像を、元画像と並べて表示して、画像編集の効果を確認できます。 このメニュー項目は、編集元または編集後の画像を1コマ表示して**®**ボタンを押したと きのみ表示されます。

■編集前後の画像表示方法

1 1コマ表示モードで画像を選ぶ

- 画像編集で作成した画像(**営**が表示されている画像) または画像編集の元画像を選びます。
- ●画像を選んで®ボタンを押すと、画像編集メニュー項目を表示します。





2 [編集前後の画像表示] を選ぶ

• [編集前後の画像表示] を選んで®ボタンを押す と、[編集前後の画像表示] 画面を表示します。





3 編集前と編集後の画像を比較する

- •編集前の画像を左側、編集後の画像を右側に表示 します。
- 画像編集の内容は、2つの画像の上に表示されます。
- マルチセレクターの◀または▶で、編集前/編集後の画像を切り換えられます。
- 画像合成の元画像の場合、▲または▼で2枚の元画像を切り換えられます。





画像編集の内容

編集前 編集後 の画像 の画像

- 1枚の元画像から複数の画像編集を行った場合、▲または▼で編集後の画像を切り換えられます。
- ●ボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。
- Mボタンを押すと、黄色の枠で選択中の画像を1コマ表示モードで再生します。
- ▶ボタンを押すと、再生画面に戻ります。

☑ 編集前後の画像表示についてのご注意

編集時の元画像にプロテクト(平119)が設定されている場合や、元画像を削除した場合、編集前の画像には表示されません。



MENUボタンを押して、タブの電アイコンを選ぶと、[最近設定した項目] 画面が表示されます。



MENUボタン

最後に設定したメニュー項目から順番に最新の20項目が自動的に表示されます。マルチセレクターで設定したいメニュー項目を選んで▶を押すと、選択した項目の設定画面が表示されます。



☑ 最近設定した項目を削除するには

[最近設定した項目] 画面で削除したい項目を選んで**6**ボタンを押すと、確認画面が表示されます。もう一度**6**ボタンを押すと、選択した項目を削除します。

資 料

このカメラで使えるアクセサリーやカメラの主な仕様など、カメラを使うときに役立つ情報を記載しています。また、カメラの動作がおかしいときや警告メッセージが表示されたときの対処方法についても説明しています。

使用できるレンズ

このカメラでオートフォーカスでピントを合わせるには、AF-SレンズまたはAF-Iレンズが必要です。AF-SまたはAF-I は、レンズ名の次の部分に明示されています。

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

このカメラで使用できるCPUレンズとレンズの仕様による撮影時の制限は次の通りです。

₹-ド	フ	ォーカスモー	- F	撮影モード			測光モ-	ード	
	AF (オート	フォーカス	MF (マニュアル	M以外	М	マルチ/ 測		中央部重点 測光/	
レンズ	フォーカス)	7.11.	フォーカス)			3D-RGB	RGB	スポット測光	
AF-Iレンズ、AF-Sレンズ*1	0	0	0	0	0	0	×	○*2	
Gタイプレンズ、DタイプのAFレンズ*1	×	0	0	0	0	0	×	○*2	
PC-E NIKKORシリーズ	×	○*3	0	○*3	○*3	○*3	×	○*2,3	
PCマイクロ 85mm F2.8D**4	×	○*3	0	×	0	0	×	○*2	
AF-S/AF-Iテレコンバーター*5	○*6	○*6	0	0	0	0	×	○*2	
Gタイプ・Dタイプ以外のAFレンズ (F3AF用を除く)	×	O** ⁷	0	0	0	×	0	O*2	
AI-Pニッコール	×	○*8	0	0	0	×	0	○*2	

- ※1 カメラの機能を最大限に引き出すためには、AF-SまたはAF-Iレンズをお使いになることをおすすめします。 このカメラはVRレンズのVR(手ブレ補正)機能に対応しています。
- ※2 フォーカスポイントの選択によりスポット測光エリアの移動が可能(□85)。
- ※3 アオリ操作をしていない場合のみ可能。
- ※4 カメラの測光モード、および調光制御機能は、アオリ操作(シフトまたはティルト)をしているとき、または開放絞り以外に絞り値が設定されているときには、正しく機能しません。
- ※5 AF-Sレンズ、AF-Iレンズ専用。
- ※6 合成絞り値がF5.6以上明るい場合に使用可能。
- ※7 AF80-200mm f/2.8S、AF35-70mm f/2.8S、AF28-85mm f/3.5-4.5S (New)、AF28-85mm f/3.5-4.5S (New) AF28-85mm f/3.5-4.5S (New) AF28-
- ※8 開放F値がF5.6以上明るいレンズのみ使用可能。

☑ 使用できるレンズについてのご注意

AF-SやAF-I以外のオートフォーカス(AF)レンズを装着しても、このカメラではオートフォーカス撮影できません。また、IXニッコールレンズは装着できません。


ℤ レンズの開放F値とは

レンズの明るさを示す数値で、そのレンズで最も絞りを開いたときの絞り値を意味します。レンズ名称の最後のほうに「f/2.8」「f/3.5-5.6」などと記されています。

✓ CPUレンズ、Gタイプレンズ、Dタイプレンズの見分け方

CPUレンズにはCPU信号接点があります。Gタイプレンズには「G」マークが、Dタイプレンズには「D」マークが付いています。Gタイプレンズには、絞りリングがありません。







絞りリング

CPUレンズ


Gタイプレンズ

Dタイプレンズ

✓ レンズの画角と焦点距離について

D3100ではさまざまなニコン一眼レフカメラ用レンズが使えます。ただし、これらのレンズをD3100に装着したときの画角は、レンズに表記されている焦点距離の1.5倍のレンズに相当する画角になります。これは35mm判カメラの撮影画面サイズ(36×24mm)に対して、D3100の撮影画面(23.1×15.4mm)が小さいためです。

例: D3100に24mmのレンズを装着した場合の画角は、35mm判カメラ換算でおおよそ36mmの焦点 距離となります。

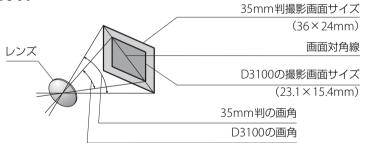

☑ 赤目軽減モードについてのご注意

レンズの種類によっては、赤目軽減ランプの光がさえぎられ、フラッシュ撮影時に充分な赤目軽減効果が得られない場合があります。

✓ AF補助光撮影 (□ 59) に制限のあるレンズについてのご注意

AF補助光を使ってオートフォーカス撮影ができないレンズ

- AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
- AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G FD VR
- AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
- AF-S VR Zoom-Nikkor ZO-200mm f/2.8G IF-FD
- AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
- AF-S Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D IF-ED
- AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-FD
- AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-FD
- AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II

次のレンズでは、撮影距離1m以内でAF補助光がレンズによってさえぎられる場合があります。 この場合、AF補助光を使ったオートフォーカス撮影はできません。

- AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED
- AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED
- AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
- AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED
- AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II
- AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
- AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED
- AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
- AF-S 700m-Nikkor 28-70mm f/2.8D IF-FD
- AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
- AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

- 内蔵フラッシュ撮影には、焦点距離が18mmから300mmまでのレンズが使えます。
 - ケラレを防止するため、レンズフードは取り外して使用してください。
 - 撮影距離0.6m未満では使用できません。
 - マクロ付きズームレンズはマクロ領域では使用できません。
 - 次のCPUレンズではフラッシュの光がさえぎられるため、焦点距離や撮影距離に制限があります。

レンズ	ケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED	● 焦点距離24mmでは撮影距離2.5m以上
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED	焦点距離20mmでは撮影距離3m以上焦点距離24mmでは撮影距離1m以上
AF-S 16–35mm f/4G VR	焦点距離28mmでは撮影距離1.5m以上焦点距離35mmでは撮影距離1m以上
AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR	● 焦点距離24mm以上は制約なし
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED	・焦点距離24mmでは撮影距離2m以上・焦点距離28mmでは撮影距離1m以上・焦点距離35mmでは制約なし
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED	・焦点距離28mmでは撮影距離1.5m以上・焦点距離35mmでは撮影距離1m以上・焦点距離45mm以上は制約なし
AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D IF-ED	焦点距離24mmでは撮影距離1m以上焦点距離28mm以上は制約なし
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70mm f/3.5–4.5G IF-ED	焦点距離18mmでは撮影距離1m以上焦点距離24mm以上は制約なし
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR	焦点距離18mmでは撮影距離2.5m以上焦点距離24mmでは撮影距離1m以上
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135mm f/3.5–5.6G IF-ED	焦点距離18mmでは撮影距離1m以上焦点距離24mm以上は制約なし
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II	焦点距離24mmでは撮影距離1m以上焦点距離35mm以上は制約なし
AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF	・焦点距離24mmでは撮影距離2.5m以上・焦点距離28mmでは撮影距離1m以上・焦点距離35mmでは制約なし
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	● 撮影距離1m以上
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED	・焦点距離35mmでは撮影距離1.5m以上・焦点距離50mmでは撮影距離1m以上・焦点距離70mmでは制約なし
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED	焦点距離24mmでは撮影距離1m以上焦点距離28mm以上は制約なし
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR	• 焦点距離24mmでは撮影距離2.5m以上
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR	焦点距離28mmでは撮影距離1.5m以上焦点距離35mmでは撮影距離1m以上
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED	焦点距離35mmでは撮影距離1.5m以上焦点距離50mm以上は制約なし
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED	焦点距離250mmでは撮影距離2.5m以上焦点距離350mmでは撮影距離2m以上
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II	・焦点距離200mmでは撮影距離5m以上・焦点距離250mmでは撮影距離3m以上・焦点距離300mmでは撮影距離2.5m以上・焦点距離350mm以上は制約なし
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5 ED	• アオリ操作をしていない状態で撮影距離 3m以上
- AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED使用時は、全ての	D撮影距離でケラレが発生します。

使用できる非CPUレンズ※1

₹-ド	フォーカスモード			撮影7	Eード	測光モード			
געע	AF (オート フォーカス)	フォーカス エイド	MF (マニュアル フォーカス)	M以外	М	マルチパターン 測光	中央部重点測光/ スポット測光		
AI-S、AI、シリーズEレンズ、 AI改造レンズ	×	O*2	0	×	○*3	×	×		
メディカル120mm f/4	×	0	0	×	○*4	×	×		
レフレックスレンズ	×	×	0	×	○*3	×	×		
PCニッコール	×	○*5	0	×	○*3	×	×		
Al-S、Alテレコンバーター	×	○*6	0	×	○*3	×	×		
ベローズPB-6 *7	×	O*2	0	×	○*3	×	×		
オート接写リング(PK-11A、12、 13、PN-11)	×	O**2	0	×	○*3	×	×		

- ※1一部装着不可能なレンズがあります(下記参照)。
- ※2 開放F値がF5.6以上明るいレンズのみ使用可能。
- ※3露出インジケーターは使用不可。
- ※4 フラッシュ同調シャッタースピードより1段以上低速のシャッタースピードで使用可。露出インジケーターは使用不可。
- ※5アオリ操作をしていない場合のみ可能。
- ※6 合成絞り値がF5.6以上明るい場合に使用可能。
- ※7 縦位置にして装着してください(装着後、横位置に戻すことは可能です)。

▼ 非CPUレンズについてのご注意

- 非CPUレンズ装着時は、撮影モードMで撮影してください。M以外の撮影モードでは、シャッターがきれません。
- 絞り値の設定や確認はレンズの絞りリングで行ってください。
- カメラの露出計は使えません。
- i-TTI モードでのフラッシュ撮影などの機能は使えません。

▼ 使用できない非CPUレンズ

次の非CPUレンズは使用できません。無理に装着しようとすると、カメラやレンズを破損しますのでで注意ください。

- AFテレコンバーター TC-16AS
- Al改造をしていないレンズ (Al方式以前の連動爪を使用するタイプ)
- フォーカシングユニットAU-1を必要とするレンズ (400mm f/4.5、600mm f/5.6、800mm f/8、 1200mm f/11)
- フィッシュアイ(6mm f/5.6、7.5mm f/5.6、8mm f/8、OP10mm f/5.6)
- 2.1cm f/4
- K2リング
- ED180-600mm f/8 (製品No.174041~174180)
- ED360-1200mm f/11 (製品No.174031~174127)

- 200-600mm f/9.5 (製品No.280001~300490)
- F3AF用 (AF80mm f/2.8、AF ED200mm f/3.5、テレコンバーター TC-16S)
- PC28mm f/4 (製品No.180900以前の製品)
- PC35mm f/2.8 (製品No.851001~906200)
- I⊟PC35mm f/3.5
- 旧レフレックス1000mm f/6.3
- レフレックス1000mm f/11 (製品No.142361~143000)
- レフレックス2000mm f/11 (製品No.200111~200310)




使用できるスピードライト (別売フラッシュ)

このカメラは、ニコンクリエイティブライティングシステム対応スピードライトとの組み合わせで、さまざまな機能が利用できます。なお、別売スピードライト装着時は、内蔵フラッシュは発光しません。

別売スピードライトをカメラに装着するには

1 アクセサリーシューカバーを取り外す



2 別売スピードライトをアクセサリーシューに取り付ける

- ◆ SB-900、SB-800、SB-600、SB-400などのセーフティーロックピン付きのスピードライトを取り付けると、スピードライトが不用意に外れるのを防止できます。
- スピードライトの取り付け方は、ご使用になる各スピードライトの使用説明書をご覧ください。



別売のホットシューアダプター AS-15を装着すると、シンクロターミナルが利用できます。

▼ 他社製フラッシュについてのご注意

他社製のフラッシュ(カメラのX接点に250V以上の電圧がかかるものや、アクセサリーシュー部の接点をショートさせてしまうもの)を使用しないでください。カメラの正常な機能が発揮できないだけでなく、カメラおよびフラッシュのシンクロ回路を破損することがあります。

ニコンクリエイティブライティングシステム(CLS)は、ニコンのスピードライトとカメラのデータ通信方式を改良したシステムで、スピードライト撮影に新たな可能性を開く、さまざまな機能を提供します。

ニコンクリエイティブライティングシステム対応スピードライト

■ SB-900、SB-800、SB-600、SB-400、SB-R200の主な仕様

	SB-900*1	SB-800	SB-600	SB-400	SB-R200*2
ガイドナンバー (ISO 100・m/ ISO 200・m、 20℃)	34/48 (照射角35mm、 スタンダード 配光時)	38/53 (照射角35mm時)	30/42 (照射角35mm時)	21/30	10/14

- ※1 カメラのホワイトバランスを**AUTO** (オート) または **5** (フラッシュ) に設定し、SB-900用カラーフィルターを装着して撮影すると、カメラが自動的にフィルターを識別し、最適なホワイトバランスを設定します。
- ※2 リモート発光用スピードライトSB-R200を使用するには、SB-900、SB-800、またはワイヤレススピードライトコマンダー SU-800が必要です。

II SU-800

ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800は、ニコンクリエイティブライティングシステム対応カメラに装着すると、ワイヤレスでSB-900、SB-800、SB-600、SB-R200を制御するコマンダーです。スピードライトを3つのグループに分けて制御できます。SU-800には発光機能はありません。

IIII ガイドナンバーとは

フラッシュの光量を示す値で、大きいほど光が遠くまで届きます。「ガイドナンバー = 絞り値×撮影距離 (m)」(ISO感度が100の場合)という関係があります。SB-800はガイドナンバーが38(照射角35mm、ISO感度100、20°C)なので、ISO感度が100で絞り値がF5.6なら、 $38 \div 5.6$ = 約6.8mまでフラッシュの光が届くことになります。また、実効ガイドナンバーはISO感度が2倍になると約1.4倍($\sqrt{2}$ 倍)になります。たとえば、このカメラでISO感度200でSB-800を使用すると、絞り値がF5.6なら38÷5.6×1.4 = 約9.5mまで光が届きます。

SB-900、SB-800、SB-600、SB-400、SB-R200との組み合わせで 使用できる機能

スピードライトSB-900、SB-800、SB-600、SB-400、SB-R200を使用する場合、スピードライトとレンズの組み合わせによって次の機能が使えます。

						アドバンストワイヤレスライティン				イング
			1灯	のみで個	使用		として 評	補助	補助灯として使用 B-900 SB-600 SB-R 	
		スピードライト	SB-900 SB-800	SB-600	SB-400	SB-900 SB-800	SU-800*1	SB-900 SB-800	SB-600	SB-R200
	i-TTL*2	i-TTL-BL調光	○*3	○*3	○*3,4	0	0	0	0	0
	FIIL	スタンダードi-TTL調光	○*5	○*5	0	_	_	_	_	_
<u>1</u>	AA	絞り連動外部自動調光*2	○*6	_	_	○*7	○*7	○*7	_	_
Ψ̈́	Α	外部自動調光	○*6	_	_	○*7	_	O*7	_	_
発光モ	GN	距離優先マニュアル発光	0	_	_	_	_	_	_	_
	М	マニュアル発光	0	0	○*4	0	0	0	0	0
	RPT	リピーティングフラッシュ	0	_	_	0	0	0	0	_
		マルチエリアAF補助光*²	0	0	_	0	0	_	_	_
		発光色温度情報伝達	0	0	0	0	_	_	_	_
笳	REAR	後幕シンクロ	0	0	0	0	0	0	0	0
機能	③	赤目軽減発光	0	0	0	0	_	_	_	_
		オートパワーズーム	0	0	_	0	_	_	_	_
		感度自動制御(□145)	0	0	0	_	_	_	_	_

^{※1} SU-800本体に発光機能はありません。表中の○は、SU-800がコマンダーとして補助灯を制御できる機能です。

- ※2 非CPUレンズ装着時は使えません。
- ※3 スポット測光時は設定できません。
- ※4カメラ側で設定できます(□149)。
- ※5 SB-900、SB-800、SB-600の場合は、スピードライト側でも設定できます。
- ※6 AAモードとAモードの選択は、SB-900、SB-800のカスタム設定で行います。
- ※7 SB-900、SB-800のカスタム設定にかかわらず、優先的にAAモードになります。

その他のスピードライトとの組み合わせで利用できる機能

次のスピードライトを使用する場合、外部自動調光(A)あるいはマニュアル発光撮影となります。装着レンズによって機能が変わることはありません。

	スピードライト		SB-80DX/ SB-28DX SB-50DX**1		SB-28/SB-26/ SB-25/SB-24	SB-30/SB-27*2 SB-22S/SB-22/ SB-20/SB-16B/ SB-15	SB-23/SB-29*3/ SB-21B*3/ SB-29S*3	
	Α	外部自動調光	0	_	0	0	_	
区分	М	マニュアル発光	0	0	0	0	0	
X	555	マルチフラッシュ	0	_	0	_	_	
	REAR*4	後幕シンクロ	0	0	0	0	0	

- ※1 撮影モードを **P、S、A、M**に設定し、内蔵フラッシュを収納した状態にして内蔵フラッシュが光らないようにしてください。内蔵フラッシュが自動的に上がって光ることがあるため、その他の撮影モードは使用しないでください。
- ※2 このカメラとSB-27を組み合わせると自動的にTTLモードになりますが、TTLモードでは使えません。 SB-27をAモードに設定し直してください。
- ※3 SB-29・21B・29Sでオートフォーカスができるレンズは、AF-S VR マイクロニッコール ED 105mm F2.8GレンズとAF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G EDのみです。
- ※4カメラ側のフラッシュモードで設定してください。

☑ スピードライト使用時のご注意

- 詳細はお使いになる各スピードライトの使用説明書をご覧ください。
- ニコンクリエイティブライティングシステム対応のスピードライトの使用説明書にカメラ分類表が 記載されている場合は、ニコンクリエイティブライティングシステム対応デジタル一眼レフに該当す る箇所をお読みください。なお、このカメラはSB-80DX、SB-28DX、SB-50DXの使用説明書に記載 のデジタル一眼レフカメラには該当しません。
- スピードライト装着時は、内蔵フラッシュは発光しません。
- フラッシュモード (口71) の AUTO (オート:自動発光) 機能は解除され、常に外付けのスピードライトが発光します。
- スピードライトを使うと、撮影モード

 、◆の場合も、フラッシュ撮影できます。
- スピードライトSB-900、SB-800、SB-600、またはワイヤレススピードライトコマンダー SU-800装 着時に外付けスピードライト側で調光補正をしたときは、インフォ画面に個別(外付けスピードライト調光補正)マークが点灯します。
- i-TTL や外部自動調光モードにおいて、フル発光でも露出不足になる可能性のある場合には、発光直後にレディーライト∜が約3秒間点滅し、露出アンダー警告を行います。

- i-TTLモード時のISO感度連動範囲はISO 100~3200相当です。
- ISO感度を3200よりも増感した場合には、距離や絞り値によっては適正な発光量にならない場合があります。
- スピードライト SB-900、SB-800、SB-600、SB-400 の使用時に、フラッシュモードが赤目軽減、赤目軽減スローシャッターの場合は、スピードライト側で赤目軽減発光が行われます。
- SB-900、SB-800、SB-600以外のスピードライトとの組み合わせでは、カメラの AF 補助光を照射します(口59)。
- スピードライトSB-900、SB-800、SB-600、ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800の使用時に、AF補助光の発光条件が満たされると、スピードライト側のAF補助光を自動的に照射します。
- スピードライトSB-900のAF補助光は、17~135mmまでのAFレンズに対応しています。各焦点距離で全てのフォーカスポイントを照射しますが、オートフォーカス可能なフォーカスポイントは、次の図の通りです。

AFレンズの焦点距離が		~	["]			AFレンズの焦点距離が			[•]	_	
17mmから105mmの場合	Ξ	=	[=]	=	[=]	106mmから135mmの場合	=	-	[=]	=	=
171111113 5 1051111115-33 ₁		2	["]	_		100mm, 5 155mm, 5/3/5		_	[•]	_	

 スピードライトSB-800、SB-600、ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800のAF補助光は、 24~105mmまでのAFレンズに対応しています。各焦点距離で照射とオートフォーカス可能な フォーカスポイントは、次の図の通りです。

AFレンズの焦点距離が	- [·]	AFレンズの焦点距離が			["]	_	
24mmから34mmの場合] = [•] • [35mmから105mmの場合	Ξ	-	[=]	- 3	=
		·]				["]	_	

- i-TTLモード時に、調光コードSC-17、SC-28、SC-29を使用してカメラからスピードライトを離して 撮影する場合、スタンダードi-TTL調光以外では適正露出を得られない場合があります。この場合は、 スタンダードi-TTL調光に切り換えて撮影してください。また、あらかじめテスト撮影を行ってくだ さい。
- i-TTLモード時に、発光面に内蔵パネルまたは付属のパウンスアダプター以外の部材(拡散板など)を装着しないでください。カメラ内の演算に誤差が生じ、適正露出とならない場合があります。

使用できるアクセサリー

このカメラには撮影領域を拡げるさまざまなアクセサリーが用意されています。詳しくは最新のカタログや当社のホームページなどでご確認ください。

は取利のカラ	ログや国在のホームペーンはとでご確認ください。
	• Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL14 (□ 15、16)
	ニコンデジタルカメラD3100用のバッテリーです。
	• バッテリーチャージャー MH-24 (□15)
	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14用のチャージャーです。
	• パワーコネクター EP-5A、ACアダプター EH-5a※ ACアダプターを使用すると、長時間カメラを使用するときに安定して電源を供給で
	きます。
電源	- このカメラは、カメラ本体とACアダプターを接続するためにパワーコネクター EP-5Aが必要です。カメラとパワーコネクター、ACアダプターを接続する方法につ いては、「カメラとパワーコネクター、ACアダプターの接続方法」(口202)をご覧 ください。
	 - EH-5aの代わりにACアダプター EH-5も使えます。
	※日本国内専用電源コード(AC 100V対応)付属。日本国外でお使いになるには、別売の電源コードが必要です。
	• USBケーブル UC-E4
USBケーブル	カメラとパソコンを接続して画像を転送したり、カメラとプリンターを接続して画像
	をプリントすることができます。
	• オーディオビデオケーブルEG-D2
AVケーブル	AVケーブルでカメラをテレビに接続することによって、撮影した画像をテレビで見
	ることができます。
	● フィルターをレンズ保護のために常用する場合は、NCフィルターをお使いください。
	● カメラ測光系の特性上、従来の偏光フィルター(Polar)は使用できません。円偏光
	フィルター(C-PL)をお使いください。
	• 逆光撮影や、輝度の高い光源を画面に入れて撮影する場合は、フィルターによって画像上にゴーストが発生するおそれがあります。このような場合は、フィルターを外して撮影することをおすすめします。
フィルター	• 露出倍数のかかるフィルター (Y44、Y48、Y52、O56、R60、X0、X1、C-PL (円偏 光フィルター)、ND25、ND45、ND4、ND85、ND8、ND400、A2、A12、B2、B8、 B12)を使用する場合、[測光モード] (口85)を [10] (中央部重点測光) にして撮 影することをおすすめします。[10] (マルチパターン測光) では、充分な効果が得ら れない場合があります。詳しくは、フィルターの使用説明書をご覧ください。
	•他社製の特殊フィルターなどを使用する場合は、オートフォーカスやフォーカスエイドが行えないことがありますのでご注意ください。

• 接眼補助レンズDK-20C

遠視、近視の方のための補助レンズで、接眼部に差し込むだけで簡単に取り換えることができます。-5、-4、-3、-2、0、+0.5、+1、+2、+3m-1の9種類が用意されていますが、いずれもこのカメラの視度調節ダイヤルが基準位置(-1m-1)の場合の値です。視度補正は個人差が大きいので店頭で実際に取り付けてお選びください。このカメラには視度調節機能が付いています(-1.7~+0.5m-1)ので、この範囲外の視度補正が必要なときにお使いください。なお、接眼補助レンズを使用している場合は、接眼目当ては使用できません。

ファインダー用 アクセサリー

• マグニファイヤー DG-2

ファインダー中央部の像を拡大します。より厳密なピント合わせが必要なときに使用 します。

• アイピースアダプター DK-22

上記DG-2を取り付けるためのアダプターです。

• 角窓用変倍アングルファインダー DR-6

カメラの接眼部に取り付けると、撮影レンズと直角の方向(水平方向に向けたカメラの真上など)からファインダー内の画像を確認できます。

• Capture NX 2

ニコンデジタル カメラ専用 ソフトウェア

画像を詳細に編集できる、画像編集用ソフトウェアです。ホワイトバランス調整やカラーコントロールポイントなどさまざまな機能を備えています。必ず最新版*にバージョンアップしてお使いください。

- ※ お使いのパソコンがインターネットに接続されていれば、ソフトウェアの起動時に ニコンメッセージセンター(Nikon Message Center)が自動的に更新情報をチェッ クします。
- 対応OSについては、当社ホームページのサポート情報(CDxiv)でご確認ください。

ボディー キャップ

◆ボディーキャップBF-1B、BF-1A


レンズを取り外したカメラボディーに取り付けることにより、ミラーやファインダースクリーンなどへのゴミやほこりの付着を防ぎ、カメラ内部を保護します。

アクセサリーターミナルに次のアクセサリーを接続することにより、遠隔撮影やGPS データの取得ができます。

- リモートコードMC-DC2 (□83)
- GPSユニットGP-1 (□105)

アクセサリー ターミナル

図のようにアクセサリーターミナルの▷マークとコネクターの〈マークを合わせて、コネクターをアクセサリーターミナルに接続します。



使用しないときは、必ず端子カバーを閉じてください。ゴミ等が入ると、誤作動の原因となることがあります。

推奨SDカード

次のSDカードの動作を確認しています。

		SDメモリーカード	SDHCメモリーカード※2	SDXCメモリーカード※3
S	anDisk製	512 MB、1 GB、2 GB*1	4 GB、8 GB、16 GB	64 GB
東	芝製	512 MB、1 GB、2 GB*1	4 GB、8 GB、16 GB、 32 GB	64 GB
P	anasonic製	512 MB、1 GB、2 GB*1	4 GB、6 GB、8 GB、 12 GB、16 GB、32 GB	48 GB、64 GB
L	EXAR MEDIA社製	512 MB、1 GB、2 GB*1	4 GB、8 GB	_
	プラチナⅡシリーズ	512 MB、1 GB、2 GB*1	4 GB、8 GB	_
	プロフェッショナ ルシリーズ	512 MB、1 GB、2 GB*1	4 GB、8 GB、16GB、 32GB	_

- ※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2 GBのSDカードに対応している必要があります。
- ※2 SDHC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDHC 規格に対応している必要があります。



※3 SDXC規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDXC 規格に対応している必要があります。



- 動画の撮影には、SDスピードクラスがClass 6以上のカードをおすすめします。転送 速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。
- 上記SDカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、SDカードメーカーに ご相談ください。その他のメーカー製のSDカードにつきましては、動作の保証はいた しかねます。

カメラとパワーコネクター、ACアダプターの接続方法


カメラとパワーコネクター、ACアダプターを接続する前に、カメラ本体の電源がOFF になっていることを確認してください。

1 カメラのバッテリー室カバー (①) とパワーコネクターカバー (②) を開ける




2 パワーコネクター EP-5Aを入れる

パワーコネクターは、接点の向きに注意しながら入れてください。

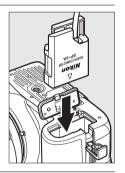


3 カメラのバッテリー室カバーを閉じる

パワーコネクターのコードがパワーコネクターカバーを開け た部分から出るように注意して、バッテリー室カバーを閉じ ます。



4 パワーコネクターとACアダプターを接続する

- ●電源コードのACプラグを、ACアダプターのACプラグ差し込み口に差し込みます(3)。
- パワーコネクターのDCプラグコネクターにACアダプターのDCプラグを差し込みます ($m{a}$)。
- パワーコネクターとACアダプターの使用時には、液晶モニター上のバッテリー残量表示が-●に変わります。

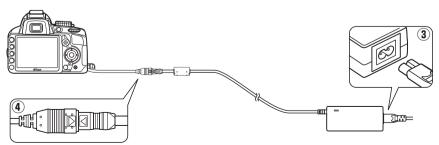

M

カメラのお手入れについて

保管について

長期間カメラを使用しないときは、必ずバッテリーを取り出してください。バッテリーを取り出す前には、カメラの電源がOFFになっていることを確認してください。

カメラを保管するときは、次の場所は避けてください。

- 換気の悪い場所や湿度が60%を超える場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺
- 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所

クリーニングについて

カメラ本体	ほこりや糸くずをブロアーで払い、柔らかい乾いた布で軽く拭きます。海辺でカメラを使用した後は、砂や塩を真水で湿らせた布で軽く拭き取り、よく乾かします。
	 ご注意:カメラ内部にゴミ、ほこりや砂などが入り込むと故障の原因となります。
	この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。
	ガラスは傷つきやすいので、ほこりや糸くずをブロアーで払います。スプレー缶
レンズ・	タイプのブロアーは、缶を傾けずにお使いください(中の液体が気化されずに吹
ミラー・	き出し、レンズ・ミラー・ファインダーを傷つけることがあります)。指紋や油脂
ファインダー	などの汚れは、柔らかい布にレンズクリーナーを少量付けて、ガラスを傷つけな
	いように注意して拭きます。
	ほこりや糸くずをブロアーで払います。指紋や油脂などの汚れは、表面を柔らか
液晶モニター	い布かセーム革で軽く拭き取ります。強く拭くと、破損や故障の原因となること
	がありますのでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

☑ 定期点検、オーバーホールのおすすめ

カメラは精密機械ですので、 $1\sim2$ 年に1度は定期点検を、 $3\sim5$ 年に1度はオーバーホールすることをおすすめします(有料)。

- 特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。
- より安心してご愛用いただけるよう、お使いのレンズやスピードライトなども併せて点検依頼されることをおすすめします。

<u>ローパスフィルターを自動で掃除する</u> (イメージセンサークリーニング)

レンズを取り付けるときなどに、撮像素子の前面にあるローパスフィルターにゴミやほこりが付くと、画像に影が写り込むことがあります。イメージセンサークリーニングを作動させると、ローパスフィルターを振動させてゴミをふるい落とすことができます。イメージセンサークリーニングは、メニューから操作する方法と、電源のON/OFF時に自動的に行う方法があります。

■■セットアップメニューの [イメージセンサークリーニング] から操作する

1 カメラを右図のように正位置に置く

効果的にゴミをふるい落とせるように、正位置(カメラを横位置で構えるときの向き)にしてイメージセンサークリーニングを行ってください。



2 [イメージセンサークリーニング] を 選ぶ

MENUボタンを押して、セットアップメニューの[イメージセンサークリーニング] を選びます。マルチセレクターの▶を押すと、[イメージセンサークリーニング] 画面が表示されます。



MENUボタン



3 [実行] を選ぶ

- [**実行**] を選んで**®**ボタンを押すと、イメージセン サークリーニングを開始します。
- イメージセンサークリーニング中は、右の画面が 表示されます。







■ 電源のON/OFF時にイメージセンサークリーニングする

© 0N	電源ONで実行	電源ONと同時にイメージセンサークリーニングが作動します。
©0FF	電源OFFで実行	電源OFFと同時にイメージセンサークリーニングが作動します。
© ON	電源ONとOFF で実行	電源ON、OFFと同時にイメージセンサークリーニングが作動します。
®	実行しない	電源ON、OFFしてもイメージセンサークリーニングは作動しません。

1 [イメージセンサークリーニング] 画面で [電源スイッチに連動] を選ぶ

• [電源スイッチに連動] を選んでマルチセレクター の▶を押すと、[電源スイッチに連動] 画面が表示 されます。





2 イメージセンサークリーニングの方法を選ぶ

のボタンを押して設定します。





▼ イメージセンサークリーニングについてのご注意

- イメージセンサークリーニング作動中にカメラを操作すると、イメージセンサークリーニングは中断します。
- カメラの電源ON時に内蔵フラッシュの充電が行われるときは、カメラの電源ONと同時にイメージセンサークリーニングが作動する設定になっていても、イメージセンサークリーニングを行わないことがあります。
- ・完全にゴミを取り除けないことがあります。そのときは、ローパスフィルターを市販のブロアーで掃除する(□206)か、ニコンサービス機関にご相談ください。
- イメージセンサークリーニングを連続して行うと、内部の回路を保護するため、一時的に作動しなくなる場合があります。少し時間をおくと再び作動するようになります。

ローパスフィルターをブロアーで掃除する

イメージセンサークリーニング(CD 204)でゴミやほこりを取りきれないときは、ローパスフィルターを次の手順でクリーニングできます。ただし、ローパスフィルターは非常に傷つきやすいため、ニコンサービス機関にクリーニングをお申し付けくださることをおすすめします。

作業中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリーEN-EL14、または別売のパワーコネクターFP-5AとACアダプターFH-5aを組み合わせてお使いください。

1 カメラの電源をOFFにしてからレンズを取り外す

レンズを取り外したら、カメラの電源をONにしてください。

2 [クリーニングミラーアップ] ※を選ぶ

- MENUボタンを押して、セットアップメニューの [クリーニングミラーアップ] を選んで、マルチセレクターの▶を押します。
- ※バッテリー残量が **□**以下の場合、このメニュー項目は操作できません。






MENUボタン

3 🕪 ボタンを押す

- 右のようなメッセージが表示され、クリーニングミラーアップの待機状態になります。
- ローパスフィルターのお手入れを止めるには、カメラの電源 をOFFにしてください。



4 シャッターボタンを全押しする


ミラーが上がり、シャッターが開いた状態になります。



- 5 ローパスフィルターに光が当たるようにカメラを持ち、 ゴミやほこりが付いていないかどうかを点検する
 - ゴミやほこりが付いていない場合は、手順7にお進みください。



- ブラシの付いていないブロアーをお使いください。ブラシで ローパスフィルターの表面に傷が付くことがあります。
- ブロアーで取り除けない汚れがある場合は、ニコンサービス 機関にクリーニングをお申し付けください。絶対に、手でこ すったり、布で拭き取ったりしないでください。



7 カメラの電源をOFFにし、付属のボディーキャップを付ける

ミラーがダウンしてシャッター幕が閉じます。

▼ 作業中のシャッター幕の破損を防ぐために

カメラのシャッター幕は非常に破損しやすい部品です。シャッター幕はカメラに電源の供給がなくなると、自動的に閉じる構造になっています。作業中に不意にシャッター幕が閉じて破損することを防ぐために、次の点にご注意ください。

- 作業中に電源をOFFにしないでください。
- 作業中にバッテリーやACアダプターを取り外さないでください。
- ミラーアップ中にバッテリー残量が少なくなった場合、電子音が鳴り、セルフタイマーランプが点滅してお知らせします。約2分経過するとシャッター幕が閉じてミラーがダウンするので、ただちに作業を終了してください。

☑ ローパスフィルター上のゴミ付着について

ニコンデジタルカメラは撮像素子の前面にあるローパスフィルターに付着するゴミについて、当社の 品質基準に基づいて製造しています。しかし、このカメラはレンズ交換方式のため、レンズ交換の際 にカメラ内にゴミが入り込むことがあり、撮影条件によっては、撮像素子前面のローパスフィルター に付着したゴミが写り込む場合があります。カメラ内へのゴミの侵入を防止するため、ほこりの多い 場所でのレンズ交換は避け、レンズを外してカメラを保管するときは、必ず付属のボディーキャップ を装着してください。その際、ボディーキャップのゴミも必ず除去してください。ローパスフィルター に付着したゴミを、イメージセンサークリーニング(口204)で取り除ききれないときは、上記の手順でクリーニングしていただくか、ニコンサービス機関にクリーニングをお申し付けください。なお、ゴミの写り込みは、別売のCapture NX 2(口200)や画像加工アプリケーションなどで修正できます。

カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意

カメラの取り扱い上のご注意

● 強いショックを与えない

カメラやレンズを落としたり、ぶつけたりしないようにご注意ください。強い衝撃や振動を加えると、破損したり精密に調整された部分に悪影響を及ぼします。

● 水にぬらさない

カメラは水にぬらさないようにご注意ください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部品がさびついてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

● 急激な温度変化を与えない

極端に温度差のある場所に急にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてからお使いください。

● 強い電波や磁気の発生する場所で撮影しない

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲や、強い静電気の周囲では、記録データが消滅したり、撮 影画像へのノイズ混入等、カメラが正常に機能しないことがあります。

● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しない

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の光照射は撮像素子の褪色・焼き付きを起こすおそれがあります。また、その際撮影された画像に、真っ白くにじみが生じることがあります。

● カメラ本体のお手入れについて

カメラ本体のお手入れの際は、ブロアーでゴミやほこりを軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。特に、海辺で使った後は、真水を数滴たらした柔らかい清潔な布で塩分を拭き取ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いて乾かしてください。

● ミラーやレンズの手入れ方法について

ミラーやレンズは傷が付きやすいので、ゴミやほこりが付いているときは、ブロアーで軽く吹き払う程度にしてください。なお、スプレー缶タイプのブロアーの場合、スプレー缶を傾けずにお使いください(中の液体が気化されずに吹き出し、ミラーやレンズを傷つける場合があります)。レンズに万一指紋などが付いてしまった場合は、柔らかい清潔な布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽く拭き取ってください。

● ローパスフィルターの手入れ方法について

撮像素子の前面にあるローパスフィルターのクリーニングの方法については□204、206をご覧ください。

● シャッター幕に触れない

シャッター幕は非常に薄いため、押さえたり、突いたり、ブロアーなどで強く吹くなどは、絶対にしないでください。傷や変形、破損などの原因となります。

● 風通しのよい場所に保管する

カビや故障などを防ぐため、風通しのよい乾燥した場所を選んでカメラを保管してください。ナフタリンや樟脳の入ったタンスの中、磁気を発生する器具のそば、高温となる夏季の車内、使用しているストーブの前などにカメラを置かないでください。故障の原因になります。

● 長期間使用しないときは、バッテリーを取り出し、乾燥剤と一緒に保管する

カメラを長期間使用しないときは、バッテリーの液もれなどからカメラを保護するために、必ずカメラからバッテリーを取り出しておいてください。保管する際は、カメラをポリエチレン袋などに乾燥剤と一緒に入れておくとより安全です。ただし、皮ケースをビニール袋に入れると、変質することがありますので避けてください。バッテリーは高温、多湿となる場所を避けて保管してください。乾燥剤(シリカゲル)は湿気を吸うと効力がなくなるので、ときどき交換してください。カメラを長期間使用しないまま放置しておくと、カビや故障の原因となることがあるので、月に一度を目安にバッテリーを入れ、カメラを操作することをおすすめします。

● バッテリーやACアダプターを取り外すときは、必ずカメラの電源をOFFにする

カメラの電源がONの状態で、バッテリーを取り出したり、ACアダプターを取り外すと、故障の原因となります。特に撮影中や記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。

● 液晶モニターについて

- 液晶モニターの特性上、常時点灯あるいは非点灯の画素が一部存在することがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。
- 屋外では日差しの加減で液晶モニターが見えにくい場合があります。
- ●液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの故障やトラブルの原因になります。もしゴミやほこり等が付着した場合は、ブロアーで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革等で軽く拭き取ってください。万一、液晶モニターが破損した場合、ガラスの破片などでケガをするおそれがあるので充分ご注意ください。中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないよう、充分ご注意ください。

● モアレについて

モアレは、被写体の模様と撮像素子の配列とが干渉して起きる現象で、連続するパターンのある画像(建物の格子や格子模様、格子状に並んだビルの窓など)や、規則的に繰り返す細かい模様を持つ被写体(カーテンレースの網目や衣類など)を撮影したときに発生することがあります。

モアレが発生しやすい被写体を撮影するときは、撮影距離を変える、ズームレンズをご使用の場合はズーミングして焦点距離を変える、被写体に対する角度を変えて撮影する、などの方法をおすすめします。

バッテリーの取り扱いについて

● 使用上のご注意

バッテリーの使用方法を誤ると液もれにより製品が腐食したり、バッテリーが破裂したりするおそれがあります。次の使用上の注意をお守りください。

- ・バッテリーはカメラの電源をOFFにしてから入れる。
- バッテリーを長時間使用した後は、バッテリーが発熱していることがあるので注意する。
- バッテリーの端子は、汚さないように注意する。
- 必ず指定のバッテリーを使う。
- バッテリーを火の中に投入したり、ショートさせたり、分解したりしない。
- カメラやチャージャーから取り外したバッテリーには、必ず端子カバーを付ける。

● 撮影前にバッテリーをあらかじめ充電する

撮影前にバッテリーを充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されていません。

● 予備バッテリーを用意する

撮影の際は、充電された予備のバッテリーをご用意ください。特に、海外の地域によってはバッテリー の入手が困難な場合があるので、ご注意ください。

● 低温時にはフル充電したバッテリーを使用し、予備のバッテリーを用意する

低温時に消耗したバッテリーを使用すると、カメラが作動しないことがあります。低温時にはフル充電 したバッテリーを使用し、保温した予備のバッテリーを用意して暖めながら交互に使用してください。低 温のために一時的に性能が低下して使えなかったバッテリーでも、常温に戻ると使えることがあります。

● バッテリーの残量について

電池残量がなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源のON/OFFを繰り返すと、バッテリーの寿命に影響を及ぼすおそれがあります。電池残量がなくなったバッテリーは、充電してお使いください。

● 充電が完了したバッテリーを続けて再充電しない

バッテリー性能が劣化します。

● 小型充電式電池のリサイクル

不要になった充電式電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



型 数字の有無と 数値は、電池 によって異な ります。

撮影モード別:設定できる機能一覧

それぞれの撮影モードごとに、設定できる機能とできない機能をまとめています。表の 見方は次の通りです。

● :設定できます。[**撮影メニューのリセット**] (□145) で初期設定に戻ります。

○ :設定できます。撮影モードを切り換えると、初期設定に戻ります。

- :設定できません。

			AUTO	3	ž		₹.	*	*	*	P	S	A	M
	ピクチャー	・コントロール	_	_	_	_	_	_	_	_	•	•	•	•
	画質モード		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	画像サイズ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ホワイトバ	ランス	_	_	_	_	_	_	_	_	•	•	•	•
	ISO感度設:	定	_	_	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	アクティブ	D-ライティング	_	_	_	_	_	_	_	_	•	•		•
	自動ゆがみ	補正	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•
ᅥ	色空間		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
× 	ノイズ低減		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
撮影メ	AFエリア	ファインダー撮影		0	0	0	0	0		0	•	•	•	•
	モード	ライブビュー/動画撮影	_	_	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
	内蔵AF補助光の照射		•	•	•	_	•	_	•	•	•	•	•	•
	測光モード		_	_	_	_	_	_	_	_	•	•		•
	動画の設定		•	•		•	•		•	•	•	•	•	•
	内蔵フラッ		_	_	_	_	_	_	_	_	_			
		ッシュ発光												
	AE/AFロッ	クボタンの	_	_							•			
Ē	ホールド状	_												
	フォーカス		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
連の	プログラム	シフト	_	_	_	-	_	_	_	_	•	_	_	_
撮影関連の設定	露出補正		_	_	_	_	_	_	_	_	•	•	•	•
損	フラッシュ	モード	0	_	0	_	0	_	0	0	•	•	•	•
	フラッシュ	調光補正	_	_	_	_	_	_	_	_	•	•	•	•

記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数

画質モード(□67)と画像サイズ(□69)の組み合わせによって、4GBのSDカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります*¹。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。

画質モード	画像サイズ	1コマあたりの	記録可能コマ数	連続撮影可能
四貝 しー1、	画家ソイス	ファイルサイズ	記述り配って数	コマ数※2
RAW+FINE*3	L	約19.8MB	151コマ	9コマ
RAW	_	約12.9MB	226コマ	13コマ
	L	約6.8MB	460コマ	100コマ
FINE	М	約3.9MB	815コマ	100コマ
	S	約1.8MB	1700コマ	100コマ
	L	約3.4MB	914コマ	100コマ
NORM	М	約2.0MB	1500コマ	100コマ
	S	約0.9MB	3300コマ	100コマ
	L	約1.7MB	1700コマ	100コマ
BASIC	М	約1.0MB	3000コマ	100コマ
	S	約0.5MB	6000コマ	100コマ

^{※1} SanDisk社製4GBのExtreme SDHCメモリーカードを使用した場合。

^{※2} ISO感度がISO 100の場合の、連続撮影速度を維持して撮影できるコマ数です。次のような場合、連続撮影可能コマ数は減少します。

^{• [}ノイズ低減] (□148) を [する] に設定した場合

^{※3} 画像サイズはJPEG画像のものです。ファイルサイズはRAW画像とJPEG画像の合計です。

故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問い合わせになる 前に、次の項目をご確認ください。

表示関連

● ファインダー内がはっきり見えない

視度調節ダイヤルで調節してください。調節後も見え方が不充分な場合は、別売の接眼補助レンズをお使いください(¹23、200)。

● ファインダー内や液晶モニターの表示が、すぐに消えてしまう

セットアップメニュー [パワーオフ時間] で、表示が消えるまでの時間を設定できます (CD158)。

● インフォ画面が表示されない

- シャッターボタンの半押し中はインフォ画面は表示されません。
- シャッターボタンを半押しして指を放してください。それでもインフォ画面が表示されない場合は:
 - セットアップメニューの[**インフォ画面の自動表示**]が[**自動表示しない**]になっています (□153)。
 - バッテリー残量がありません(□15、25)。

● カメラが作動しない

下記の「デジタルカメラの特性について」をご覧ください。

● ファインダー内の表示が薄い、表示が遅い

低温や高温のときは液晶表示の濃度が変わったり、応答速度が遅くなることがあります。

☑ デジタルカメラの特性について

きわめてまれに、液晶モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。万一このような状態になった場合は、電源をOFFにしてバッテリーを入れ直し(ACアダプター使用時はいったん外してから付け直し)、もう一度電源をONにしてください。このときバッテリーが熱くなっていることがあるので、取り扱いには充分にご注意ください。さらに不具合が続く場合は、バッテリーをカメラから取り出し、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

撮影関連(全撮影モード共通)

● 電源をONにしてから、撮影できる状態になるまでに時間がかかる

SDカード内にフォルダーや画像が大量にあるときは、ファイル検索のため時間がかかる場合があります。

シャッターがきれない

- ・残量のあるSDカードが入っていますか? (□21、26)
- SDカードがロックされていませんか? (□23)
- ・内蔵フラッシュの充電中はシャッターがきれません(□29)。
- ピント表示(●)は点灯していますか?(□28)
- ・レンズの絞りリングは最小絞り(最も大きい値)になっていますか?(□190)
- CPUレンズが装着されていますか?非CPUレンズは撮影モードM以外ではお使いになれません (□193)。

● ファインダーで見た視野と、撮影される画像の範囲が違う

このカメラのファインダー視野率は上下左右とも約95%です。このため、ファインダーで見た視野よりも、やや広い範囲が撮影されます(□223)。

● ピントが合わない

- AF-Sレンズ、AF-Iレンズ以外の場合、オートフォーカス撮影はできません。
- 次のような被写体では、オートフォーカスではピントが合わせづらい場合があります。マニュアルフォーカス、フォーカスロックを利用して撮影してください(口63、65)。
 明暗差がはっきりしない/遠くのものと近くのものが混在する/連続した繰り返しパターン/輝度差が著しく異なる/背景に対して主要被写体が小さい/絵柄が細かい
- フォーカスモードが [MF] (マニュアルフォーカス) になっていませんか? (□57)

● シャッターボタンを半押ししても、フォーカスロックされない

ファインダー撮影時の [フォーカスモード] が [AF-C] のとき、または [AF-A] で自動的に [AF-C]が選ばれたときは、AF/AFロックボタンでフォーカスをロックしてください(CD57、63)。

● フォーカスポイントを選べない

- [AFエリアモード] の [ファインダー撮影] が [**[■]**] (オートエリアAF) のときは、選べません(□60)。
- [AFエリアモード] の [ライブビュー/動画撮影] を [顔認識AF] にしてライブビュー撮影を 行っている場合は、選べません(口40)。
- 半押しタイマーがオフになっていませんか?フォーカスポイントを選択するには、シャッターボタンを半押しして半押しタイマーをオンにしてください(四29)。

● [AFエリアモード] の [ライブビュー/動画撮影] で [ターゲット追尾AF] が選べない

● AFエリアモードを変更できない

フォーカスモードが [MF] (マニュアルフォーカス) になっていませんか? (\square 40、57)

■ 画像サイズを変更できない

[**画質モード**] が [RAW] または [RAW+FINE] のときは、画像サイズを変更できません (□68)。

■ 画像の記録に時間がかかる

撮影メニュー「**ノイズ低減**〕が「**する**]になっていませんか?(口148)

● 画像がざらつく

- ISO 感度が高くなっていませんか?撮影メニュー [**ノイズ低減**] を [**する**] にすれば、ざらつきを低減できます(□148)。
- シャッタースピードが8秒より低速な場合は、ざらつきが発生しやすくなります。撮影メニュー [ノイズ低減] を [する] にして撮影すると、ざらつきを低減できます (口148)。

● 画像にゴミが写り込む

- レンズの前面または背面(マウント側)が汚れていませんか?
- 撮像素子の前面にあるローパスフィルターにゴミが付着していませんか?イメージセンサークリーニングを行ってください(ロ204)。

● デート写し込みができない

[**画質モード**] が [**RAW**] または [**RAW+FINE**] に設定されていませんか? (口67、163)

● 動画に音声が録音されない

撮影メニュー「**動画の設定**]の[**音声記録**]が[**しない**]になっていませんか?(口49)

● ライブビュー表示中や動画撮影時に画面にちらつきや横縞が生じる

セットアップメニュー [**フリッカー低減**] の設定を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせてください(口153)。

● 選択または設定できないメニュー項目がある

撮影モードによっては、設定できない機能があります。この場合、その項目は選択できません (2211)。

撮影関連(撮影モードP、S、A、M)

● シャッターがきれない

- ◆ CPUレンズが装着されていますか?非CPUレンズは撮影モードM以外ではお使いになれません(□193)。
- ●撮影モードMでシャッタースピードをBulbに設定し、そのまま撮影モードをSに変更した場合は、シャッタースピードを再設定してから撮影してください(□79)。

● 設定できるシャッタースピードの範囲が狭い

フラッシュ撮影時は、シャッタースピードが制限されます(四73)。

● 画像の色合いがおかしい

- ホワイトバランスは正しく設定されていますか? (□94)
- 「**ピクチャーコントロール**] は正しく設定されていますか? (CL 101)

● ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータが取得できない

被写体が明るすぎるか、暗すぎます(□98)。

● ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータとして設定できない画像がある

この機種以外のカメラで撮影した画像は、プリセットマニュアルデータとして設定することはできません(□100)。

● [ピクチャーコントロール] の効果が安定しない

[ピクチャーコントロール] の調整画面で、[輪郭強調] 、[コントラスト] 、[色の濃さ (彩度)] のいずれかが [A] (オート) に設定されています。ピクチャーコントロールの効果を一定にするには、これらの項目を [A] (オート) 以外に設定してください (口103)。

● ピクチャーコントロールで [コントラスト]、[明るさ] を調整できない

[アクティブD-ライティング] が [ON] (する) の場合、ピクチャーコントロールの [コントラスト] と [明るさ] は調整できません。[アクティブD-ライティング] を [OFF] (しない) にしてから [コントラスト] と [明るさ] を調整してください (口92、103)。

● 測光モードが変更できない

AEロック中は測光モードを変更できません(印86)。

● 露出補正ができない

撮影モードがMの場合、露出補正を行っても、露出インジケーターの基準値が変わるだけで、シャッタースピードと絞り値は変化しません(¹489)。

車続撮影できない

内蔵フラッシュが上がっているときは、連続撮影できません(四70)。

● 画像の一部が赤っぽくなる

シャッタースピードをBulbにした場合など、長時間露出で撮影すると、画像の一部が赤っぽくなることがあります。この現象は、撮影メニュー [**ノイズ低減**]を [**する**] に設定することで低減できます(口148)。

再生関連

● 画像の一部がチカチカと点滅する

画像情報の設定がハイライト表示になっています(四108、142)。

● 画像と重なって文字が表示される

画像情報の設定が撮影情報表示になっています(□108、142)。

● グラフが表示される

画像情報の設定がRGBヒストグラム表示になっています(□108、142)。

● RAW画像が表示されない

[**画質モード**] を [RAW+FINE] にして撮影した画像は、JPEG画像しか再生されません (平68)。

● 全ての画像が表示されない

再生メニュー**[再生フォルダー設定**] を**[全てのフォルダー**] にしてください。なお、**[全てのフォルダー**] にした後に撮影すると、**[再生フォルダー設定**] は自動的に**[記録中のフォルダー**] に変更されます(口 142)。

● 画像の縦位置・横位置が正しく表示されない

- 再生メニュー「縦位置自動回転」が「しない」になっていませんか? (□143)
- セットアップメニュー「縦横位置情報の記録」が「**しない**] になっていませんか?(□156)
- ●連続撮影したときの縦横位置は、最初の1コマを撮影した構図で固定されます(□55)。
- 撮影直後の画像確認時は、自動回転しません(□143)。
- カメラを上向き・下向きにして撮影すると、縦横位置情報が正しく得られない場合があります (□156)。

● 画像を削除できない

- ◆SDカードがロックされていませんか? (□23)
- ●画像にプロテクトが設定されていませんか? (□119)

● 画像が編集できない

このカメラでは編集できない画像です(□170)。

● プリント指定ができない

- SDカードがロックされていませんか? (□23)
- ◆SDカードの空き容量が不足していませんか? (□26)

● RAW画像をプリントできない

- ●画像編集メニューの [簡単レタッチ] や [RAW現像] などでRAW画像からJPEG画像を作成してからプリントしてください(□181、182)。
- RAW 画像はパソコンに転送してから、付属ソフトウェアや別売のCapture NX 2などのソフトウェアを使ってプリントしてください(□125)。

● 画像がテレビに映らない

セットアップメニュー [ビデオ出力] が正しく設定されていますか? (CL) 153)

■ 画像がHDMI機器で再生できない

市販のHDMIケーブルが正しく接続されているか確認してください(□139)。

● 画像をパソコンに転送できない

お使いのパソコンのOSによっては、カメラをパソコンに接続して画像を転送できないことがあります(口125)。カードリーダーなどの機器を使って、SDカードの画像をパソコンに保存してください。

● Capture NX 2で画像が表示されない

ソフトウェアのバージョンが最新になっていますか?(□200)

● Capture NX 2でイメージダストオフ機能が動作しない

次の場合は、イメージセンサークリーニングにより、ローパスフィルター表面のゴミの位置が変わってしまうため、イメージダストオフ機能を使用できません(口157)。

- イメージセンサークリーニングを実行する前に撮影した画像に対して、クリーニング後に取得したイメージダストオフデータを使ってゴミの写り込みを取り除こうとしたとき
- イメージセンサークリーニングを実行する前に取得したイメージダストオフデータを使って、 クリーニング後に撮影した画像に対してゴミの写り込みを取り除こうとしたとき

その他

● 撮影日時が正しく表示されない

カメラの内蔵時計は合っていますか?カメラの内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度 は高くないため、定期的に日時設定を行うことをおすすめします(CD20、154)。

● 表示されているメニュー項目が選択できない

- ◆ SDカードをカメラに挿入していないときは、選択できない項目があります(□21、168)。
- •一部のメニュー項目は、カメラの設定状況によって選択できない場合があります(口14)。

警告メッセージ

液晶モニターとファインダーに表示される警告メッセージの意味は次の通りです。

☑ 警告表示について

液晶モニターに?、またはファインダー内に?が点滅している場合に?(Q┗) ボタンを押すと、警告の内容を確認することができます。

こんなとき			
液晶モニター	ファインダー	対処方法	\Box
/以間モーター	内表示		
レンズの絞りリングを 最小絞り(一番大きい 数字)にしてください。	FE E (点滅)	レンズの絞りリングを最小絞り (最も大きい値) にしてください。	19、190
レンズ未装着	F /2 (点滅)	レンズを装着してください。非CPUレンズを装着しているときは、撮影モード Mで撮影してください。	18 193
撮影できません。 バッテリーを交換 してください。	(点滅)	残量のあるバッテリーに交換してください。	15、16
このバッテリーは 使用できません。 専用バッテリーに 交換してください。	(点滅)	専用バッテリーに交換してください。	199
起動エラーが発生 しました。復旧には 電源スイッチをOFFに して再度ONにして ください。	(点滅)	電源を一度切ってから、バッテリーを入れ直し、も う一度電源をONにしてください。	3、16
バッテリーが 残り少なくなりました。 ただちに作業を終了し、 電源スイッチをOFFに してください。	_	クリーニングを中止し、電源をOFFにしてください。	207
日時未設定	_	日時を設定してください。	20、154
メモリーカード未挿入	[- £ -]/ ? (点滅)	SDカードを正しく入れてください。	21
メモリーカードが書き込み 禁止になっています。	[d (点滅)	SDカードのロックを解除してください。	23

こんなとき			
液晶モニター ファインダー		対処方法	ш
/XIII C— /	内表示		
このメモリーカードは 壊れている可能性がある ため、使用できません。 カードを交換して ください。	[d /(E r r) (点滅)	 このカメラで使用できるSDカードであるかどうかを確認してください。 SDカードを初期化し直してください。状況が改善しない場合は、SDカードが壊れている可能性があります。ニコンサービス機関にご相談ください。 新規フォルダー作成時にこのメッセージが表示された場合は、不要な画像を削除してください。 新しいSDカードに交換してください。 セットアップメニューの [Eye-Fi送信機能]を [無効] にしても、電波が出力される場合があります。カメラの電源をOFFにしてからEye-Fiカードを取り出し、SDカードに交換してください。 	21、201 22、240 33、120 21、201 167
Eye-Fiカードは 書き込み禁止の状態 では使用できません。	[d/(Err) (点滅)	Eye-Fiカードのロックを解除してください。	23
このメモリーカードは 初期化(フォーマット) されていません。 フォーマットしてください。	[For] (点滅)	SDカードをカメラで初期化してください。電源をOFFにしてから、正しく初期化されたSDカードに交換してください。	22 21
メモリーカード 空き容量不足	Ful/0/0 (点滅)	SDカードに記録されている画像を削除して、SDカードに画像ファイルが保存可能な状態にしてください。必要な画像はパソコンなどに転送してバックアップしてください。 新しいSDカードに交換してください。	120, 125
_	● (点滅)	構図を変えるか、マニュアル(手動)でピントを 合わせてください。	28、58、
被写体が明るすぎます	ж	 ISO感度を低くしてください。 シャッタースピードをより高速側にセットしてください。 絞りを絞り込んで(より大きい数値にして)ください。 市販のND(光量調節用)フィルターをお使いください。 	74 79、81 80、81 199
被写体が暗すぎます	Lo	 ISO感度を高くしてください。 フラッシュをお使いください。 シャッタースピードをより低速側にセットしてください。 絞りを開いて(より小さい数値にして)ください。 	74 70 79, 81 80, 81
Sモード時Bullb制御不可	bulb (点滅)	シャッタースピードを変えてください。撮影モードMで撮影してください。	79 81

こんなとき			
液晶モニター	ファインダー 内表示	対処方法	Ф
_	(点滅)	フラッシュがフル発光しました。撮影に必要な光量が不足している可能性があります。撮影距離、絞り、フラッシュ調光範囲、ISO感度などをご確認ください。	_
フラッシュがTTLモード になっています。 フラッシュをTTLモード 以外に設定するか、 CPUレンズに交換して ください。	\$ (点滅)	スピードライトの調光モードをTTL モード以外に変更してください。CPUレンズに交換してください。	— 189
	\$ /② (点滅)	 フラッシュをお使いください。 撮影距離、絞り値、調光範囲、ISO感度などを確認してください。 別売スピードライトSB-400をお使いの場合に、装着したSB-400の位置がバウンス位置になっていると、この警告表示になります。バウンスで撮影するときは、そのまま撮影を続けてください。 レンズの焦点距離が18mmより広角になっています。焦点距離を18mm以上にしてください。 別売スピードライトSB-400をお使いの場合に、レンズの焦点距離が短すぎると、この警告表示になり、画像の周辺が暗くなることを警告します。この場合、レンズの焦点距離を長くしてください。 	70 73、74、 80 — — —
スピードライトエラー	? (点滅)	接続中のスピードライトはバージョンアップに失敗しているため使用できません。ニコンサービス機関にご相談ください。	240
何らかの異常を 検出しました。 復旧にはシャッター ボタンをもう一度 押してください。	そ ァァ (点滅)	もう一度シャッターボタンを押してください。警告表示が解除されない場合や、頻繁に警告が表示される場合は、ニコンサービス機関にご相談ください。	240
起動エラーが 発生しました。 サービス機関に お問い合わせください。	Eァァ (点滅)	ニコンサービス機関にご相談ください。	240
自動露出エラー	を ァァ (点滅)	ニコンサービス機関にご相談ください。	240
ライブビューを開始 できません。 しばらくお待ちください。	_	カメラ内部の温度が下がるまで、ライブビュー撮影 または動画撮影を一時休止してください。	44、50



こんなとき			
液晶モニター	ファインダー	対処方法	\Box
/Km t—/	内表示		
		• 画像が記録されているSDカードを入れてくださ	21
撮影画像がありません。	_	U ₀	
		• 再生メニューの [再生フォルダー設定] で、表示可	142
		能な画像があるフォルダーを選択してください。	
このファイルは		• パソコンで編集した画像など、DCF規格の画像	
表示できません。	_	ファイルではないため、再生できません。	_
		• 画像ファイルに異常があるため再生できません。	
このファイルは		●パソコンで編集した画像など、DCF規格の画像	
選択できません。	_	ファイルではないため、再生できません。	170
		• 画像ファイルに異常があるため再生できません。	
処理できる画像が		[RAW現像] で画像編集できるのはRAW画像だけ	181
ありません。		です。	
プリンターの状態を	_	インク交換してください。インクに残量がある場	_
確認してください。*		合は、プリンターの状態を確認してください。	
		指定したサイズの用紙がセットされていません。	
用紙を確認して	_	指定したサイズの用紙をセットした後、[継続]を	_
ください。※		選んで⋘ボタンを押して、プリントを再開してく	
		ださい。	
(ee-4, 1, 1, -4, 1, 1, 1)		用紙が詰まりました。詰まった用紙を取り除いた	
紙詰まりです。*	_	後、 [継続] を選んで ® ボタンを押して、プリント	_
		を再開してください。	
田紅松井り十十/ ※		用紙がセットされていません。指定したサイズの	
用紙がありません。※	_	用紙をセットした後、 [継続] を選んで ∞ ボタンを	_
		押して、プリントを再開してください。 インクに異常があります。インクを確認した後、	
インクを確認して	_	イングに乗吊がめります。イングを確認した後、 [継続] を選んで ∞ ボタンを押して、プリントを再	_
ください。*	_	LMM、を選んといかがタンを押して、フリントを再 開してください。	
		用してください。 インクがなくなりました。インクを交換した後、	
インクがありません。※	_	「 継続] を選んで ∞ ボタンを押して、プリントを再	_
122100000000000000000000000000000000000		開してください。	
		用してくたさい。	

[※] プリンターの使用説明書も併せてご覧ください。

主な仕様

ニコンデジタルカメラD3100

	·
型式	
型式	レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ
レンズマウント	ニコンFマウント(AF接点付)
実撮影画角	レンズの焦点距離の約1.5倍に相当、ニコンDXフォーマット
有効画素数	
有効画素数	14.2メガピクセル
撮像素子	
方式	23.1×15.4 mmサイズCMOSセンサー
総画素数	14.8メガピクセル
	イメージセンサークリーニング、
ダスト低減機能	イメージダストオフデータ取得(別売Capture NX 2必要)
記録形式	·
	• 4608×3072ピクセル(サイズL)
記録画素数	• 3456×2304ピクセル (サイズM)
	• 2304×1536ピクセル (サイズS)
	• RAW
画質モード	• JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)
	RAWとJPEGの同時記録可能
ピクチャー	スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、
コントロールシステム	
記録媒体	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード
□□正K X未 平	DCF 2.0 (Design rule for Camera File system),
	DPOF (Digital Print Order Format).
対応規格	9
	Exif 2.21 (Exchangeable image file format for digital still cameras).
	PictBridge
ファインダー	
ファインダー	アイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー
視野率	上下左右とも約95%(対実画面)
倍率	約0.8倍 (50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0 m-1のとき)
アイポイント	18 mm (-1.0 m ⁻¹ のとき)
視度調節範囲	$-1.7\sim+0.5$ m $^{-1}$
ファインダー	B型クリアマットスクリーンVII
スクリーン	
ミラー	クイックリターン式
レンズ絞り	瞬間復元式、電子制御式

レンズ	
	AF-SおよびAF-Iレンズ:全ての機能を使用可能
	• モーターを内蔵しないAFレンズのGまたはDタイプ:オートフォーカスを除
	く機能を使用可能
	• モーターを内蔵しないAFレンズのGまたはDタイプ以外:オートフォーカス
	使用不可、3D-RGBマルチパターン測光 を除く機能を使用可能
	• プロネア用IXレンズとF3AF用のAFレンズ:使用不可
交換レンズ	• DタイプのPCレンズ : オートフォーカス使用不可、撮影モードの一部を除く
	機能を使用可能
	Pタイプレンズ:オートフォーカス使用不可、3D-RGBマルチパターン測光 を
	除く機能を使用可能
	• 非CPUレンズ : オートフォーカス使用不可、撮影モードは M (マニュアル) を
	使用可能(ただし、露出計は使用不可)
	• 開放F値がF5.6以上明るいレンズ: フォーカスエイド可能
シャッター	#7#U/m T + / - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
型式	電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター
シャッタースピード	1/4000~30秒 (1/3ステップ)、Bulb
フラッシュ同調	X=1/200秒以下の低速シャッタースピードで同調
シャッタースピード	
レリーズ機能	
レリーズモード	③:単写、●:連写、○:セルフタイマー、回:静音撮影
	最高約3コマ/秒(フォーカスモードがマニュアルフォーカス、撮影モードが
連続撮影速度	S (シャッター優先オート) または M (マニュアル)、1/250秒以上の高速シャッ
	タースピード、その他が初期設定時)
セルフタイマー	作動時間 :2秒、10秒
露出制御	
測光方式	420分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式
	•マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ(GまたはDタイプレンズ
	使用時)、RGBマルチパターン測光II(その他のCPUレンズ使用時)
測光モード	中央部重点測光: ∅8 mm相当を測光(中央部重点度約75%)
	• スポット測光: 約 φ 3.5 mm相当 (全画面の約2.5%) を測光、フォーカスポイ
	ントに連動して測光位置可動
	マルチパターン測光、中央部重点測光: 0~20 EV
測光範囲	スポット測光: 2~20 EV
	(ISO 100、 f /1.4レンズ使用時、常温20℃)
露出計連動	CPU連動方式
	「響:オート、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
世紀工 じ	スナップ、♥:スポーツ、♥:クローズアップ、 ፩ :夜景ポートレート、 P :マ
撮影モード	ルチプログラムオート(プログラムシフト可能)、 S :シャッター優先オート、
	A:絞り優先オート、M:マニュアル
露出補正	範囲:±5段、補正ステップ:1/3ステップ
AEロック	AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式
ISO感度	ISO 100~3200(1段ステップ)、ISO 3200に対し約1段(ISO 6400相当)、
(推奨露光指数)	約2段(ISO 12800相当)の増感、感度自動制御が可能
アクティブ	する、しない
D-ライティング	3.0. O.00.
•	

オートフォーカス			
	TTL位相差検出方式:フォーカスポイント11点(うち、クロスタイプセンサー		
方式	1点)、マルチCAM 1000オートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF補助光		
	(約0.5∼3 m) 付		
検出範囲	-1~+19 EV (ISO 100、常温 (20℃))		
	• オートフォーカス(AF) : シングル AF サーボ(AF-S)、コンティニュアス AF		
レンズサーボ	サーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体		
	条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行		
7 . +7 + / \ / \	•マニュアルフォーカス (MF): フォーカスエイド可能		
フォーカスポイント	11点のフォーカスポイント シングルポイントAF、ダイナミックAF、オートエリアAF、3D-トラッキング		
AFエリアモード	(11点)		
l	AE/AFロックボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン		
フォーカスロック	半押し		
フラッシュ			
	宮、爻、셯、♥、 ■時:オートポップアップ方式による自動発光		
内蔵フラッシュ	P、S、A、M時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式		
	ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約13)(ISO 100・m、20℃)		
	420分割RGBセンサーによる次のTTL調光制御:		
	• 内蔵フラッシュ、SB-900、SB-800、SB-600またはSB-400と、マルチパターン		
	測光または中央部重点測光の組み合わせ時に、i-TTL-BL調光可能		
	●内蔵フラッシュ、SB-900、SB-800、SB-600またはSB-400と、スポット測光の		
	組み合わせ時に、スタンダードi-TTL調光可能(SB-900、SB-800、SB-600使		
調光方式	用時はスピードライト側でも設定可能)		
	絞り連動外部自動調光 : SB-900またはSB-800とCPUレンズとの組み合わせ時		
	外部自動調光: SB-900、SB-800、SB-80DX、SB-28DX、SB-28、SB-27、SB-22S		
	などとの組み合わせ時		
	距離優先マニュアル発光 : SB-900、SB-800との組み合わせ時		
	40、 名、 基、 中時:		
	●内蔵フラッシュ使用時に通常発光オート、赤目軽減オート、発光禁止		
	• 別売スピードライト使用時に通常発光、赤目軽減		
	• 内蔵フラッシュ使用時に通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート		
フラッシュモード	+スローシャッター、発光禁止		
	• 別売スピードライト使用時に通常発光+スローシャッター、赤目軽減+スロー		
	シャッター		
	■、、時:別売スピードライト装着時に通常発光、赤目軽減		
	P、A時:通常発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光、赤目軽減発		
	光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター		
	S、M時:通常発光、赤目軽減発光、後幕発光		
調光補正	範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3ステップ		
レディーライト	内蔵フラッシュ、SB-900、SB-800、SB-600、SB-400、SB-80DX、SB-28DX、		
D 7 1 2 1 1 .	SB-50DXなど使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅		

フラッシュ	
アクセサリーシュー	ホットシュー装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロッ
,,,,,,,	ク穴)付
	• SB-900、SB-800またはSU-800をコマンダーとしたアドバンストワイヤレスラ
ニコンクリエイティブ	
ライティングシステム	内蔵フラッシュ、またはニコンクリエイティブライティングシステム対応ス
	ピードライトとの組み合わせで発光色温度情報伝達に対応
シンクロターミナル	ホットシューアダプター AS-15 (別売)
ホワイトバランス	
ホワイトバランス	オート、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセッ
ポライドハフンス	トマニュアル、プリセットマニュアル以外はいずれも微調整可能
ライブビュー撮影機能	
	◆オートフォーカス(AF): シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)
レンズサーボ	• マニュアルフォーカス(MF)
AFエリアモード	顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF
	コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能 (顔認識AFまたはターゲッ
フォーカス	ト追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能)
おまかせシーン	
(シーン自動判別)	撮影モード響、❤で使用可能
動画機能	
測光方式	撮像素子によるTTL測光方式
測光モード	マルチパターン測光
	• 1920 × 1080 (24p (23.976fps))
	• 1280 × 720 (30p (29.97fps))
記録画素数/	• 1280 × 720 (25p (25fps))
フレームレート	• 1280 × 720 (24p (23.976fps))
	• 640 × 424 (24p (23.976fps))
ファイル形式	MOV
映像圧縮方式	H.264/MPEG-4 AVC
音声記録方式	リニアPCM
録音	内蔵モノラルマイク
液晶モニター	
液晶モニター	3型TFT液晶、約23万ドット、明るさ調整可能
再生機能	
	1コマ再生、サムネイル再生(4、9、72分割またはカレンダーモード)、拡大再
再生機能	生、動画再生、スライドショー、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影画
	像の縦位置自動回転、画像コメント入力可能(英数字36文字まで)
インターフェース	
USB	Hi-Speed USB
ビデオ出力	NTSC、PAL
HDMI出力	HDMIミニ端子(Type C)装備
アクセサリー	• リモートコード:MC-DC2(別売)
ターミナル	• GPSユニット: GP-1 (別売)

表示言語	
+-==	チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、
	インドネシア語、イタリア語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語、
表示言語	ポルトガル語、ロシア語、フィンランド語、スウェーデン語、トルコ語、
	繁体中国語、簡体中国語、日本語、韓国語
電源	
使用電池	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14(1個使用)
ACアダプター	ACアダプター EH-5a(パワーコネクター EP-5Aと組み合わせて使用)(別売)
三脚ネジ穴	
三脚ネジ穴	1/4 (ISO 1222)
寸法・質量	
寸法 (W×H×D)	約124×96×74.5 mm
質量	約450 g (本体のみ)
貝里	約500 g (バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)
動作環境	
温度	0~40℃
温度	85%以下(結ஓしないこと)

- 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、全て常温(20℃)フル充電バッテリー使用時のものです。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

バッテリーチャージャー	MH-24			
電源	AC 100 ~ 240 V、50/60 Hz、MAX 0.2 A			
定格入力容量	18 ~ 24 VA			
充電出力	DC 8.4 V、0.9 A			
適応電池	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14			
充電時間	EN-EL14充電時:約1時間30分			
	※残量のない状態からの充電時間			
使用温度	0~40℃			
寸法 (W×H×D)	約70×26×97 mm			
質量	約89 g			

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14		
形式	リチウムイオン充電池	
定格容量	7.4 V、1030 mAh	
寸法(W×H×D)	約38×53×14 mm	
質量	約48 g (端子カバーを除く)	

レンズAF-S DX NIKKOF	R 18–55mm f/3.5–5.6G VR
型式	ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ、AF-S DXニッコールズームレンズ(ニコ
至以	ンデジタル一眼レフカメラ [ニコンDXフォーマット] 専用)
焦点距離	18 mm–55 mm
最大口径比	1:3.5–5.6
レンズ構成	8群11枚 (非球面レンズ1枚)
画角	76°– 28° 50′
焦点距離目盛	18、24、35、45、55mm
撮影距離情報	カメラへの撮影距離情報出力可能
ズーミング	ズームリングによる回転式
ピント合わせ	超音波モーターによるオートフォーカス、マニュアルフォーカス可能
手ブレ補正	ボイスコイルモーター (VCM) によるレンズシフト方式
最短撮影距離※	0.28 m (ズーム全域)
絞り羽根枚数	7枚(円形絞り)
絞り方式	自動絞り
絞りの範囲	焦点距離18 mm時 f/3.5-22、55 mm時 f/5.6-36
測光方式	開放測光
アタッチメントサイズ	52 mm (P=0.75 mm)
寸法	約73 mm (最大径) × 79.5 mm (バヨネットマウント基準面からレンズ先端まで)
質量	約265 g

※被写体から距離基準マークまでの距離(□66)

- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

■ AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRについて

- DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ専用です。
- 手ブレ補正使用時、AF 作動(AF-ON)ボタンのあるカメラで、AF 作動ボタンを押しても、手ブレ補正は作動しません。

▼ カメラの内蔵フラッシュ使用時のご注意

- 撮影距離0.6 m以上で使用してください。
- ケラレを防止するために、レンズのフードは取り外して使用してください。
- ※ カメラの内蔵フラッシュのケラレとは、フラッシュの光がレンズの先端でさえぎられて影になり、写真に映り込む現象です。

デジタル一眼レフカメラ	ケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離
D5000、D3000、D300シリーズ、D200、D100、D90、	 全ての焦点距離で、ケラレは発生しません。
D80、D70シリーズ、D60、D50、D40シリーズ	主との焦点距離と、グラクは光生しよせん。

• D100/D70の内蔵フラッシュは、20mmレンズの画角をカバーする照射角なので、焦点距離 18mmでは周辺が暗くなります。

▼ レンズのお手入れと取り扱い上のご注意

- CPU信号接点は汚さないようにご注意ください。
- レンズ面の清掃は、ほこりを拭う程度にしてください。指紋がついたときは、柔らかい清潔な木綿の 布に無水アルコール(エタノール)または市販のレンズクリーナーを少量湿らせ、レンズの中心から 外周へ渦巻き状に、拭きむら、拭き残りのないように注意して拭いてください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- レンズ表面の汚れや傷を防ぐためには、NC フィルターをお使いいただけます。また、レンズのフードも役立ちます。
- レンズをケースに入れるときは、必ずレンズキャップと裏ぶたを取り付けてください。
- フードをレンズに装着した状態で、フードだけを持たないでください。
- レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて風通しのよい場所に保管してください。また、直射日光の当たるところ、ナフタリンや樟脳のあるところも避けてください。
- レンズを水にぬらすと、部品がサビつくなどして故障の原因となりますのでご注意ください。
- ストーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、外観の一部に使用している強化プラスチックが変形することがあります。


☑ 付属アクセサリー

• 52mmスプリング式レンズキャップ LC-52

Ø 使用できるアクセサリー

- 52mmネジ込み式フィルター
- 裏ぶた | F-1、| F-4
- ソフトケース CL-0815
- フード HB-45

レンズフードの取り付け方

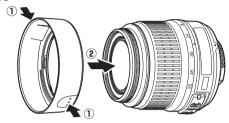

✓ 広角・超広角レンズのオートフォーカス撮影について

広角・超広角レンズでは、標準クラスのレンズと比べ、下記のような撮影条件になりやすく、オートフォーカス撮影時には注意が必要です。

以下をお読みになって、オートフォーカス撮影にお役立てください。

1 フォーカスポイントに対して主要な被写体が小さい場合

図のように、フォーカスポイント内に遠くの建物と近くの人物が混在するような被写体になると、背景にピントが合い、人物のピント精度が低下する場合があります。



〈花畑〉



2 絵柄が細かい場合

図のように、被写体が小さいか、明暗差が少ない被写体になると、オート フォーカスにとっては苦手な被写体になります。



このようなときには・・・

1、2のような被写体条件でオートフォーカスがうまく働かない場合、主要被写体とほぼ同じ距離にある被写体でフォーカスロックし、構図を元に戻して撮影する方法が有効です。

また、マニュアルフォーカスに切り換えて、マニュアルでピントを合わせて撮影する方法もあります。

その他

「オートフォーカスが苦手な被写体」の説明も参照してください(□58)。



☑ このカメラの準拠規格

- Design rule for Camera File system (DCF) Version 2.0: 各社のデジタルカメラで記録された画像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭 用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif Version 2.21: (Exif = Exchangeable image file format for digital still cameras): デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最適なプリント出力を得ることができます。詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。
- **PictBridge**: デジタルカメラとプリンターメーカーの各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像を、パソコンを介さずプリンターで直接印刷するための標準規格です。
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface): 家庭用電化製品およびAV機器用のマルチメディアインターフェース規格です。1本のケーブルをつなぐだけで、画像、音声、制御信号をHDMI対応機器に送信できます。

✓ 商標説明

- PictBridge□ゴは商標です。
- SDロゴ、SDHCロゴ、およびSDXCロゴは、SD-3C, LLC.の商標です。
- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国 における登録商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime は米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標 または登録商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

撮影可能コマ数(電池寿命)について

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL14(1030mAh)による撮影可能コマ数(電池寿命)は、次の通りです。

- ●1コマ撮影モード:約550コマ(CIPA基準準拠※1)
- 連写モード:約2000コマ(当社試験条件※2)
- ※1 初期設定条件で30 秒間隔ごとに撮影レンズを無限遠から至近に1往復フォーカシング動作をさせて1コマ撮影する。ライブビュー撮影なし。1回レリーズ(2回に1回は内蔵フラッシュをフル発光)した後、液晶モニターを4秒間点灯。消灯後半押しタイマーがオフになるまで放置。以後同じ動作を繰り返す。装着レンズAF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR、温度23(±2)℃。
- ※2 レリーズモード**□**、フォーカスモードAF-C、画質モードBASIC、画像サイズM、ホワイトバランス AUTO、ISO 100、シャッタースピード1/250秒、シャッターボタンの半押しを3秒間持続後、撮影レンズを無限遠から至近間を3往復フォーカシング動作させ6回連続レリーズした後、液晶モニターを 4秒間点灯させ、消灯後半押しタイマーがオフになるまで放置。以後同じ動作を繰り返す。装着レンズAF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR(VR機能OFF)、温度20℃。
- ※バッテリーの充電状態、使用環境によって電池寿命が異なります。

次の場合はバッテリーの消耗が早くなります。

- ライブビュー撮影などで液晶モニターを使用した場合
- シャッターボタンの半押しを続けた場合
- オートフォーカスのレンズ駆動を繰り返し行った場合
- 画質干ードをRAWに設定して撮影した場合
- ●低速シャッタースピードで撮影した場合
- GPSユニットGP-1を使用した場合
- ◆VRレンズ使用時にVR (手ブレ補正)機能を○Nにした場合

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14の性能を最大限に発揮させるため、次のことに注意してください。

- バッテリーの端子を汚さないでください。端子が汚れていると、充分な性能が発揮できません。
- ◆充電が完了したバッテリーは、なるべく早いうちにお使いください。使用しないまま 放置していると、自己放電によって、バッテリー残量が減ってしまいます。

索引

マーク・英数字

 (オート)		
②(ごどもスナップ) 4,31 ②(ポートレート) 4,30 ③(クローズアップ) 4,31 ③(風景) 4,30 ③(Q扇ボートレート) 4,31 ③(Q扇ボートレート) 4,31 ⑤(UDE (ガイドモード) 35 P (プログラムオート) 78 ⑥(シャッター優先オート) 80 M (マニュアル) 81 ⑥ (プログラムシフト) 78 ⑥ (ポワイトバランス) 94 ⑤ (世写) 5,55 ⑥ (静音撮影) 5 ⑥ (マルチパターン測光) 85 ⑥ (マルチパターンカト) 86 ⑥ (マルチエリアAF) 60 ⑥ (オートエリアAF) 71,72 ⑥ (オートエリアAF) 71,72 ⑥ (オートエリアカー) 71,72 ⑥ (カーマンカション) ボタン 10,161 ⑦ (ヘルプ) 12,219 ⑤ (ルアプーカー) 11,29,197 ⑥ (連続撮影可能コマ数) 28,55,212 1コマ撮影 55 1コマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ 86 420分割RGBセンサー 86 ACアダプター 199,202	☆ (オート)	4, 25
② (ポートレート) 4,30 ③ (クローズアップ) 4,31 ⑥ (風景) 4,30 ※ (スポーツ) 4,31 ⑥ (風景) 4,30 ※ (スポーツ) 4,31 ⑥ (砂磨ポートレート) 35 P (プログラムオート) 78 A (絞り優先オート) 80 M (マニュアル) 81 ⑥ (プログラムシフト) 78 ⑥ (ポリクトバランス) 94 ⑤ (単写) 5,55 ⑥ (静音撮影) 5 ⑥ (マルチパターン測光) 85 ⑥ (マルチパターンカト) 60 ⑥ (オートエリアAF) 71,72 ⑥ (オートエリアAF) 71,72 ⑥ (オートエリアカー) 71,72 ⑥ (カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カ	③ (発光禁止オート)	4, 25
 ♥ (クローズアップ)	冬 (こどもスナップ)	4, 31
■ (風景)	え (ポートレート)	4, 30
★ (スポーツ) 4,31 図(夜景ポートレート) 4,31 GUIDE (ガイドモード) 35 P (プログラムオート) 78 S (シャッター優先オート) 80 M (ぞコュアル) 81 昼 (プログラムシフト) 78 WB (ホワイトバランス) 94 ⑤ (世写) 5 ⑤ (世界) 5 ⑥ (中央部重点測光) 85 ⑥ (マルチパターン測光) 85 ⑥ (コーナンクルポイントAF) 60 ⑥ (ダイナミックAF) 60 ⑥ (ダイナミックAF) 60 ⑥ (オートエリアAF) 60 ⑥ (オートエリアAF) 60 ⑥ (フラッシュ語ード) 71,72 R (ア) (アンクション) 71,72 ※ (レディーライト) 11,29,197 ※ (レディーライト) 11,29,197 ※ (レディーライト) 11,29,197 ※ (連入・ア・(連続撮影の能力・ア・クストラッキング (11点) 86 ※ (ア・(連続撮影の能力・ア・クストラッキング (11点) 86 ※ (ア・(連続撮影の能力・ア・クストラッキング (11点) 86	♥ (クローズアップ)	4, 31
図 (夜景ポートレート)	▲ (風景)	4, 30
GUIDE (ガイドモード) 35 P (ブログラムオート) 78 S (シャッター優先オート) 79 A (絞り優先オート) 80 M (マニュアル) 81 G (ブログラムシフト) 78 WB (ホワイトバランス) 94 G (単写) 5,55 G (静音撮影) 55 G (マルチパターン測光) 85 G (マルチパターンカト) 85 G (オートエリアAF) 66 G (カートエリアAF) 66 G (カートエリアAF) 66 G (カートエリアAF) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 SLOW (フラッシュモード) 71,72 Fn (ファンクション) ボタン 10,161 P (ルプ) (電子音) 72,72 Fn (連続撮影可能コマ数) 28,55,212 コマ撮影 55 コマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ 86 AUTO (フラッキング (11点) 66 F (連続撮影可能コマ数) 28,55,212 コマ撮影 55 コマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ 86 AUTO (フラッキング (11点) 66 420分割RGBセンサー 86 ACアダプター 199,202		
P (プログラムオート) 78 S (シャッター優先オート) 79 A (絞り優先オート) 80 M (マニュアル) 81 G (プログラムシフト) 94 I (単写) 55 S (セルフタイマー) 55,56 G (静音撮影) 55 G (マルチパターン測光) 85 G (ファッシュモード) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 FIN (ファンクション) ボタン 10,161 P (ルプク・ション) ボタン 10,161 P (ルディーライト) 11,29,197 F (連続撮影可能コマ数) 28,55,212 ココマ撮影 55 C (連続撮影可能コマ数) 28,55,212 ココマ撮影 55 C (連続撮影可能コマ数) 28,55,212 ココマ撮影 55 C (連続撮影可能コマ数) 28,55,212 ココマ撮影 55 ココマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ 86 AUTO (フラッキング (11点) 66 C (20分割RGBセンサー 86 AUTO (フラッキング (11点) 86 C (20分割RGBセンサー 86 AUTO (11点) 86 C (20分割RGBセンサー 86 AUTO (11点) 86 C (20分割RGB・20中・20)RGB・20 86 C (20分割RGB・20中・20 86 C (20分割RGB・20 86 C (20分別RGB・20 86 C (20分別RGB・20 86 C (20分別RGB・20 86 C (20分別RGB・	☑ (夜景ポートレート)	4, 31
\$ (シャッター優先オート) 79 A (絞り優先オート) 80 M (マニュアル) 81 ⑤ (プログラムシフト) 94 ⑤ (単写) 94 ⑥ (世写) 5,55 ⑥ (世別フタイマー) 5,56 ⑥ (静音撮影) 95 ⑥ (マルチパターン測光) 85 ⑥ (オートエリアAF) 66 ⑥ (オートエリアAF) 66 ⑥ (オートエリアAF) 66 ⑥ (カラッシュ語・ド) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 FIN (ファンクション) ボタン 10,161 ? (ヘルプ) 12,219 ♣ (レディーライト) 11,29,197 ♣ (ルディーライト) 11,29,197 ♠ (連続撮影可能コマ数) 28,55,212 コマ撮影 55 コマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ 86 ACアダプター 199,202	GUIDE (ガイドモード)	35
A (絞り優先オート) 80 M (マニュアル) 81 ⑤ (プログラムシフト) 78 WB (ホワイトバランス) 94 ⑤ (単写) 5,55 ⑥ (連写) 5,55 ⑥ (地川フタイマー) 5,56 ⑥ (静音撮影) 85 ⑥ (マルチパターン測光) 85 ⑥ (マルチパターン測光) 85 ⑥ (オートエリアAF) 60 ⑥ (オートエリアAF) 60 ⑥ (オートエリアAF) 60 ⑥ (オートエリアAF) 60 ⑥ (フラッシュ調光補正) 90 ② (宮出補正) 88 AUTO (フラッシュモード) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 Fn (ファンクション) ボタン 10,161 ? (ヘルプ) 12,219 ♣ (レディーライト) 11,29,197 ♣ (レディーライト) 11,29,197 ♠ (電子音) 55 Ր (連続撮影可能コマ数) 28,55,212 コマ撮影 55 コマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ 86 3D-トラッキング (11点) 66 420分割RGBセンサー 86 ACアダプター 199,202	P (プログラムオート)	78
M (マニュアル) 81 ⑤ (プログラムシフト) 78 WB (ホワイトバランス) 94 ⑤ (単写) 5,55 ⑥ (単写) 5,55 ⑥ (地形フタイマー) 5,56 ⑥ (静音撮影) 85 ⑥ (マルチパターン測光) 85 ⑥ (中央部重点測光) 85 ⑥ (中央部重点測光) 85 ⑥ (オートエリアAF) 60 ⑥ (オートエリアAF) 60 ⑥ (オートエリアAF) 60 ⑥ (オートエリアAF) 60 ⑥ (フラッシュ調光補正) 90 ⑥ (電出補正) 88 AUTO (フラッシュモード) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 SLOW (フラッシュモード) 71,72 Fn (ファンクション) ボタン 10,161 ⑦ (ヘルプ) 11,29,197 ♠ (レディーライト) 11,29,197 ♠ (連続撮影可能コマ数) 28,55,212 コマ撮影 55 コマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ 86 420分割RGBセンサー 86 ACアダプター 199,202		
聞 (プログラムシフト) 78 WB (ホワイトバランス) 94 ③ (単写) 5,55 ④ (地写) 5,56 ⑥ (静音撮影) 5 ⑥ (中央部重点測光) 85 ⑥ (中央部重点測光) 85 ⑥ (ウスポット測光) 85 ⑥ (ウスポット測光) 85 ⑥ (オートエリアAF) 66 ③ (オートエリアAF) 66 ③ (フラッシュ調光補正) 90 ② (露出補正) 88 AUTO (フラッシュモード) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 SLOW (フラッシュモード) 71,72 Fn (ファンクション) ボタン 10,161 ? (ヘルプ) 12,219 ♣ (レディーライト) 11,29,197 ♣ (レディーライト) 11,29,197 ♣ (レディーライト) 11,29,197 ♣ (世未撮影可能コマ数) 28,55,212 1コマ撮影 5 1コマ表示 107 3D-RGBマルチバターン測光Ⅱ 86 420分割RGBセンサー 86	A (絞り優先オート)	80
WB (ホワイトバランス) 94 ③ (単写) 5,55 ② (連写) 5,55 ③ (神音撮影) 5,55 ⑥ (中ののでは、		
IS (単写) 5,555 (世界) 5,555 (セルフタイマー) 5,56 (セルフタイマー) 5,56 (ロ (神音撮影) 5,55 (ロ (静音撮影) 5 (マルチパターン測光) 85 (マルチパターン測光) 85 (マルチパターン測光) 85 (マルチパターン測光) 85 (マルチパターン測光) 85 (ロ (シングルポイントAF) 60 (ロ (シングルポイントAF) 60 (ロ (オートエリアAF) 71,72 (ロ (オートエリアAF) 71,7	🗗 (プログラムシフト)	78
□ (連写) 5,55 ③ (セルフタイマー) 5,56 ⑤ (神音撮影) 5 ⑥ (マルチパターン測光) 85 ⑥ (中央部重点測光) 85 ⑥ (中央部重点測光) 85 ⑥ (オット測光) 85 ⑥ (オット測光) 85 ⑥ (オット測光) 60 ⑥ (対イナミックAF) 60 ⑥ (オートエリアAF) 60 ⑥ (オートエリアAF) 60 ⑥ (オートエリアAF) 70 ⑥ (オートエリアAF) 71 ⑥ (オートエリアAF) 71 ⑥ (オートエリアAF) 71 ⑥ (オートエリアAF) 71 ⑥ (東温・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	WB (ホワイトバランス)	94
 (セルフタイマー) 5,56 (静音撮影) 5 (マルチパターン測光) 85 (マルチパターン測光) 85 (マポット測光) 85 (スポット測光) 60 (シノグルポイントAF) 60 (ダイナミックAF) 60 (オートエリアAF) 60 (オートエリアAF) 60 (フラッシュ調光補正) 90 (アラッシュモード) 71,72 (アファンション) ボタン 71,72 (アーンクション) ボタン 10,161 (ルプ) 11,29,197 (連計撮影可能コマ数) 28,55,212 コマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ 86 3D-トラッキング (11点) 60 420分割RGBセンサー 86 ACアダプター 199,202 	S (単写)	5
図 (静音撮影) 59 (マルチパターン測光) 85 (マルチパターン測光) 85 (マルチパターン測光) 85 (ロ・中央部重点測光) 85 (ロ・マルチル・ルート) 60 (ロ・マルチ・ルート) 60 (ロ・マルチ・ルート) 60 (ロ・ダイナミックAF) 60 (ロ・ダイナミックAF) 60 (ロ・ダイナミックAF) 60 (ロ・ダイナミックAF) 60 (ロ・ダイナミックAF) 60 (ロ・ダイナミックAF) 60 (ロ・ダイナミックスF) 71 (ロ・ダイン・カーン・カーン・カーン・カーン・カーン・カーン・カーン・カーン・カーン・カー		
図 (マルチパターン測光) 85 図 (中央部重点測光) 85 ② (中央部重点測光) 85 (コ、スポット測光) 85 (ロ) (シングルポイントAF) 60 (中) (ダイナミックAF) 60 (ロ) (オートエリアAF) 60 (コ) (オートエリアAF) 70 (コ) (コートラッキング (11点)) 60 (コ) (コートラッシュ調光補正) 90 (コートラッシュモード) 71,72 (電出補正) 88 AUTO (フラッシュモード) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 SLOW (フラッシュモード) 71,72 Fn (ファンクション) ボタン 10,161 ? (ヘルブ) 12,219 ★ (レディーライト) 11,29,197 ★ (レディーライト) 11,29,197 ★ (連続撮影可能コマ数) 28,55,212 コマ撮影 55 コマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光 1 86 3D-トラッキング (11点) 60 420分割RGBセンサー 86 ACアダプター 199,202	᠔ (セルフタイマー)	5, 56
図 (中央部重点測光) 85 □ (スポット測光) 85 □ (スポット測光) 85 □ (スポット測光) 85 □ (シングルポイントAF) 60 □ (オートエリアAF) 60 □ (オートエリアAF) 60 □ (オートエリアAF) 70 □ (オートエリアAF) 71 ▼ (東温補正) 88 AUTO (フラッシュモード) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 FIN (ファンクション) ボタン 10,161 ▼ (ヘルブ) 12,219 ▼ (レディーライト) 11,29,197 ▼ (連続撮影可能コマ数) 28,55,212 コマ撮影 55 コマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光 I 86 3D-トラッキング (11点) 60 420分割RGBセンサー 86 ACアダプター 199,202	☑ (静音撮影)	5
□ (スポット測光) 85 [□] (シングルポイントAF) 60 [□] (シングルポイントAF) 60 [□] (ダイナミックAF) 60 [□] (オートエリアAF) 60 [□] (オートエリアAF) 60 [□] (オートコリアAF) 71 [□] (フラッシュ調光補正) 90 [□] (アラッシュ調光補正) 71 [□] (アラッシュモード) 71 [□] (アラッシュモード) 71 [□] (アラッシュモード) 71 [□] (アンクション) ボタン 10 [□] (アンクション) ボタン 10 [□] (アングラッシュモード) 11 [□] (マルブ) 12 [□] (マルブ) 12 [□] (マルブ) 12 [□] (マルブ) 13 [□] (マルブ) 14 [□] (マルブ) 15 [□] (ロボーライト) 15 [□] (ロボーム・ロボーム・ロボーム・ロボーム・ロボーム・ロボーム・ロボーム・ロボーム・	❷ (マルチパターン測光)	85
[□] (シングルポイントAF)	◉ (中央部重点測光)	85
【・		
[■] (オートエリアAF)	[12] (シングルポイントAF)	60
【3D】(3D-トラッキング (11点)) 60 【2 (フラッシュ調光補正) 90 【2 (露出補正) 88 AUTO (フラッシュモード) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 SLOW (フラッシュモード) 10,161 ? (ヘルプ) 12,219 ↓ (レディーライト) 11,29,197 ↓ (世子音) 159 「 (連続撮影可能コマ数) 28,55,212 1コマ撮影 55 1コマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ 86 420分割RGBセンサー 86 ACアダプター 199,202	[! (ダイナミックAF)	60
62 (フラッシュ調光補正) 90 2 (露出補正) 88 AUTO (フラッシュモード) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 SLOW (フラッシュモード) 10,161 ? (ヘルプ) 12,219 ↓ (レディーライト) 11,29,197 ↓ (連続撮影可能コマ数) 28,55,212 1コマ撮影 55 1コマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ 86 420分割RGBセンサー 86 ACアダプター 199,202	(オートエリアAF)	60
図(露出補正) 88 AUTO (フラッシュモード) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 SLOW (フラッシュモード) 71,72 Fn (ファンクション)ボタン 10,161 ? (ヘルプ) 12,219 \$ (レディーライト) 11,29,197 ♪ (電子音) 159 「(連続撮影可能コマ数) 28,55,212 コマ撮影 5 1コマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ 86 420分割RGBセンサー 86 ACアダプター 199,202	[3D] (3D-トラッキング (11点))	60
AUTO (フラッシュモード) 71,72 REAR (フラッシュモード) 71,72 SLOW (フラッシュモード) 71,72 Fn (ファンクション) ボタン 10,161 ? (ヘルプ) 12,219 \$ (レディーライト) 11,29,197 ♪ (電子音) 55,212 コマ撮影 55,212 コマ撮影 50-RGBマルチパターン測光Ⅱ 86 3D-トラッキング (11点) 66 420分割RGBセンサー 86 ACアダプター 199,202	タエ (フラッシュ調光補正)	90
REAR (フラッシュモード)		
SLOW (フラッシュモード)	AUTO (フラッシュモード)	71, 72
Fn (ファンクション) ボタン 10,161 ? (ヘルプ) 12,219 \$ (レディーライト) 11,29,197 ♪ (電子音) 159 「(連続撮影可能コマ数) 28,55,212 1コマ撮影 5 1コマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光 I 86 3D-トラッキング(11点) 60 420分割RGBセンサー 86 ACアダプター 199,202		
? (ヘルブ) 12, 219 ★ (レディーライト) 11, 29, 197 ★ (電子音) 159 ► (連続撮影可能コマ数) 28, 55, 212 1コマ撮影 5 1コマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光 I 86 3D-トラッキング(11点) 60 420分割RGBセンサー 86 ACアダプター 199, 202		
★ (レディーライト) 11,29,197 ★ (電子音) 159 ★ (連続撮影可能コマ数) 28,55,212 1コマ撮影 5 1コマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光 II 86 3D-トラッキング (11点) 60 420分割RGBセンサー 86 ACアダプター 199,202		
 ▶ (電子音)		
 ★ (連続撮影可能コマ数) 1コマ撮影 1コマ表示 107 3D-RGBマルチパターン測光 I 3D-トラッキング (11点) 420分割RGBセンサー ACアダプター 199, 202 	\$ (レディーライト)	11, 29, 197
1コマ撮影	/	
1コマ表示		
3D-RGBマルチパターン測光 I		
3D-トラッキング(11点)6C 420分割RGBセンサー86 ACアダプター199, 202		
420分割RGBセンサー86 ACアダプター199, 202		
ACアダプター199, 202		
Adobe RGB(色空間)147		
	Adobe RGB(色空間)	147

AE/AFロックボタンの機能	162	2
AEロック	86	ć
AFエリアモード	40, 60	C
AFサーボモード自動切り換え	57	7
AF補助光		
AFロック	63	3
A-M切り換えスイッチ	18, 65	5
AVケーブル		
BASIC	67	7
B型クリアマットスクリーンVII	223	3
Capture NX 268	, 156, 200	C
CEC		
CPU信号接点	190)
CPUレンズ		
D-ライティング		
DCF Version 2.0	23	1
DPOFプリント (PictBridge)		
DPOF (Digital Print Order Format)		
Dタイプレンズ		
Exif Version 2.21		
Eye-Fi送信機能		
FINE		
Fnボタンの機能		
GP-1		
GPS		
GPSデータ		
 Gタイプレンズ		
HDMI		
HDMI-CEC		
Hi (感度)		
H.264		
INDEXプリント (PictBridge)	135	5
ISO感度		
ISO感度設定	145	5
i-TTL-BL調光		
i-TTL調光		
JPEG	67	7
L (画像サイズ)	69	9
Li-ionリチャージャブルバッテリー 1	5, 16, 228	3
M (画像サイズ)	69	9
MF(マニュアルフォーカス)	46, 65	5
MOV	226	ó
NEF		
Nikon Transfer 2	125, 126	5
NORMAL	67	7

NTSC	138, 153	オートモード	4. 25
PAL	153	オート (ホワイトバランス)	
PictBridge (ピクトブリッジ)	128, 231	おまかせシーン	
PRE (プリセットマニュアル)		音声記録(動画の設定)	49
RAW	67		
RAW現像	181	カ	
RGBヒストグラム表示	109, 142		
S (画像サイズ)	69	カードなし時レリーズ	
SDカード	. 21, 201	カードの初期化(フォーマット)	
SDカードをカメラに入れる	21	ガイドモード	
sRGB (色空間)	147	開放F値	
USBケーブル126,	129, 199	開放絞り	, .
UTC		顔認識AF	
ViewNX 2125,	155, 156	画角	
		拡大表示	
ア		画質モード	
~		画像効果(再生画面設定)	
アイピース		画像効果 (スライドショー)	
青強調 (フィルター効果)		画像合成	
アオリ効果		画像コメント	
赤強調 (フィルター効果)		画像サイズ	
赤目軽減発光(フラッシュモード)		画像サイズ (動画の設定)	
赤目補正		画像情報	
明るさ (ピクチャーコントロール)		画像ファイル	,
アクセサリーシュー		画像編集メニュー	
アクセサリーターミナル		画像をテレビで見る	
アクセサリー (使用できるアクセサリー)		画像をパソコンに転送する	
アクティブD-ライティング		傾き補正	
アスペクト比		カラーカスタマイズ	
後幕発光 (フラッシュモード)		カレンダー表示	
アンバー	,	簡単レタッチ	
イメージセンサークリーニング		感度自動制御	
イメージダストオフ機能(Capture NX 2)		魚眼効果	
イメージダストオフデータ取得		距離基準マーク	
色合い(色相)(ピクチャーコントロール)		記録可能コマ数	
色温度		記録フォルダー設定	
色空間		クイック調整 (ピクチャーコントロール)	
色の濃さ(彩度)(ピクチャーコントロール		クール(モノトーン)	
印刷 (プリント)		クラシックデザイン	
インデックスプリント		グラフィックデザイン	
インフォ画面		クリーニングミラーアップ	
インフォ画面デザイン		クリエイティブライティングシステム	
インフォ画面の自動表示		クロススクリーン(フィルター効果)	
ウォームトーン(フィルター効果)		蛍光灯(ホワイトバランス)	
液晶モニター		言語(Language)	
液晶モニターの明るさ		現在地の設定(地域と日時)	
オートエリアAF	60	コマ送り	51

コンティニュアスAFサーボ......57

オートフォーカス57

最近設定した項目	
最小絞り	19, 80, 81
サイズ	49, 69, 173
再生	32, 107
再生画面設定	
再生フォルダー設定	142
再生メニュー	141
先幕発光 (フラッシュモード)	72
削除	33, 120
撮影画面サイズ	190
撮影した画像を確認する	
撮影情報	. 111, 112, 113
撮影直後の画像確認	
撮影メニュー	
撮影メニューのリセット	
サマータイム (夏時間)	154
サムネイル	115
シーンモード	
自動発光 (フラッシュモード)	
自動ゆがみ補正	
視度調節	
視度調節ダイヤル	
絞り優先オート	
シャッタースピード	77, 79, 81
シャッターボタン	
シャッター優先オート	
常時AFサーボ	
使用できるスピードライト	194
使用できるレンズ	
焦点距離	
焦点距離目盛指標	
情報表示 (GPS)	
初期化 (フォーマット)	
初期設定一覧	
白黒 (モノトーン)	
シングルAFサーボ	
シングルポイントAF	
シンクロターミナル	
推奨SDカード	
スカイライト (フィルター効果)	
スタンダード(ピクチャーコントロー	
スタンダードi-TTL調光	
スピードライト	
	. ,

スポット測光 (測光モード)	85
スモールピクチャー	177
スライドショー	
スローシャッター(フラッシュモード)	72
制御上限感度(感度自動制御)	
晴天 (ホワイトバランス)	
晴天日陰(ホワイトバランス)	
接眼補助レンズ	
接眼目当て	
セットアップメニュー	150
セットアップメニュー セットアップメニューのリセット	151
セピア(モノトーン)	174
セルフタイマー	
セルフタイマー時間	
全押し(シャッターボタン)	
全画像削除	
選択画像削除	
選が国家的家 測光モード	
劇ルモート 外付けフラッシュ発光	
ットトリリフフッシュ光ルソフト(フィルター効果)	
ププト (フィルターxix)	1/3
タ	
ターゲット追尾AF	
ダイナミックAF	
タイマー	
ダイレクトプリント	128
縦位置自動回転	143
縦横位置情報の記録	156
誕生日カウンター	163, 164
地域と日時	20, 154
チャージャー	
着脱指標	18
中央部重点測光(測光モード)	85
調光範囲	
調光補正	
 調色(ピクチャーコントロール)	
通常発光オート(フラッシュモード)	
低速限界設定(感度自動制御)	
デート写し込み設定	
チブレ補正	
デモモード	
テレビ	
プレこ 電球(ホワイトバランス)	
電球 (バライドバフラス) 電子音設定	
動画	
判当	4/

マルチセレクター3, 13

マルチパターン測光(測光モード)
ゆがみ補正185 用紙設定 (PictBridge)130, 134
ライブビュー
ワイドTリアAF 40



アフターサービスについて

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、さらにご質問がございましたらニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご参照ください。

●お願い

- お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の項目にご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。

■■修理を依頼される場合は

この製品の修理を依頼される場合は、ご購入店、またはニコンサービス機関にご依頼ください。

- ニコンサービス機関につきましては、「ニコン サービス機関のご案内」をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最寄りの販売店、または ニコンサービス機関にご相談ください。
- カメラを修理に出される場合は、SDカードをカメラから取り出してください。

■■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品)の保有年数は、製造打ち切り後7年を目安としています。

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能 な場合もありますので、ご購入店、またはニコンサービス機関へお問い合わせください。水没、火 災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、こ の故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

■インターネットご利用の方へ

• ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社Webサイトでご覧いただくことができます。

http://www.nikon-image.com/support/

製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。

ニコンカスタマーサポートセンター 行 FAX:03-5977-7499

※ このページはコピーしてお使いください。

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください

お問い合わせ日:	年 月	日		
お買い上げ日:	年 月	日		
製品名:シリア	'ル番号:			
フリガナ				
お名前:				
連絡先ご住所:□自宅 □会社				
₹				
TEL:				
FAX:				
ご使用のパソコンの機種名:				
メモリー容量: ハードディスク	の空き容量:			
OSのバージョン:				
7. C.				
で使用の当社ソフトウェアの名称およびバージョン名:				
ご使用のアプリケーションソフト名:				
問題が発生した時の症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度:				
(おわかりになる範囲で結構ですので、できるだけ詳しく	お書きくださ	·U)		
※ このページはコピーしてお使いください。 ※ 茎	整理番号:			



製品の使い方に関するお問い合わせ

くニコン カスタマーサポートセンター>

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。



0570-02-8000

一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます

営業時間:9:30~18:00(年末年始、夏期休業日等を除く毎日) ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 におかけくださ い。ファクシミリでのご相談は、(03) 5977-7499 に送信ください。

修理サービスのご案内

インターネットでの修理のお申し込み

下記 URL から「ニコン ピックアップサービス」のお申し込みができます。宅配便などでお送りいただいた場 合などの「修理金額見積り」、「修理状況」、「納期」などもご確認できますのでご利用ください。

http://www.nikon-image.com/support/repair/

修理品のお引き取りを依頼される場合は

くニコン ピックアップサービス>

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)が、梱包資材のお届け・修理 品のお引き取り、修理後のお届け・集金までを一括して提供するサービスです。

120-02-8155

営業時間:9:30~18:00(年末年始12/29~1/4を除く毎日) ※左記のフリーダイヤルは、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。

製品に関するお問い合わせは、上記のカスタマーサポートセンターへお願いいたします。

修理に関するお問い合わせは、下記の修理センターへお願いいたします。

修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と 修理に関するお問い合わせは

<(株)ニコンイメージングジャパン 修理センター>

230-0052 横浜市鶴見区生麦2-2-26



0570-02-8200

──一般電話·公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます

営業時間:9:30~17:30(十曜日、日曜日、祝日、年末年始、 夏期休業日など弊社定休日を除く毎日)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03)6702-0577 ニコンカスタマーサポートセンター) におかけください。

●修理センターには、ご来所の方の窓口がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。

株式会社ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

Printed in Thailand